

SMX-K40BP/SMX-K40SP/SMX-K40LP
SMX-K44BP/SMX-K44SP/SMX-K44LP
SMX-K45BP/SMX-K45SP/SMX-K45LP
SMX-K400BP/SMX-K400SP/SMX-K400LP
SMX-K442BP

Cameră video
cu memorie
manualul
utilizatorului



imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Samsung.
Pentru a primi servicii complete, înregistrați
produsul la


www.samsung.com/register

SAMSUNG

caracteristicile cheie ale camerei video cu memorie

LCD color cu ecran lat și rezoluție ridicată (LCD TFT LAT 2,7")

Camera cu memorie de la Samsung adoptă un LCD cu ecran lat de 2,7 inch și 230k pixeli, care permite o monitorizare luminoasă și clară. În plus, funcția LCD Enhancer îmbunătățește, care reglează culorile și luminozitatea condițiilor de iluminare ale ecranului permite o monitorizare mai bună în condiții de soare puternică.

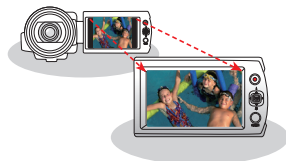

Codare H.264 (MPEG4 part 10/Advanced Video Coding)

Cea mai nouă tehnologie de compresie, H.264, utilizează o rată de compresie mare pentru a crește considerabil timpul de înregistrare pentru aceeași capacitate de stocare.

Interfață cu utilizatorul simplă și facilă


Proiectat pentru a oferi o utilizare optimizată și facilă, cu un design ergonomic, incluzând repartizarea personalizabilă a butoanelor pentru funcțiile de înregistrare/redare și funcțiile utilizate frecvent. Și, o interfață cu utilizatorul grafică îmbunătățită oferă un aspect nou și proaspăt, cât și o operare facilă.

SSD (твърдотелен диск) адаптиран като вграден носител (16GB (numai SMX-K44/K442), 32GB (numai SMX-K45))

SSD базиран на флаш памет е адаптиран като вградена памет за видеокамерата. SSD помага на camera să se restartească, da четe данни и оперира софтуера много по-бързо от нормалния HDD (твърдо дисково устройство). SSD е също много стабилен, здрав и прави по-малко шум при работа. Също е съобразен с околната среда, защото за захранване се иска малко електрическа енергия.

Funcții accesibile

Funcția accesibilă EASY Q optimizează automat camera video cu memorie la condițiile de înregistrare, fapt care asigură o performanță optimă pentru începători.

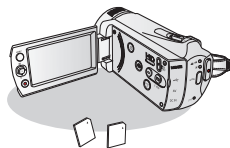

Memorie opțională dublă (16GB (numai SMX-K44/K442), 32GB (numai SMX-K45))

Slotul de memorie externă a camerei video cu memorie acceptă carduri SDHC de mare capacitate.

Redați și transferați clipuri video simplu și rapid utilizând tipul de memorie dorit. În plus față de acest slot, camera video cu memorie are și o memorie flash încorporată.


Imagini cu rezoluție ridicată prin DNIe Engine

Camera video cu memorie Samsung adoptă tehnologiile de reducere avansată a zgomotului, DIS de expresie inteligentă a culorilor și detectare a feței.

Capturarea imaginilor mai îndepărtate decât cele din raza vizuală

(zoom optic 52x, Intelli-zoom 65x și zoom digital 2200x.)

Camera video cu memorie are caracteristici 3DNR (reducere a sunetului 3D), expresie a culorii de înaltă sensibilitate (exprimare inteligentă a culorii), stabilizare de înaltă performanță (Hyper DIS) și detectare a feței, etc.



Înregistrarea fotografiilor


Înregistrează instantaneu un subiect în mișcare și salvează scena sub formă de fotografie.

Înregistrarea cu decalare cu temporizator surprinde clipa

Înregistrați documentare artistice sau filme caracteristice, inclusiv trecerea norilor sau flori care înfloresc. Utilizați această funcție pentru a crea filme UCC (conținut creat de utilizator), programe educaționale sau alte clipuri.

Util pentru crearea filmelor UCC! Partajați conținutul!

Software-ul de editare încorporat Intelli-studio nu necesită instalarea de software suplimentar pe PC, permițând conectarea facilă doar cu un cablu USB. Intelli-studio permite, de asemenea, încărcarea directă a conținutului pe YouTube sau Flickr. Partajarea conținutului cu prietenii este mai simplă ca niciodată.

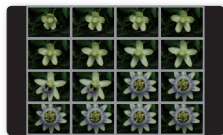

Realizați un rezumat al filmului! Tipărire diagramă!


Cu ajutorul opțiunii de tipărire a diagramelor, puteți realiza o imagine cu un rezumat al filmului, prin care se prezintă povestea acestuia. Această funcție captează aleator 16 imagini statice din filmul selectat și creează o imagine statică cu 16 secvențe, care este salvată pe suportul de stocare. Aceasta prezintă pe scurt filmul, ajutându-vă să înțelegeți subiectul acestuia.

Realizați toate înregistrările cu un singur buton (VIEW!)

Această funcție asigură previzualizarea diagramelor care urmează să fie tipărite, ceea ce vă oferă un rezumat al filmului înregistrat, fără a fi necesară vizualizarea integrală.

Funcția de conversie a imaginilor de calitate SD în imagini de calitate HD!

Puteți viziona la o calitate superioară materialele video înregistrate la calitate SD dacă televizorul dvs. acceptă formatul HD. Pentru aceasta, setați comutatorul **HD OUTPUT** din partea laterală a camerei video în poziția **"ON"**. Această funcție este utilizată la conversia imaginilor de calitate SD în imagini de calitate HD pentru redarea pe un televizor HD.

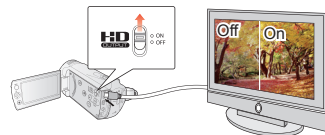





Diverse metode de redare, cu funcția de vizualizare multiplă!

Opțiunea de vizualizare multiplă permite sortarea miniaturilor filmelor și fotografiilor înregistrate în ordinea datei înregistrării, iar modul iSCENE poate fi utilizat pentru redarea în ordinea dorită.

avertismente de siguranță

Semnificația pictogramelor și a semnelor din acest manual:

 AVERTISMENT	Înseamnă că există pericol de deces sau de vătămare corporală gravă.
 ATENȚIE	Înseamnă că există pericol de vătămare corporală sau producere de pagube.
 ATENȚIE	Pentru a reduce riscul de incendiu, explozie, electrocutare sau vătămare corporală în timpul utilizării camerei video, urmați aceste măsuri elementare de siguranță:
	Sfaturi sau pagini de referință care pot fi utile pentru utilizarea camerei video.

Aceste semne de avertizare au rolul de a preveni rănirea dvs. sau a altor persoane. Vă rugăm să le urmați îndeaproape. După ce citiți acest manual, păstrați-l într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.

precauții

Avertisment!

- Această camera video trebuie conectată întotdeauna la o priză de curent alternativ cu împământare.
- Bateriile nu trebuie expuse la temperaturi ridicate, la soare, foc sau altele surse de căldură.

Atenție

Dacă bateria este schimbată necorespunzător există risc de explozie.
Înlocuiți bateria numai cu o baterie de același tip sau un tip echivalent.

Pentru a deconecta aparatul de la priză, ștecherul trebuie scos din priză,
de aceea priza trebuie să fie la îndemână.

informații importante despre utilizare

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEASTĂ CAMERĂ VIDEO

- Această cameră video cu memorie este destinată exclusiv pentru memorii flash (16GB (numai SMX-K44/K442), (32GB (numai SMX-K45)) de mare capacitate încorporate și carduri de memorie externe.
- Această cameră video cu memorie înregistrează filme în format H.264/AVC(MPEG4 part 10/Advanced Video Coding), compatibil cu formatul de rezoluție standard (SD-VIDEO).
- Rețineți că această cameră video cu memorie nu este compatibilă cu alt format video digital.
- Înainte de a înregistra filme importante, realizați o înregistrare de probă.
 - Redați înregistrarea de probă pentru a vă asigura că imaginile și sunetul sunt înregistrate corect.
- **Nu se vor oferi compensații pentru conținutul înregistrării în următoarele situații:**
 - Samsung nu va oferi compensații pentru pagubele produse când înregistrarea nu se realizează normal sau dacă înregistrarea nu poate fi redată din cauza unei defecțiuni a cardului de memorie al camerei video cu memorie. De asemenea, Samsung nu este responsabil pentru imaginile și sunetele înregistrate de dvs.
 - Conținutul înregistrat s-ar putea pierde în urma unei greșeli de manipulare a camerei video cu memorie, a cardului de memorie, etc. Samsung nu va fi responsabil pentru compensații corelate cu daunele provocate de pierderea conținutului înregistrat.
- **Realizați copii de siguranță ale datelor importante înregistrate.**
 - Pentru a vă proteja datele importante înregistrate, copiați fișierele pe PC. De asemenea, vă recomandăm să copiați datele de pe PC pe un alt suport de stocare. Consultați ghidul de instalare software și conectare USB.
- **Copyright: Rețineți că această cameră video cu memorie este destinată exclusiv utilizatorilor individuali.**
 - Datele înregistrate pe cardul acestei camere video cu memorie de pe alte suporturi sau dispozitive digitale/analogue sunt protejate de legea drepturilor de autor și nu pot fi utilizate fără permisiunea deținătorului acestor drepturi, decât în scopuri personale. Chiar dacă înregistrați un eveniment public, cum ar fi un spectacol, pentru uz propriu, este recomandat să obțineți permisiuni în acest scop.

NOTĂ IMPORTANTĂ

- **Manevrați cu grijă afișajul cu cristale lichide (LCD):**
 - Afișajul cu cristale lichide este foarte delicat: Nu apăsați cu forță pe suprafața acestuia, nu îl loviți și nu îl zgâriați cu un obiect ascuțit.
 - Dacă apăsați pe suprafața afișajului LCD, vor apărea diferențe de culoare. Dacă diferențele de culoare nu dispar, opriți camera video, așteptați câteva secunde și apoi porniți-o din nou.
 - Nu așezați camera video cu ecranul LCD deschis în jos.
 - Închideți monitorul LCD când nu utilizați camera video.

informații importante despre utilizare

- **Afișajul cu cristale lichide:**

- Ecranul LCD este un produs de înaltă precizie. Din numărul total de pixeli (aprox. 230.000 pixeli pentru ecran LCD), 0,01% sau mai puțini pixeli pot lipsi (puncte negre) sau pot rămâne aprinși ca niște puncte colorate (roșu, albastru, verde). Acest lucru arată limitele tehnologiei actuale și nu indică o eroare care va interveni în înregistrare.
- Ecranul LCD poate fi mai întunecat decât de obicei dacă utilizați camera la temperaturi reduse, în zone reci sau imediat după pornire. Imaginile vor fi afișate la luminozitate normală când temperatura camerei va crește. Rețineți că aceste fenomene nu au efect asupra imaginii de pe suportul de stocare și nu trebuie că vă faceți griji.

- **Țineți corect camera video cu memorie:**

- Nu apucați camera video cu memorie de ecranul LCD când o ridicați: ecranul ar putea să se detașeze și camera ar putea cădea.

- **Nu supuneți camera video cu memorie la șocuri:**

- Această cameră video cu memorie este un dispozitiv de precizie. Aveți grijă să nu o loviți de un obiect contondent sau să o scăpați din mână.
- Nu utilizați camera video cu memorie pe un trepied într-un loc în care este supusă la vibrații sau impacturi puternice.

- **Nu utilizați camera video în medii cu nisip sau praf!**

- Nisipul fin sau praful care pătrund în camera video cu memorie sau în adaptorul CA pot provoca defecțiuni.

- **Feriți camera video de apă și ulei!**

- Apa sau uleiul care pătrund în camera video cu memorie sau în adaptorul CA pot prezenta risc de electrocutare sau pot provoca defecțiuni.

- **Suprafețe calde ale produsului:**

- Suprafața camerei video cu memorie se va încălzi ușor atunci când este utilizată, dar acest lucru nu indică o defecțiune.

- **Aveți grijă la temperatura ambiantă neobișnuită:**

- Utilizarea camerei video cu memorie în locuri în care temperatura depășește 104°F (40°C) sau este sub 32°F (0°C) poate cauza înregistrarea/redarea anormale.
- Nu lăsați o perioadă îndelungată de timp camera video cu memorie pe plajă sau într-un vehicul închis, în care temperatura este foarte ridicată: Riscați să provocați defecțiuni.

- **Nu îndreptați obiectivul direct către soare:**

- Dacă lumina soarelui cade direct pe obiectiv, camera video cu memorie se poate defecta sau poate apărea risc de incendiu.
- Nu lăsați camera video cu memorie în lumina directă a soarelui cu ecranul LCD deschis: Riscați să provocați defecțiuni.

- **Nu utilizați camera video cu memorie în apropierea aparatelor radio sau TV:**

- Acest lucru poate determina bruierea sunetelor transmise la TV sau la aparatele radio.

- **Nu utilizați camera video cu memorie în apropierea aparatelor care emit unde puternice sau sunt magnetizate:**


- Dacă utilizați camera video cu memorie în apropierea unei surse puternice de unde radio sau magnetice, cum ar fi un transmisor radio sau aparate electrice, imaginile și sunetele înregistrate ar putea fi bruiate. La redarea imaginilor și a sunetelor înregistrate normal, ar putea fi suprapuse zgomote. În cel mai rău caz, camera video cu DVD se poate defecta.


- **Nu expuneți camera video cu memorie la fum sau aburi:**
 - Fumul gros sau aburii pot avaria carcasa camerei video cu memorie sau pot provoca o defectiune.
- **Nu utilizați camera video cu memorie în apropierea gazelor corozive:**
 - Dacă utilizați camera video cu memorie în locuri cu gaze de eșapament dense provocate de motoare pe benzină sau diesel, sau în locuri cu gaze corozive, cum este sulfatul de hidrogen, bornele interioare sau exterioare pot coroda împiedicând funcționarea normală, sau bornele bateriei pot coroda, iar camera nu va mai porni.
- **Nu utilizați camera video cu memorie în apropierea umidificatoarelor cu ultrasunete:**
 - Calciul și alte chimicale dizolvate în apă pot se pot răspândi în aer și particulele albe pot adera la capul optic al camerei video cu memorie, iar acest lucru poate provoca funcționarea anormală a acesteia.
- **Nu curățați corpul camerei video cu memorie cu benzină sau dizolvant:**
 - Învelișul exterior riscă să se exfolieze sau carcasa se poate deteriora.
 - Când utilizați o cârpă de șters din material chimic, urmați instrucțiunile.
- **Nu lăsați cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece aceștia l-ar putea înghiți.**
- **Pentru a deconecta aparatul de la priză, ștecherul trebuie scos din priză, de aceea priza trebuie să fie la îndemână.**

DESPRE ACEST MANUAL DE UTILIZARE

- Vă mulțumim că ați achiziționat această cameră video Samsung. Citiți cu atenție acest manual al utilizatorului înainte de a utiliza camera video și păstrați-l la îndemână pentru referințe ulterioare. În cazul în care camera dvs. video nu funcționează corect, consultați secțiunea Depanare.
- Modelele 'SMX-K44', 'SMX-K442' și 'SMX-K45' sunt echipate cu o memorie flash de 16GB și 32GB dar utilizează și carduri de memorie. Modelul SMX-K40, 'SMX-K400' nu are memorie flash încorporată și utilizează numai carduri de memorie. Deși unele caracteristici ale modelelor 'SMX-K40', 'SMX-K400', 'SMX-K44', 'SMX-K442' și 'SMX-K45' diferă, aceste modele funcționează similar.
- În acest manual sunt utilizate figuri care ilustrează modelul SMX-K40.
- S-ar putea ca imaginile din acest manual să nu fie identice cu cele de pe ecranul LCD.
- Forma și specificațiile suporturilor de stocare și ale altor accesorii pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
- În descrierile din acest manual al utilizatorului pictograma OSD sau parantezele indică elemente care apar pe ecran când setați o funcție.

Ex) Elementul de submeniu "Video Resolution". ➡ pagina 55

element	conținut	afișaj pe ecran
"TV Super Fine"	Imagini video înregistrate la rezoluția 720x576(50i), la o calitate foarte ridicată a imaginii.	

(Dacă este setată această opțiune, pe ecran va apărea pictograma .)

- Descrierile "memoriei încorporate" din acest manual al utilizatorului se aplică pentru următoarele modele: SMX-K44/K442(16GB), SMX-K45(32GB)
- Pentru informații despre licența de tip open source, consultați "OpenSourceInfo.pdf" de pe CD-ROM.

informații importante despre utilizare

NOTE REFERITOARE LA MARCA COMERCIALĂ

- Toate numele comerciale și mărcile comerciale înregistrate în acest manual și în alte documente livrate împreună cu produsul Samsung sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor acestora.
- Windows® este marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a Microsoft Corporation, înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
- Macintosh® este marcă comercială a Apple Computer, Inc.
- YouTube® este o marcă comercială a Google Inc.
- Flickr® este marcă comercială a Yahoo! Inc.
- Toate celelalte nume de produse menționate în acest manual pot fi mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii.
- În plus, "TM" și "®" nu apar în acest manual, la fiecare caz.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.



Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)








Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesorii sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dacă este eliminată necontrolată, a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.



Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesorii sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

precauții la utilizare

Precauțiile de siguranță ilustrate mai jos sunt destinate prevenirii vătămărilor corporale sau daunelor materiale. Respectați cu grijă toate instrucțiunile.

- **AVERTISMENT**
Înseamnă că există pericol de deces sau de vătămare corporală gravă.
-  Acțiune interzisă.
-  Nu atingeți produsul.
-  Unplug from the power supply.
- **ATENȚIE**
Înseamnă că există pericol de vătămare corporală sau producere de pagube.
-  Nu dezasamblați produsul.
-  Această precauție trebuie respectată.


AVERTISMENT

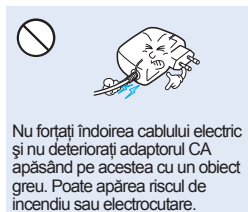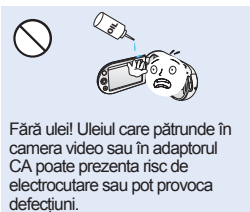

precauții la utilizare




Nu utilizați adaptorul CA dacă este deteriorat, despicat sau prezintă fire rupte. Acest lucru poate provoca incendiu sau electrocutare.



Nu conectați adaptorul CA decât dacă mufa poate fi introdusă complet fără nicio parte a pinilor expusă.



Nu aruncați acumulatorul în foc, deoarece poate exploda.



Nu utilizați niciodată fluide de curățare sau alte substanțe chimice similare. Nu pulverizați agenți de curățare direct pe camera video.




Ferțiți camera video de apă atunci când este utilizată la plajă, lângă piscină sau pe timp de ploaie. Există riscul defectării sau electrocutării.



Nu lăsați acumulatorii cu litiu sau cardurile de memorie utilizate la îndemâna copiilor. Dacă un acumulator cu litiu sau un card de memorie este înghițit de către un copil, consultați medical imediat.




Nu încercați să dezasamblați, să reparați sau să refaceți camera video sau adaptorul CA pentru a evita riscul unui incendiu sau al unei electrocutări.




Nu conectați sau deconectați cablul de alimentare cu mâinile umede. Există riscul electrocutării.




Nu lăsați cablul de alimentare conectat când nu este folosit sau în timpul furtunilor cu fulgere pentru a preveni pericolul de incendiu.



La curățarea adaptorului CA, scoateți cablul de alimentare din priză pentru a evita riscul de defectare sau electrocutare.




În cazul în care camera video produce zgomote anormale, miroase sau scoate fum, deconectați cablul de alimentare imediat și solicitați service la un centru de service Samsung. Există riscul de incendiu sau vătămare corporală.




În cazul în care camera video nu funcționează corect, detașați imediat adaptorul CA sau bateria de la camera video pentru a evita un incendiu sau vătămarea corporală.


ATENȚIE



Nu apăsați cu forță pe suprafața afișajului LCD, nu îl loviți și nu îl zgâriați cu un obiect ascuțit. Dacă apăsați pe suprafața afișajului LCD, vor apărea diferențe de culoare..




Nu trântiți și nu expuneți camera video, acumulatorul, adaptorul CA sau alte accesorii la vibrații severe sau impact. Acestea pot provoca defecțiuni sau vătămări.

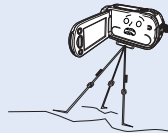

Nu utilizați camera video pe un trepied (nu este inclus) într-un loc în care este supusă la vibrații sau impacturi puternice.



Nu utilizați camera video în bătaia directă a soarelui sau în apropiere de surse de căldură. Acestea vor scurta în special distanța de operare a telecomenzii care utilizează raze infraroșii.



Nu expuneți camera video la nisip sau apă când înregistrați pe plajă sau la piscină sau când filmați într-o zi ploioasă. Acest lucru poate provoca o defecțiune sau electrocutare.



Nu lăsați camera video un timp îndelungat într-un vehicul închis, în care temperatura este foarte ridicată.



Nu expuneți camera video la fum sau aburi. Fumul gros sau aburii pot avaria carcasa camerei video sau pot provoca o defecțiune.



Nu utilizați camera video în apropierea gazelor de eșapament dense, generate de motoare cu benzină sau motorină, sau de gaze corozive precum hidrogenul sulfurat. Acestea pot coroda bomele externe sau interne, perturbând funcționarea normală.



Nu supuneți camera video la insecticide. Pătrunderea unui insecticide în camera video poate împiedica produsul să funcționeze normal. Opriti camera video și acoperiți-o cu o coală de vinil înainte de a utiliza insecticide în apropierea acesteia.

precauții la utilizare




Nu supuneți camera video la modificări bruște de temperatură sau locuri cu umiditate ridicată. De asemenea, există riscul de defectare sau electrocutare când utilizați camera în exterior în timpul furtunilor cu fulgere.



Nu așezați camera video cu ecranul LCD deschis în jos.



Nu ștergeți corpul camerei video cu benzen sau dizolvant. Învelișul exterior riscă să se exfolieze sau carcasa se poate deteriora.



Nu lăsați monitorul LCD deschis când nu utilizați camera video.



Nu apucați camera video de ecranul LCD când o ridicați. Vizorul sau monitorul LCD ar putea să se detașeze și camera ar putea cădea.




Nu utilizați camera video în apropierea aparatelor radio sau TV. Acest lucru poate determina bruierea transmisiunilor TV sau radio.




Nu utilizați camera video în apropierea unor radio puternice sau a surselor puternice de magnetism, precum a boxelor sau a unui motor de mari dimensiuni. Poate apărea zgomot în imaginea sau sunetul înregistrat.



Utilizați exclusiv accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea produselor de la alți producători poate provoca supraîncălzire, incendiu, explozie, electrocutare sau vătămare personală determinată de funcționarea anormală.



Așezați camera video pe o suprafață stabilă și într-un loc cu orificii de ventilație.



Păstrați datele importante separat. Samsung nu răspund pentru pierderile de date.

cuprins

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

07

FAMILIARIZAREA CU CAMERA VIDEO CU MEMORIE

11

PREGĂTIREA

15

DESPRE SUPORTUL DE STOCARE

36

ÎNREGISTRAREA

42

07 Puteți înregistra filme în format H.264!

11 Accesorii furnizate cu camera video cu memorie

12 Vedere din față și din stânga

13 Vedere din spate și de jos

14 Vedere din spate

15 Atașarea curelei de prindere

15 Atașarea filtrului cu miez

15 Reglarea ecranului LCD

16 Conectarea la o sursă de alimentare

23 Utilizarea elementară a camerei video cu memorie

24 Activarea modului de economisire a energiei

25 Indicatorii ecranului LCD

30 Activarea/dezactivarea indicatorilor ecranului (Ⓢ)

30 Utilizarea funcției LCD enhancer

31 Setarea stabilizatorului de imagine (OIS: Stabilizator de Imagine Optic) (Ⓢ)

32 Meniu de scurtături (OK guide)

33 Accesarea rapidă a unei funcții cu ajutorul butonului de navigare.

34 Setare inițială: Fus Orar, Data Și Ora Și Limba De Afișare

36 Selectarea suportului de stocare (numai SMX-K44/K442/K45)

37 Introducerea/scoaterea cardului de memorie

38 Selectarea unui card de memorie potrivit

40 Durata și capacitatea de înregistrare

42 Înregistrarea imaginilor video

43 Înregistrarea facilă pentru începători (Modul EASY Q)

44 Realizarea fotografiilor

45 Mărirea și micșorarea

cuprins

REDAREA

46

- 46 Modificarea modului de redare
- 47 Redarea imaginilor video
- 50 Vizualizarea fotografiilor

OPȚIUNI DE ÎNREGISTRARE

51

- 51 Schimbarea setărilor de meniu
- 53 Elementele de meniu
- 54 Utilizarea elementelor meniului de înregistrare
- 54 iSCENE
- 55 Video Resolution
- 55 Photo Resolution
- 56 16:9 Wide
- 56 White Balance
- 57 Aperture
- 58 Shutter Speed
- 59 EV (Valoare expunere)
- 60 C.Nite
- 60 Back Light
- 61 Focus
- 63 Digital Effect
- 64 Fader
- 64 Wind Cut
- 65 Zoom Type
- 66 Time Lapse REC
- 68 Guideline

OPȚIUNI REDARE

69

- 69 Elementele de meniu
- 70 Multi view option
- 71 Play option
- 72 Delete
- 73 Protect
- 74 Copy (numai SMX-K44/K442/K45)

OPȚIUNI DE SETARE

82

75	Utilizarea tVIEW
76	Story-board print
77	Edit (Divide)
79	Edit (Combine)
80	Slide show
81	Slide show option
81	File info
82	Modificarea setărilor de meniu din "Settings"
83	Elementele de meniu
84	Utilizarea setării elementelor de meniu
84	Storage Type (numai SMX-K44/K442/K45)
84	Storage Info
85	Format
85	File No.
86	Time Zone
88	Date/Time Set
88	Date Type
88	Time Type
89	Date/Time Display
89	LCD Brightness
89	LCD Colour
90	Auto LCD Off
90	Menu Design
90	Transparency
91	Beep Sound
91	Shutter Sound
91	Auto Power Off
92	Quick On STBY
93	PC Software
93	TV Display
93	Default Set
93	Version
93	Language
94	Demo
94	Anynet+ (HDMI-CEC)

cuprins

CONECTAREA LA ALTE DISPOZITIVE

95

- 95 Conectarea la un TV
- 98 Vizualizarea pe ecranul TV
- 99 Înregistrarea (dublarea) imaginilor pe un VCR sau un DVD/HDD recorder

UTILIZAREA UNUI COMPUTER WINDOWS

100

- 100 Verificarea tipului de computer
- 101 Ce puteți face cu un calculator Windows
- 102 Utilizarea programului Intelli-studio
- 108 Utilizarea ca dispozitiv de stocare amovibil

ÎNTREȚINERE ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE

110

- 110 Întreținere
- 111 Informații suplimentare
- 113 Utilizarea camerei video cu memorie în străinătate

DEPANARE

- 114 Depanare

SPECIFICAȚII

- 126 Specificații

ghid de pornire rapidă





- ★ Acest ghid de pornire rapidă prezintă operațiile și funcțiile de bază ale camerei dvs. video. Pentru mai multe informații, consultați paginile cu recomandări.

Puteți înregistra filme în format H.264!

Puteți înregistra filme în format H.264, convenabil pentru trimiterea prin e-mail și partajarea cu prietenii și familia. Puteți, de asemenea, să realizați fotografii cu camera video.


Pasul 1: Pregătirea

1. Introduceți cardul de memorie. ➔ pagina 37
 - Cu această cameră video, puteți utiliza carduri de memorie SDHC (SD High Capacity).
 - Setați suportul de stocare corespunzător.
➔ pagina 36
(numai SMX-K44/K442/K45)
2. Introduceți acumulatorul în locașul său. ➔ pagina 16

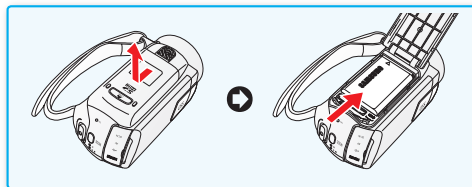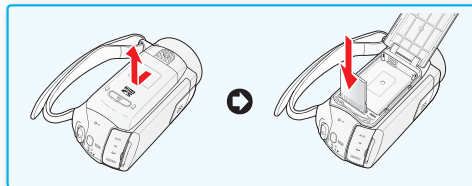

ghid de pornire rapidă

Pasul 2: Înregistrarea cu camera video

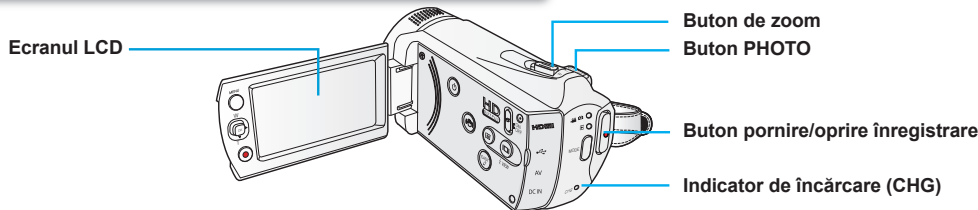

ÎNREGISTRAREA FILMELOR ÎN FORMAT H.264

Camera dvs. video utilizează tehnologie de compresie avansată pentru obținerea celei mai bune calități video. ➔ pagina 109

1. Deschideți ecranul LCD pentru a porni camera video.
 - Camera dvs. video pornește automat când deschideți ecranul LCD.
 - Puteți, de asemenea, să porniți camera video prin apăsarea butonului **Alimentare** (⊙).
2. Apăsați butonul **Pornire/Oprire înregistrare**.
 - Pentru a opri înregistrarea, apăsați din nou butonul **Pornire/Oprire înregistrare**.



- Camera dvs. video este compatibilă cu formatul de înregistrare H.264, care realizează o codare eficientă a filmelor de înaltă capacitate, cu o capacitate necesară mai mică.
- Puteți să înregistrați filme și la calitate video SD (definiție standard). Setarea prestabilită este **"TV Fine (720x576/50i)"**. ➔ pagina 55
- Nu puteți înregistra fotografii în timp ce înregistrați filme.

ÎNREGISTRAREA FOTOGRAFIILOR

1. Deschideți ecranul LCD pentru a porni camera video.
 - Camera dvs. video pornește automat când deschideți ecranul LCD.
 - Puteți, de asemenea, să porniți camera video prin apăsarea butonului **Alimentare** (⊙).
2. Apăsați complet butonul **PHOTO** când sunteți pregătit.





Pasul 3: Redarea clipurilor video sau a fotografiilor

VIZUALIZAREA ECRANULUI LCD AL CAMEREI VIDEO

Puteți găsi rapid înregistrările dorite utilizând indexul de miniaturi.

1. Apăsați butonul **MODE** pentru a selecta modul Redare.
 - Va apărea un ecran cu indexul de miniaturi. Este evidențiată miniatura ultimului fișier creat sau redat.
2. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru clipuri video sau fotografii.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
3. Utilizați butonul **Navigare** (**▲ / ▼ / ◀ / ▶**) pentru a selecta înregistrările video sau foto dorite și apoi apăsați butonul **Navigare (OK)**.

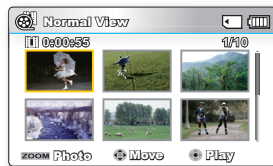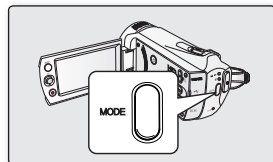

VIZUALIZAREA PE UN ECRAN TV

- Puteți savura filme de calitate excepțională pe un televizor conectat. ➔ pagina 98

Pasul 4: Salvarea filmelor sau fotografiilor înregistrate

Simplă și distractiv! Bucurați-vă pe calculator de funcțiile oferite de Intelli-Studio.

Utilizând programul Intelli-studio, integrat pe camera video, puteți importa filme/fotografii pe calculator, edita sau partaja filme/fotografii cu prietenii dvs. Pentru detalii, consultați pagina 102.




ghid de pornire rapidă

IMPORTUL ȘI VIZUALIZAREA CLIPURILOR VIDEO/FOTOGRAFIILOR DE PE PC

1. Launch the Intelli-studio programme by connecting the camcorder to your PC via USB cable.
 - În fereastra principală a programului Intelli-studio apare un ecran de salvare a fișierului nou. Faceți clic pe **"Yes"** pentru a începe procedura de încărcare.
2. Faceți clic pe **"Import Folders"** pentru a importa fișierele video sau foto de pe computer. Veți putea vedea locația fișierelor în browserul Intelli-studio.
3. Puteți face clic dublu pe fișierul pentru care doriți să începeți redarea.

Director de foldere de pe computer

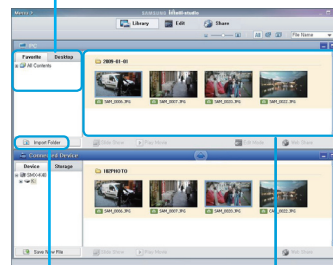

Butonul "Import folders"

Fișiere importate

PARTAJAREA FILMELOR/FOTOGRAFIILOR PE YouTube/Flickr

Împărtășiți materialele dvs. întregii lumi, încărcând fotografii și clipuri video direct pe un site Web, cu un singur clic. Faceți clic pe fila **"Share"** → **"Upload to Share Site"** din browser. ➔ pagina 106



Intelli-studio rulează automat pe PC când conectați camera video la un computer pe care rulează Windows (când specificați **"PC Software: On"**). ➔ pagina 93

Step 5: Ștergerea filmelor și a fotografiilor


Dacă suportul de stocare este plin, nu mai puteți înregistra filme sau fotografii noi. Ștergeți filmele și fotografiile care au fost salvate pe computer de pe suportul de stocare. Apoi, puteți înregistra fișiere sau fotografiile pe spațiul eliberat de pe disc sau suportul de stocare.

Apăsați butonul Mode pentru a comuta în modul Redare → Apăsați butonul MENU → Utilizați butonul Navigare (▲ / ▼ / ◀ / ▶/OK) pentru a selecta "Delete". ➔ pagina 72

familiarizarea cu camera video cu memorie

ACCESORII FURNIZATE CU CAMERA VIDEO CU MEMORIE

Noua dvs. camera video este dotată cu următoarele accesorii. Dacă oricare dintre aceste elemente lipsește din cutie, contactați centrul de asistență pentru clienți Samsung.

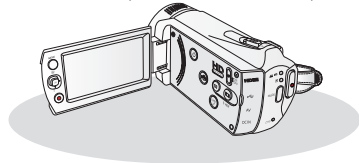

Nume Model	Memorie încorporată	Fantă pentru cardul de memorie	Ecranul LCD	Obiectiv
SMX-K40/SMX-K400	-	1 slot	culoare	52x (Optical), 65x (Intelli), 2200x (Digital)
SMX-K44/SMX-K442	16GB			
SMX-K45	32GB			

★ Este posibil ca forma exactă a fiecărui element să difere în funcție de model.




Acumulator
(IA-BH130LB)




Adaptor de curent alternativ
(AA-MA9 type)



Cablu audio/video



Cablu USB



Ghide de pornire rapidă



CD cu manualul utilizatorului



Filtrul cu miez



Cablu Mini HDMI
(Opțional)



Card de memorie
(Opțional)




Geantă de transport
(Opțional)



- Conținutul poate varia în funcție de regiunea de comercializare.
- Componentele și accesoriile sunt disponibile la dealerul Samsung local și la centrele de service.
- Cardul de memorie nu este inclus. Consultați pagina 38 pentru a afla care sunt cardurile de memorie recomandate pentru camera dvs.
- Camera video este livrată cu CD-ul cu manualul utilizatorului și ghidul de inițiere rapidă (tipărit).
- (Opțional): Acesta este un accesoriu opțional. Pentru a cumpăra acest articol, contactați cel mai apropiat distribuitor Samsung.

familiarizarea cu camera video cu memorie

VEDERE DIN FAȚĂ ȘI DIN STÂNGA

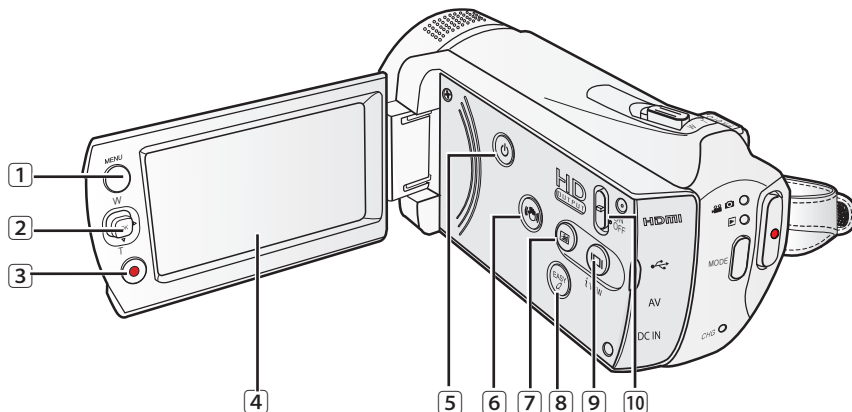

1 Butonul MENU

2 Buton de navigare (▲/▼/◀/▶/OK), Buton zoom (W/T)

3 Buton de pornire/oprire a înregistrării

4 Ecran LCD

5 Butonul Power (⏻)

6 Butonul Stabilizare imagine (OIS) (Ⓢ)


7 Butonul LCD Enhancer (Ⓢ)

8 Butonul EASY Q

9 Butonul Display (Ⓢ)/iVIEW

10 HD OUTPUT comutator (ON/OFF)

VEDERE DIN SPATE ȘI DE JOS

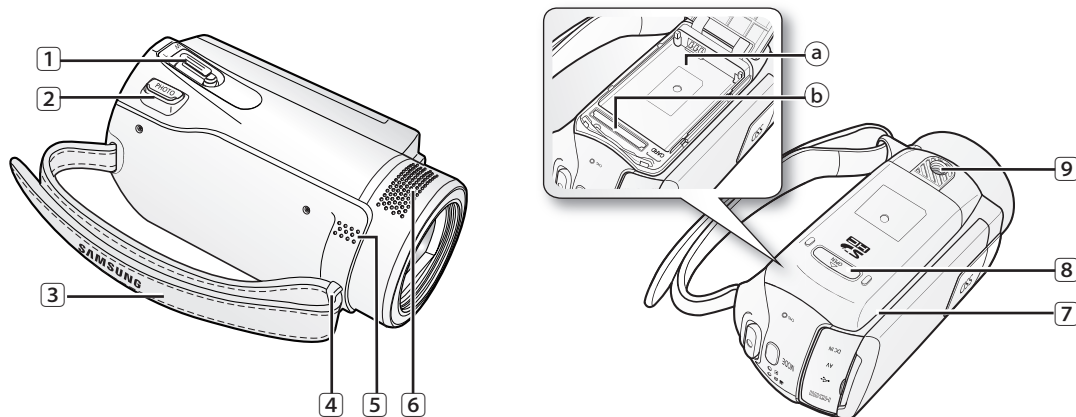

- 1 Comutator pentru zoom (W/T)
- 2 Butonul PHOTO
- 3 Cureaua de prindere
- 4 Cârlig pentru cureaua de prindere
- 5 Difuzor încorporat
- 6 Microfon intern

- 7 Capac acumulator/card de memorie
 - a Fantă pentru acumulator
 - b Fantă pentru cardul de memorie
- 8 OPEN
- 9 Tripod receptacle



Nu acoperiți microfonul intern și obiectivul în timpul înregistrării.


**Carduri de memorie
care pot fi utilizate
(Max 32GB)**



SDHC

familiarizarea cu camera video cu memorie

VEDERE DIN SPATE

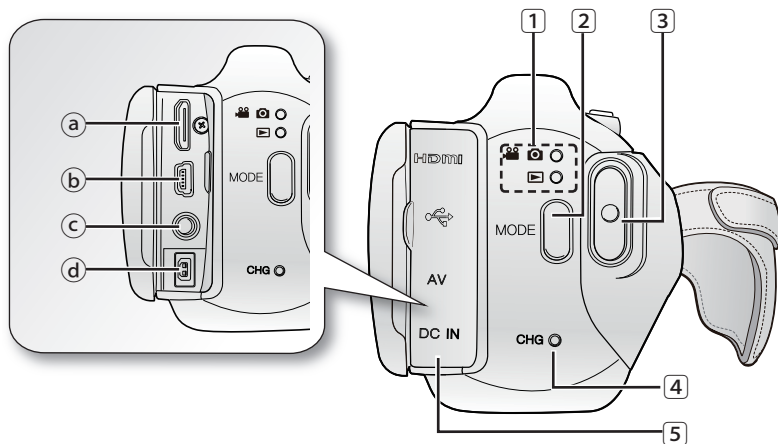

- ① Indicator de mod
📹 📷 : Modul de înregistrare (Film/Foto)
▶ : Modul Redare
- ② Buton MODE
- ③ Buton Pornire/Oprire înregistrare
- ④ Indicator CHG (încărcare)

- ⑤ Capac mufă
 - a Mufă HDMI (HDMI)
 - b Mufă USB (USB)
 - c Mufă AV (AV)
 - d Mufă DC IN (DC IN)

pregătirea

Această secțiune oferă informații care vă sunt necesare înainte de a utiliza camera video, cum ar fi modul de utilizare a accesoriilor furnizate, modul de încărcare a bateriei, modul de setare a modului de operare și configurarea inițială.


ATAȘAREA CURELEI DE PRINDERE

Reglați lungimea curelei astfel încât camera să rămână stabilă când apăsați cu degetul mare pe butonul Pornire/oprire înregistrare.



AVERTISMENT

Rețineți că utilizarea forței excesive pentru a introduce mâna când cureaua de mână este reglată prea strâmt poate determina deteriorarea inelului curelei de mână a camerei video.

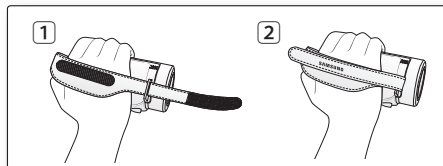


ATAȘAREA FILTRULUI CU MIEZ

Atașați elementele de filtrare la cabluri. Elementele de filtrare reduc interferențele.

1. Pentru a deschide elementul de filtrare, deblocați opritoarele de la ambele capete ale acestuia.
2. Atașați elementul de filtrare pe cablu în apropierea conectorului, așa cum este indicat în figură.
3. Închideți elementul de filtrare și verificați dacă se fixează printr-un clic.



- Aveți grijă să nu deteriorați cablul.
- La conectarea unui cablu, atașați capătul pe care este montat elementul de filtrare către camera video.

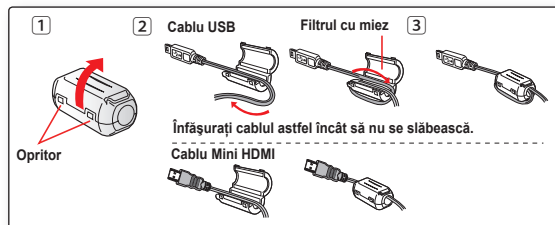


REGLAREA ECRANULUI LCD

1. Deschideți cu degetul ecranul LCD.
 - Ecranul se deschide la 90°.
2. Rotiți ecranul LCD către obiectiv.
 - Puteți roti la 180° către obiectiv și la 90° înapoi. Pentru a vizualiza mai ușor filmele înregistrate, rotiți ecranul la 180° către obiectiv și apoi apropiați-l de cameră.



AVERTISMENT

Rotirea excesivă poate deteriora balamaua care leagă ecranul de camera video.

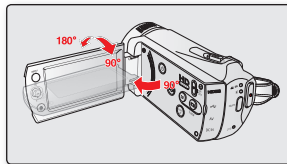

- Atunci când ecranul LCD este rotit la 180°, părțile stânga și dreapta ale subiectului sunt afișate invers, fapt ce produce o inversare pe orizontală a imaginii.
- Ștergeți amprente sau praful de pe ecran cu o cârpă moale.

pregătirea

CONECTAREA LA O SURSĂ DE ALIMENTARE


- Aveți grijă să încărcați acumulatorul înainte de a utiliza camera video cu memorie.
- Utilizați numai acumulatorul **IA-BH130LB**.
- S-ar putea ca acumulatorul să fie ușor încărcat la momentul achiziției.

Introducerea/scoaterea acumulatorului

Se recomandă să achiziționați unul sau mai mulți acumulatori suplimentari pentru a putea utiliza neîntrerupt camera.


Introducerea acumulatorului

1. Glisați și deschideți capacul acumulatorului așa cum este indicat în figură.
2. Inserați acumulatorul în fanta corespunzătoare până auziți un sunet ușor de fixare.
 - Asigurați-vă că sigla **SAMSUNG** este orientată în sus, când camera video este poziționată ca în figură.
3. Glisați și închideți capacul acumulatorului.

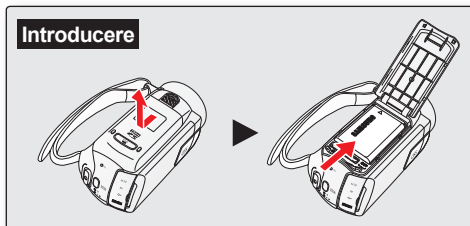

Scoaterea acumulatorului

1. Trageți acumulatorul în afară așa cum este indicat în figură.
2. Glisați și închideți capacul acumulatorului.

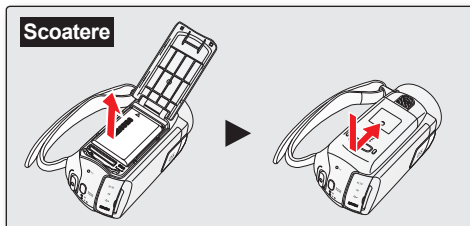

- Stocați acumulatorul separat de camera video cu memorie când aceasta nu este utilizată.
- Este recomandat să pregătiți un acumulator suplimentar pentru utilizarea prelungită în exterior.
- Contactați cel mai apropiat centru service Samsung Electronics pentru a achiziționa un acumulator suplimentar.

Încărcarea acumulatorului

Puteți încărca acumulatorul utilizând adaptorul de alimentare cu curent alternativ sau cablul USB.

1. Pentru a opri camera video, apăsați butonul **Power** (⏻). ➡ pagina 23
2. Introduceți un acumulator în camera video cu memorie. ➡ pagina 16
3. Deschideți capacul conectorilor de pe camera video.
4. Încărcați acumulatorul cu **adaptorul de alimentare cu curent alternativ sau cu cablul USB**.
 - Indicatorul CHG (încărcare) se aprinde și începe încărcarea. După încărcarea completă a bateriei, indicatorul de încărcare (CHG) se aprinde în culoarea verde. ➡ pagina 18

Utilizarea adaptorului de alimentare cu curent alternativ

Conectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ la camera video și introduceți-l în priză.

Utilizarea cablului USB

Conectați un capăt al cablului USB la camera video și celălalt capăt la portul USB al calculatorului.




ATENȚIE


- Încărcarea acumulatorului în condiții de temperatură scăzută poate dura mai mult sau poate determina alimentare incompletă (indicatorul verde nu se va aprinde)
- Asigurați-vă că nu există substanțe străine pe suprafața prizei sau a mufei când conectați adaptorul CA la camera video
- Încărcați complet acumulatorul înainte de utilizare
- Când utilizați adaptorul CA, amplasați-l în apropierea prizei. În cazul apariției unei defecțiuni în timpul utilizării camerei video, decuplați imediat adaptorul CA de la priză
- Nu utilizați adaptorul CA într-un spațiu mic și îngust, cum ar fi între obiectele de mobilier.




- Pentru înregistrările realizate în spații interioare cu priză disponibilă, este convenabil să utilizați adaptorul CA în locul acumulatorului.
- Este recomandat să încărcați acumulatorul într-un spațiu cu temperaturi de 10°C ~ 30°C.
- În cazul în care conectați simultan pentru încărcare cablul USB și adaptorul de alimentare cu curent continuu, camera se va comporta ca și cum ar fi conectat numai adaptorul de alimentare cu curent continuu.
- Chiar dacă este pornită camera, acumulatorul se va încărca dacă este conectat adaptorul de curent alternativ sau cablul USB. Totuși durata de încărcare este mai lungă când camera este pornită. Se recomandă să opriți camera atunci când o încărcați.

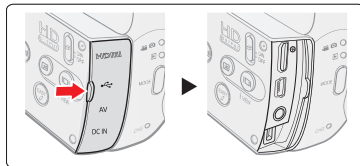

Conectarea adaptorului de alimentare cu curent alternativ

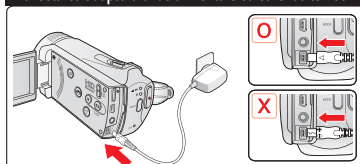

Conectarea cablului USB

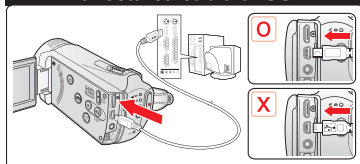


pregătirea

Indicatorul de încărcare

Sfaturi pentru identificarea acumulatorului

• Culoarea LED-ului indică starea de încărcare.

- Dacă acumulatorul a fost încărcat complet, indicatorul de încărcare este verde.
- În timpul încărcării acumulatorului, indicatorul de încărcare a bateriei se va aprinde în culoarea portocaliu.
- Dacă a survenit o eroare la încărcarea acumulatorului, indicatorul de încărcare clipește în culoarea portocaliu.

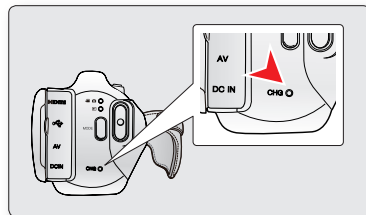

Indicator de încărcare (CHG)

Culoarea indicatorului de încărcare afișează starea de încărcare.


<Indicator de încărcare>

Stare de încărcare	Încărcare		
	Încărcare	Încărcat complet	Eroare
Culoare LED	● (Portocaliu)	● (Verde)	☀ (Portocaliu intermitent)

Afișajul nivelului acumulatorului

Afișajul pentru nivelul acumulatorului prezintă capacitatea rămasă a acumulatorului.



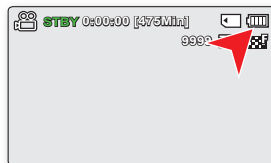


Indicatorul pentru nivelul acumulatorului	Stare	Mesaj
	Încărcat complet	-
	Descărcat în proporție de 20%~40%	-
	Descărcat în proporție de 40%~60%	-
	Descărcat în proporție de 60%~80%	-
	Descărcat în proporție de 80%~99%	-
	Descărcat complet (clipește): Aparatul se va opri în curând. Schimbați acumulatorul cât mai curând posibil.	-
-	(clipește): Aparatul se va opri automat în 3 secunde.	"Low battery"



- Înainte de a utiliza camera video cu memorie, schimbați acumulatorul.
- Cifrele de mai sus sunt aplicabile pentru un acumulator încărcat complet, la temperatură normală. Temperatura ambiantă redusă ar putea afecta durata de utilizare.

Duratele de încărcare, înregistrare și de redare în condițiile unui acumulator încărcat complet (fără utilizarea zoom-ului etc.)

- Ca referință, durata aproximativă cu un acumulator încărcat:

Tip acumulator		IA-BH130LB				
Durată de încărcare		Utilizarea adaptorului de alimentare cu curent alternativ			aprox. 2 ore	
		Utilizarea cablului USB			aprox. 4 ore	
Rezoluție video		720 x 576 (50i)			640 x 480 (25p)	
		TV Super Fine ()	TV Fine ()	TV Normal ()	Web Fine ()	Web Normal ()
Mod	Timp de înregistrare continuă	aprox. 120 min.				
	Timp de redare	aprox. 130 min.				

- Durata este orientativă. Datele afișate mai sus au fost obținut în mediul de testare Samsung și s-ar putea să difere în funcție de utilizator și de condiții.
- Recomandăm utilizarea adaptorului de alimentare cu curent alternativ când utilizați funcția Înregistrare cu decalaj temporal.

Înregistrare continuă (fără zoom)

Durata de viață a camerei pentru înregistrarea continuă din tabel indică durata de înregistrare disponibilă când camera se află în modul de înregistrare și nu sunt utilizate alte funcții după începerea înregistrării. În condițiile normale de înregistrare, s-ar putea ca acumulatorul să se descarce de 2-3 ori mai repede deoarece sunt utilizate funcțiile de pornire/oprire, zoom și redare. Considerați durata de viață a unui acumulator încărcat între 1/2 și 1/3 față de cea din tabel și pregătiți tipul și numărul de acumulatori necesari efectuării întregii înregistrări dorite. Rețineți că acumulatorul se descarcă mai repede în condiții de temperatură scăzută.

pregătirea

Despre acumulatori

- Avantajele acumulatorului: Acumulatorul este mic dar are o capacitate ridicată. Acumulatorul trebuie reîncărcat la o temperatură cuprinsă între 50°F (10°C) și 86°F (30°C).
Totuși, când este expus la temperaturi scăzute (sub 32°F (0°C)), durata de viață a acestuia se reduce și s-ar putea să nu mai funcționeze. În acest caz, puneți acumulatorul în buzunar sau în alt loc cald și protejat pentru o perioadă scurtă de timp, apoi reintroduceți-l în cameră.
- Durata de înregistrare se scurtează considerabil la temperaturi reduse. Duratele de înregistrare continuă din instrucțiunile de utilizare sunt măsurate cu un acumulator încărcat complet, la o temperatură de 77 °F (25 °C). Deoarece temperatura și condițiile de mediu variază, durata de funcționare rămasă a acumulatorului poate să difere față de duratele de înregistrare aproximative din instrucțiuni.

Despre utilizarea acumulatorului

- Pentru a conserva acumulatorul, țineți camera video cu memorie oprită când nu o utilizați.
- Pentru a economisi bateria, puteți seta funcția **"Auto Power Off"**, care oprește camera video dacă nu are loc nicio operație timp de 5 minute. Pentru a dezactiva această opțiune, schimbați setarea **"Auto Power Off"** la **"Off"**. ➡ pagina 91
- Nu atingeți cu mâna sau cu obiecte metalice conectorii.
- Asigurați-vă că acumulatorul este fixat ferm. Nu lăsați acumulatorul să cadă.
Acest lucru îl poate deteriora.
- Aveți grijă să nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor. Există pericolul ca un copil să îl înghită.
- Utilizarea frecventă a ecranului LCD sau a funcțiilor de derulare consumă mai repede acumulatorul.
- Scoateți acumulatorul din camera video după utilizarea acesteia.
- Dacă lăsați acumulatorul în camera video o perioadă lungă de timp, acesta s-ar putea descărca complet.
 - Este posibil ca pentru un acumulator descărcat complet să nu se aprindă becul care indică reîncărcarea în timpul încărcării.
Deoarece scopul acestui LED este să protejeze acumulatorul, dacă se aprinde în interval de 5 minute utilizați acumulatorul fără grijă.

Întreținerea acumulatorului

- Recomandăm utilizarea exclusivă a acumulatorului original disponibil la distribuitorii Samsung. Când acumulatorul ajunge la sfârșitul perioadei de viață, contactați dealerul local. Acumulatorii trebuie tratați ca deșeuri chimice.
- Înainte de a introduce acumulatorul în camera video, curățați conectorii pentru a îndepărta orice substanță străină.
- Nu lăsați acumulatorul lângă o sursă de căldură (de ex. foc sau o aerotermă).
- Nu dezasamblați, striviți sau încălziți acumulatorul.
- Nu scurtcircuitați bornele + și – ale acumulatorului.
Acest lucru ar putea provoca scurgeri, supraîncălzire sau incendiu.
- Nu expuneți acumulatorul la apă. Acumulatorul nu este rezistent la apă.
- Când este complet descărcat, acumulatorul deteriorează celulele interne.
Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este descărcat complet.
- Deconectați încărcătorul sau unitatea de alimentare când nu sunt utilizate. Chiar dacă comutatorul pentru alimentare este în poziția Off, acumulatorul se va descărca dacă este conectat la cameră.
- Când nu utilizați camera video cu memorie pentru o perioadă lungă de timp:
Se recomandă să încărcăți complet acumulatorul o dată la șase luni, apoi să îl conectați la camera video cu memorie și să îl epuizați complet: apoi, îndepărtați-l și păstrați-l într-un loc răcoros.

Despre durata de viață a acumulatorului

- Capacitatea acumulatorului scade în timp și datorită utilizării repetate. Dacă durata de viață între două încărcări scade semnificativ, acumulatorul trebuie înlocuit cu unul nou.
- Durata de viață a fiecărui acumulator depinde de condițiile de stocare, de utilizare și de mediu.

Utilizați numai acumulatori aprobați de Samsung.

Nu utilizați acumulatori de la alți producători. În caz contrar există pericol de supraîncălzire, incendiu sau explozie.

Samsung nu răspunde pentru problemele cauzate de utilizarea acumulatorilor necorespunzători.

pregătirea

Utilizarea unei prize de apartament

Faceți aceleași conexiuni ca în cazul încărcării acumulatorului.
În acest caz, acumulatorul nu se va descărca.

Utilizarea camerei video cu memorie cu adaptorul de curent alternativ

Se recomandă să utilizați adaptorul de curent alternativ pentru a alimenta camera video cu memorie de la o priză de curent alternativ când efectuați setări, redați sau editați imagini sau utilizați camera în interior.

- Faceți aceleași conexiuni ca în cazul încărcării acumulatorului. ➡ pagina 17



- Înainte de a decupla sursa de curent, aveți grijă să opriți camera video cu memorie.
În caz contrar camera se poate defecta.

- Utilizați priza din apropiere pentru adaptorul de curent alternativ. Deconectați imediați de la priză adaptorul de curent alternativ dacă apare o defecțiune în timpul utilizării camerei video cu memorie.
- Nu utilizați adaptorul de curent alternativ în spații înguste, ca de exemplu între perete și mobilă.




- Utilizați numai adaptorul pentru curent alternativ livrat împreună cu camera video cu memorie. Utilizarea altor adaptoare pentru curent alternativ poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Adaptorul pentru curent alternativ poate fi utilizat în orice zonă. În unele țări este necesar un convertor. Dacă aveți nevoie, achiziționați unul de la distribuitor.

UTILIZAREA ELEMENTARĂ A CAMEREI VIDEO CU MEMORIE

În această secțiune sunt explicate tehnicile elementare de înregistrare a filmelor și fotografiilor și setările de bază ale camerei. Setați modul de utilizare corespunzător în funcție de preferință, utilizând comutatorul **Power** (☉) și butonul **MODE**.

Pornirea sau oprirea camerei video cu memorie

1. Deschideți ecranul LCD pentru a porni camera video.
 - Camera dvs. video pornește automat când deschideți ecranul LCD.
 - Obiectivul se deschide automat la pornirea camerei video.
 - Puteți, de asemenea, să porniți camera video prin apăsarea butonului **Alimentare** (☉).
2. Pentru a opri camera video, apăsați butonul **Power** (☉).
 - Închiderea ecranului LCD nu va determina oprirea camerei video.

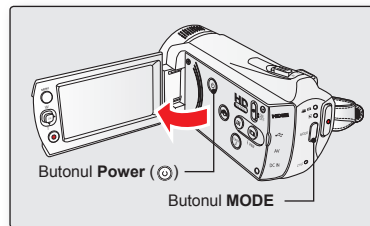

Setarea modurilor de operare

- Puteți schimba modul de operare, în următoarea ordine, de fiecare dată când apăsați butonul **MODE**. De fiecare dată când schimbați modul de operare, indicatorul luminos al modului respectiv se aprinde.
 - Modul Înregistrare → Modul Redare → Modul Înregistrare

Mod	Funcții
Modul Înregistrare	Pentru a înregistra filme sau fotografii.
Modul Redare	Pentru a reda filme sau fotografii, sau pentru a le edita.

La prima utilizare a acestei camere

- Când utilizați camera video prima dată sau când o resetați, ecranul pentru fus orar apare ca ecran de pornire. Selectați locația geografică și setați data și ora.
Dacă nu setați data și ora, ecranul pentru setarea datei și a orei va apărea la fiecare pornire a camerei video.



- Această cameră video oferă un mod de înregistrare combinat pentru înregistrarea fi melor și a fotografi ilor. Astfel, puteți să înregistrați cu ușurință fi lme sau fotografi i în același mod, fără a schimba modul de înregistrare.
- Când camera video cu memorie este pornită, funcția de auto-diagnosticare este activă și este afișat un mesaj. În acest caz, consultați secțiunea "Indicatori și mesaje de avertizare" (de la paginile 114-116) și efectuați acțiunea corectivă necesară.

pregătirea

ACTIVAREA MODULUI DE ECONOMISIRE A ENERGIEI


Dacă aveți nevoie de camera video o perioadă de timp mai lungă, următoarele funcții vă permit să preveniți consumul inutil de energie și să mențineți camera cu reacția cea mai rapidă dintre modulele de economisire a energiei.

În modul STBY:

- Camera video va trece în modul "**Quick On STBY**" când închideți ecranul LCD. ➡ pagina 92


În modul redare (include modul de vizualizare miniaturi):

- Camera video trece în modul de inactivitate la închiderea ecranului LCD și dacă nu este utilizată mai mult de 20 de minute se oprește. Totuși, dacă este setată opțiunea "**Auto Power Off: 5 min**", camera video se oprește după 5 minute.
- Dacă deschideți ecranul LCD sau conectați cablul video la cameră în modul de inactivitate, camera va ieși din acest mod și va reveni la ultimul mod de funcționare utilizat.

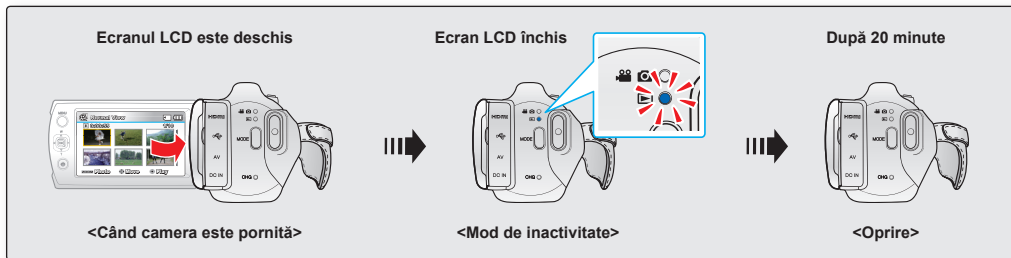

- **Modul de economisire a energiei nu este activ în următoarele situații:**
 - Când camera video este conectată cu un cablu. (USB, AV sau HDMI)
 - Când este activ modul de înregistrare, redare sau prezentare de diapozitive.
 - Când este deschis ecranul LCD.
- Modul de economisire a energiei consumă aproximativ 50% din capacitatea acumulatorului prin comparație cu modul standby. Totuși, dacă doriți să utilizați camera video pe toată perioada, se recomandă să opriți camera video, apăsând pe butonul de **alimentare** (⏻) când nu o utilizați.

INDICATORII ECRANULUI LCD

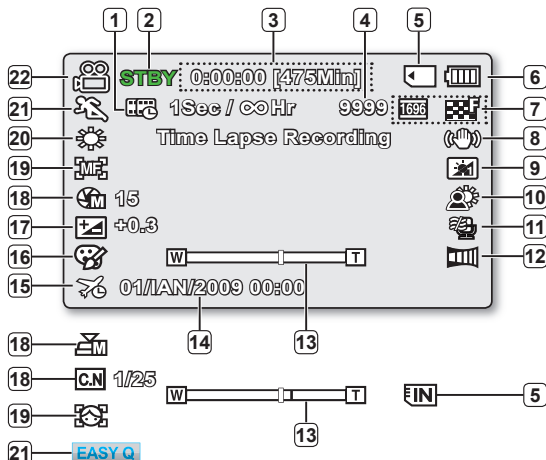


- Ecranul de mai sus reprezintă un exemplu pentru explicație: Acesta este diferit de ecranul afișat pe camera dumneavoastră.
- Indicatorii OSD se bazează pe o capacitate de memorie de 16GB (card de memorie SDCH).
- Funcțiile marcate cu * nu vor fi păstrate când camera video cu memorie este repornită.
- Pentru performanțe sporite, indicatorii și ordinea afișajelor pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
- Această cameră video oferă un mod de înregistrare combinat pentru înregistrarea fi Imelor și a fotografiilor lor. Astfel, puteți să înregistrați cu ușurință fi lme sau fotografii i în același mod, fără a schimba modul de înregistrare.
- Numărul total de fotografii care pot fi înregistrate este evaluat pe baza spațiului disponibil de pe suportul de stocare.
- Numărul de fotografii care pot fi înregistrate pe OSD este de maxim 9999.

Modul de înregistrare filme și fotografii

- | | |
|----|--|
| 1 | Time Lapse REC* |
| 2 | Mod de operare (STBY (standby) sau (înregistrare)) |
| 3 | Contor de timp (durată de înregistrare video: durată de înregistrare rămasă) |
| 4 | Contor imagini (numărul total de imagini foto care pot fi realizate) |
| 5 | Suport de stocare (memorie încorporată sau card de memorie (numai SMX-K44/K442/K45)) |
| 6 | Informații acumulator (Nivel/durată rămasă acumulator) |
| 7 | Rezoluție fotografie, Rezoluție film |
| 8 | Anti-Shake (OIS) |
| 9 | LCD Enhancer * |
| 10 | Back Light |
| 11 | Wind Cut |
| 12 | Fader * |
| 13 | Zoom (Zoom optic / Intelli-zoom / Zoom digital) |
| 14 | Date/Time |
| 15 | Time Zone |
| 16 | Digital Effect |
| 17 | EV (Valoare expunere) * |
| 18 | Manual Aperture* / Manual Shutter Speed* / C.Nite * |
| 19 | Manual focus* / Face Detection* |
| 20 | White Balance |
| 21 | iSCENE / EASY Q * |
| 22 | Modul Înregistrare (/) |


pregătirea

INDICATORII ECRANULUI LCD

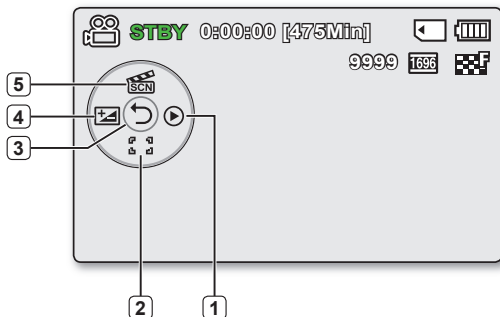

Modul Înregistrare film : Meniul pentru scurtături (OK Guide)

- | | |
|---|---|
| 1 | Quick View |
| 2 | Focus* (Auto Focus/Face Detection/
Manual Focus) |
| 3 | Meniul pentru scurtături (OK Guide) / Revenire |
| 4 | EV (Valoare expunere)* |
| 5 | iSCENE |

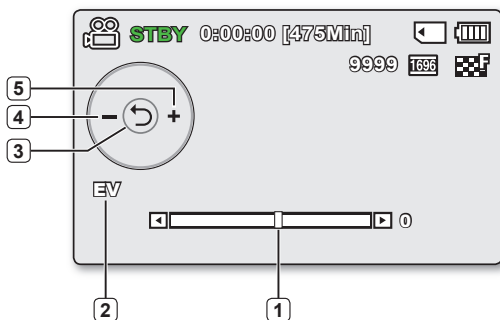

Modul Înregistrare film : Meniul pentru scurtături (Manual)

- | | |
|---|--|
| 1 | Bară de navigare manual/Valoare |
| 2 | Nume meniu |
| 3 | Meniul pentru scurtături (OK Guide) / Revenire |
| 4 | Ajustare valoare (jos) |
| 5 | Ajustare valoare (sus) |




- Figura din partea stângă prezintă ecranul EV (Valoare expunere).
- Funcțiile marcate cu * nu vor fi păstrate când camera video cu memorie este repornită.
- Utilizând butonul meniului de scurtături vă puteți deplasa direct la meniul selectat. Dacă apăsați butonul **OK** pe ecranul LCD va fi afișat meniul de scurtături cu funcțiile utilizate frecvent.



Modul Redare film : Vizualizare miniaturi

- | | |
|----|---|
| 1 | Modul Redare film |
| 2 | Copiere selecție (numai SMX-K44/K442/K45) |
| 3 | Support de stocare (memorie încorporată sau card de memorie (numai SMX-K44/K442/K45)) |
| 4 | Informații acumulator (Nivel/durată rămasă acumulator) |
| 5 | Fișier curent/Număr fișiere totale |
| 6 | Fișier corupt |
| 7 | Bară de derulare |
| 8 | Ștergere selecție |
| 9 | Ghid pentru butoane |
| 10 | Edit (Combine) |
| 11 | Protection |
| 12 | Time înregistrat |

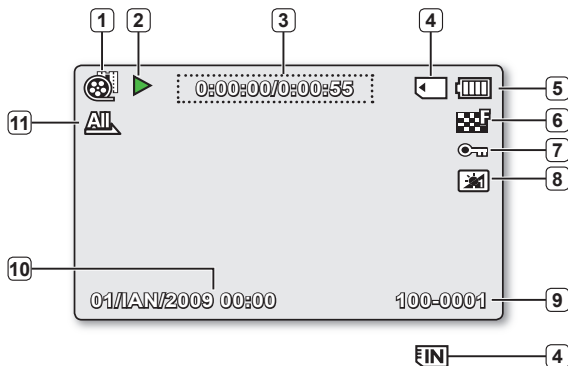


Modul Redare film : Vizualizare individuală

- | | |
|----|---|
| 1 | Modul Redare film |
| 2 | Stare de redare (Redare (▶) / Pauză (⏸)) |
| 3 | Time code (time scurs / time înregistrat) |
| 4 | Support de stocare (memorie încorporată sau card de memorie (numai SMX-K44/K442/K45)) |
| 5 | Informații acumulator (Nivel/durată rămasă acumulator) |
| 6 | Rezoluție imagine video |
| 7 | Protection |
| 8 | LCD Enhancer |
| 9 | Nume fișier (număr fișier) |
| 10 | Date/Time |
| 11 | Opțiuni de redare |

pregătirea

INDICATORII ECRANULUI LCD

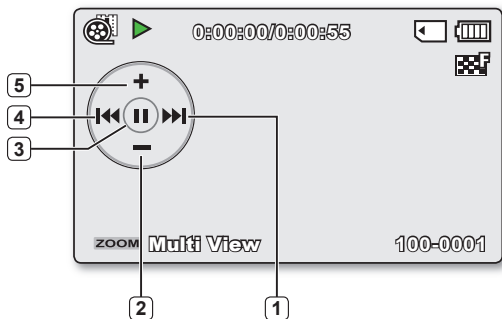


Modul Redare film :

Meniul pentru scurtături (OK Guide)

- | | |
|---|---|
| 1 | Căutare prin redare înapoi ➡ pagina 33
(Redare cu salt/Căutare prin redare/Redare cu încetinitorul/Redare cadru cu cadru) |
| 2 | Scădere volum |
| 3 | Redare (▶) / Pauză () |
| 4 | Căutare prin redare înainte ➡ pagina 33
(Redare cu salt/Căutare prin redare/Redare cu încetinitorul/Redare cadru cu cadru) |
| 5 | Creștere volum |


Modul Redare film : Individual (Volum)

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Date/Time Display |
| 2 | Bară de volum |

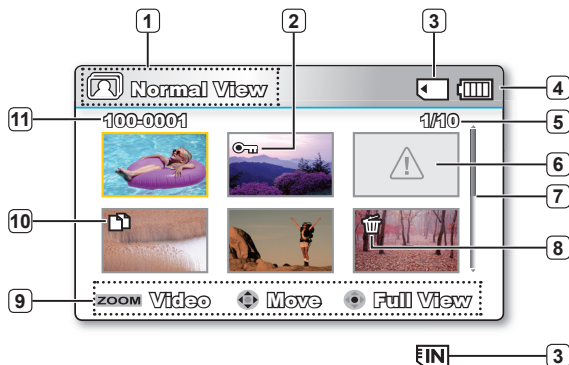

Modul Redare fotografie : Vizualizare miniaturi

1	Modul Redare fotografie
2	Protection
3	Suport de stocare (memorie încorporată sau card de memorie (numai SMX-K44/K442/K45))
4	Informații acumulator (durată rămasă acumulator)
5	Fișier curent/număr total fișiere
6	Fișier corupt
7	Bară de derulare
8	Ștergere selecție
9	Ghid pentru butoane
10	Copiere selecție (numai SMX-K44/K442/K45))
11	Nume fișier (număr fișier)

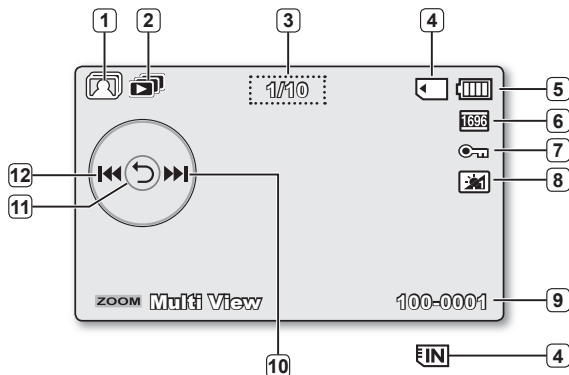

Modul Redare fotografie : Vizualizare individuală

1	Modul Redare fotografie
2	Diapositive
3	Contor imagine (imaginea curentă / numărul total de imagini înregistrate)
4	Suport de stocare (memorie încorporată sau card de memorie (numai SMX-K44/K442/K45))
5	Informații acumulator (durată rămasă acumulator)
6	Rezoluție fotografie
7	Protection
8	LCD Enhancer
9	Nume fișier (număr fișier)
10	OK Guide (imaginea anterioară)
11	Meniu pentru scurtături (OK Guide) / Revenire
12	OK Guide (imaginea următoare)

pregătirea



ACTIVAREA/DEZACTIVAREA INDICATORILOR ECRANULUI (Ⓢ)

Comutarea modurilor de afișare a informațiilor

- Puteți comuta între modurile de afișare a informațiilor:
Apăsând butonul **Display** (Ⓢ) când camera video este pornită.
Modurile de afișare completă și minimă vor alterna.
- **Modul de afișare completă:** Vor fi afișate toate informațiile.
Modul de afișare minimă: Va fi afișat numai indicatorul stării de operare.



- Dacă camera video cu memorie conține informații de avertizare, va fi afișat un mesaj de avertizare.
- În ecranul de meniu, butonul **Afișare** (Ⓢ) va fi dezactivat.
- Pentru a activa funcția iVIEW, apăsați butonul **Afișare** (Ⓢ) în ecranul de vizualizare a miniaturilor.

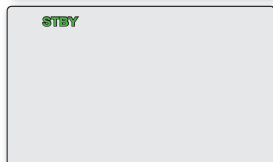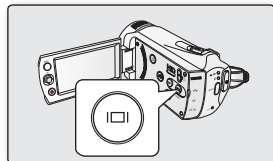

<Modul de afișare minimă>

UTILIZAREA FUNCȚIEI LCD ENHANCER

- Contrastul este îmbunătățit pentru o imagine mai clară și mai luminoasă. Acest efect este implementat și în exterior, în condiții de lumină diurnă puternică.
- Puteți să reglați luminozitatea ecranului în incrementuri de două niveluri, ceea ce asigură un ecran mai luminos decât în cazul utilizării unui increment de un nivel pentru înregistrare.

1. Apăsăți butonul **LCD ENHANCER** (Ⓢ).



- Apare indicatorul de reglare LCD (Ⓢ) și luminozitatea LCD.

2. Puteți comuta funcția de îmbunătățire LCD în următoarea ordine, la fiecare apăsare a butonului **LCD ENHANCER** (Ⓢ).

- Îmbunătățire LCD nivel 1 (Ⓢ): Funcția de îmbunătățire LCD este executată.
- Îmbunătățire LCD nivel 2 (Ⓢ): Puteți lumina ecranul mai mult decât în cazul utilizării reglării de un singur nivel.




- Funcția de îmbunătățire LCD nu influențează calitatea imaginii înregistrate.
- Când funcția de îmbunătățire a afișajului LCD reglează iluminarea, este posibil ca pe ecranul LCD să fie afișate benzi. Aceasta nu este o defecțiune.
- Utilizarea funcției LCD Enhancer poate provoca distorsionarea culorii pe afișaj.

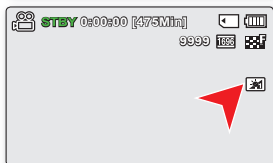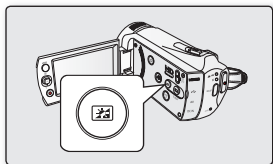


SETAREA STABILIZATORULUI DE IMAGINE (OIS: STABILIZATOR DE IMAGINE OPTIC) (👁️)

- Această funcție este activă numai în modul Înregistrare. ➡ pagina 23
- Stabilizatorul de imagine (OIS) este o funcție care compensează, în limite rezonabile, mișcările produse la filmarea din mână. Stabilizatorul de imagine (OIS) oferă o imagine mai stabilă când:
 - Înregistrați utilizând funcția zoom
 - Înregistrați de aproape o imagine a unui obiect apropiat
 - Înregistrați din mișcare
 - Înregistrați prin fereastra unui vehicul, din interiorul acestuia

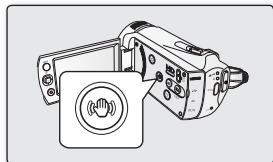

Apăsați butonul pentru stabilizatorul de imagine (OIS) (👁️) pentru a activa sau a dezactiva stabilizatorul de imagine (OIS).

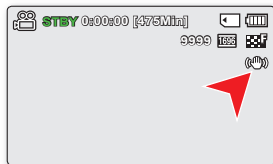

- Modul EASY Q activează automat stabilizatorul de imagine (OIS).
- Când este activat stabilizatorul de imagine (OIS), va exista o ușoară diferență între mișcarea efectivă și mișcarea de pe ecran.
- Se poate ca tremuratul excesiv al camerei să nu fie în întregime corectat chiar dacă stabilizatorul de imagine (OIS) este activat.
Țineți camera video cu ambele mâini.
- Este recomandat să dezactivați stabilizatorul de imagine (OIS): când utilizați camera video pe un birou sau tripod (nu este furnizat)
- Când înregistrați în locații întunecate imagini cu o mărime semnificativă iar stabilizatorul de imagine este setat la On, pot apărea imagini remanente. În acest caz, recomandăm utilizarea unui tripod (nu este livrat cu camera) și dezactivarea stabilizatorului de imagine (OIS).

pregătirea

MENIU DE SCURTĂTURI (OK GUIDE)





Meniul de scurtături (OK guide) este alcătuit din funcțiile cele mai frecvent accesate, în funcție de modul selectat.

✪ De exemplu: **Setarea opțiunii EV (Exposure Value) în modul Înregistrare film din meniul de scurtături (ghid OK).**







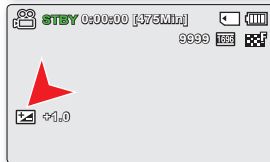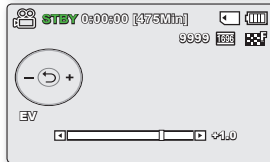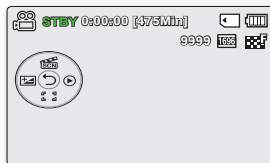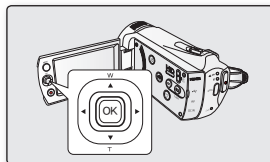

1. Apăsați pe butonul **OK** în modul STBY.
 - Este afișat meniul de scurtături (OK guide).
2. Apăsați pe butonul **Navigare** (◀) pentru a selecta modul “EV”.
 - Apăsați butonul de **Navigare** (◀ / ▶) pentru a regla expunerea când vizualizați imaginea pe ecranul LCD.
3. Apăsați pe butonul **OK** pentru a confirma selecția.
 - Apăsați butonul **OK** pentru a ieși din meniul de scurtături.
 - Setarea valorii expunerii va fi aplicată și sunt afișate indicatorul (☒ XX) și valoarea de setare.



- Meniul de scurtături (OK guide) nu poate fi utilizat în modul EASY Q.
- Înainte de a seta un element de meniu, verificați dacă ați setat mai întâi modul corespunzător.



ACCESAREA RAPIDĂ A UNEI FUNCȚII CU AJUTORUL BUTONULUI DE NAVIGARE.

Buton	Modul Înregistrare (📹/📷)	Modul Redare (🎬)		Selecție de meniu
		Modul Redare film (🎞️)	Modul Redare fotografie (🖼️)	
 OK	 <ul style="list-style-type: none"> - Accesează meniul de scurtături - Confirmă selecția - Ieșe din meniul de scurtături 	<ul style="list-style-type: none"> - Este afișat meniul de scurtături (OK guide). - Redare/Pauză 	Redare o singură imagine 	Confirmă selecția
 SUS	<ul style="list-style-type: none"> - iSCENE - Zoom (larg) 	Mărește volumul	Mărește volumul	Deplasează cursorul în sus
 JOS	<ul style="list-style-type: none"> - Focus - Zoom (tele) 	Micșorează volumul	Micșorează volumul	Deplasează cursorul în jos
 STÂNGA	EV	<ul style="list-style-type: none"> - Căutare prin redare Rata RPS (Căutare prin redare înapoi): x2 → x4 → x8 → x16 - Redare cu salt înainte - Redare cu încetinitorul Rata (redare cu încetinitorul înapoi): x1/2 → x1/4 → x1/8 → x1/16 - Redare cu salt înapoi 	Imaginea anterioară	Trece la meniul anterior
 DREAPTA	Quick View	<ul style="list-style-type: none"> - Căutare prin redare Rata FPS (Căutare prin redare înainte): x2 → x4 → x8 → x16 - Redare cu salt înainte - Redare cadru cu cadru - Redare cu încetinitorul Rata (de căutare prin redare înainte): x1/2 → x1/4 → x1/8 → x1/16 	Imaginea următoare	Trece la meniul următor

pregătirea

SETARE ÎNIIALĂ: FUS ORAR, DATA ȘI ORA ȘI LIMBA DE AFIȘARE

- Setarea inițială este disponibilă în toate modurile de operare.
- Pentru a citi meniurile sau mesajele în limba dorită, setați limba de afișare.
- Pentru a stoca data și ora în timpul înregistrării, setați fusul orar și data/ora.

Pornirea și setarea datei și a orei

Setați data și ora când utilizați pentru prima dată camera video cu memorie. Dacă nu setați data și ora, ecranul pentru setarea datei și a orei (fusul orar) va apărea la fiecare pornire a camerei video cu memorie.



1. Deschideți ecranul LCD pentru a porni automat camera video. ➔ pagina 23
 - Când porniți pentru prima dată camera video, este afișat ecranul cu fusul orar pentru Londra, Lisabona. [GMT 00:00].
 - Puteți, de asemenea, să setați fusul orar ("Home") din meniul "Settings" (⚙️). ➔ pagina 86
2. Selectați zona dvs. geografică cu ajutorul butonului de navigare (◀▶) și apoi apăsați butonul **OK**.
 - Apare ecranul Date/Time Set.
3. Selectați informațiile despre dată și oră, apoi schimbați valorile de setare cu ajutorul butonului **Navigare** (▲/▼/◀▶).
4. Asigurați-vă că ați setat corect ceasul și apoi apăsați butonul **OK**.



- Anul poate fi setat până la 2037, din elementul de meniu "Home".
- Selectarea pictogramei (⚙️) mută ora cu o oră mai târziu.

Încărcarea acumulatorului încorporat

- Acumulatorul încorporat este încărcat de fiecare dată când camera video este conectată la priză sau când acumulatorul este atașat. Dacă nu utilizați camera video timp de aproximativ **2 luni** și nu este conectată la o sursă de curent alternativ sau nu este conectat acumulatorul, acumulatorul încorporat se descarcă complet. În acest caz, încărcați acumulatorul încorporat conectând adaptorul de curent alternativ timp de aproximativ 24 de ore.
- După setare, data și ora sunt înregistrate automat într-o zonă specială a suportului de stocare.

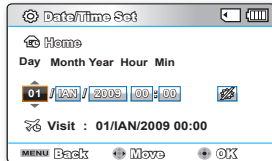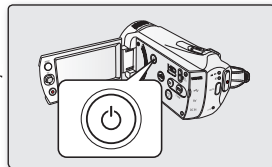

Activarea/dezactivarea afișajului pentru dată și oră

- Pentru a activa sau a dezactiva afișajul pentru dată și oră, accesați meniul și schimbați modul Date/Time Display. ➔ pagina 89

Setarea simplă a ceasului prin diferența de fus orar

- Puteți să setați cu ușurință ceasul la ora locală prin setarea unei diferențe de fus orar când utilizați camera video cu memorie în străinătate. Selectați "Time Zone" din meniu și apoi setați diferența de fus orar. ➔ pagina 86


Selectarea limbii de afișare

Puteți selecta limba dorită de afișare a ecranului de meniu și a mesajelor.

1. Apăsați butonul **MENU**.
 - Va apărea un ecran de meniu.
2. Apăsați butonul de **navigare** (◀ / ▶) și selectați **"Settings"**.
 - Vor apărea meniurile din modul **"Settings"**.
3. Apăsați butonul de **navigare** (▲ / ▼) pentru a selecta **"Language"** și apoi apăsați butonul **OK**.
4. Apăsați butonul de **navigare** (▲ / ▼) pentru a selecta limba de afișare dorită și apoi apăsați butonul **OK**.
 - English / 한국어 / Français / Deutsch / Italiano / Español / Português / Nederlands / Svenska / Suomi / Norsk / Dansk / Polski / Čeština / Slovensky / Magyar / limba română / Български / Ελληνικά / српски / Hrvatski / Українська / Русский / 中文 / ไทย / Türkçe / العربية / ایرانی / IsiZulu
5. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.
 - Limba de afișare va fi schimbată cu limba selectată.



- Setarea de limbă se păstrează, chiar dacă acumulatorul sau adaptorul pentru curent alternativ este deconectat.
- Opțiunile pentru **"Language"** se pot schimba fără înștiințare prealabilă.
- Formatul pentru dată și oră se poate modifica, în funcție de limba selectată.

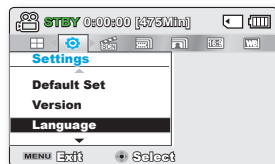



despre suportul de stocare

SELECTAREA SUPORTULUI DE STOCARE (NUMAI SMX-K44/K442/K45)

- Puteți înregistra filme pe memoria încorporată sau pe un card de memorie, de aceea ar trebui să selectați suportul de stocare înainte de a porni înregistrarea sau redarea.
- Cu camera dvs. video cu memorie, puteți utiliza carduri SDHC.
- (Anumite carduri nu sunt compatibile, în funcție de producătorul cardului de memorie și de tipul acestuia.)
- Înainte de a introduce sau a scoate cardul de memorie, opriți camera video cu memorie.

Selectarea suportului de stocare

1. Apăsați butonul **MENU**.
 - Este afișată lista meniului.
2. Apăsați butonul de **Navigare** (◀ / ▶) și selectați **"Settings"**.
3. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) pentru a selecta **"Storage Type"** apoi apăsați butonul **OK**.
4. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) pentru a selecta **"Memory"** sau **"Card"** și apoi apăsați butonul **OK**.
 - **"Memory"**: Când utilizați memoria încorporată.
 - **"Card"**: Când utilizați cardul de memorie.
5. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși.

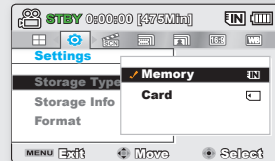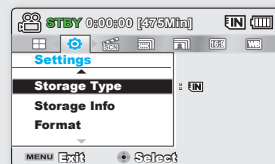

Utilizarea memoriei încorporate (numai SMX-K44/K442/K45)

- Deoarece această cameră are o memorie încorporată de 16GB (numai SMX-K44/K442), 32GB (numai SMX-K45), nu este necesar să achiziționați o memorie suplimentară. Astfel, puteți înregistra sau reda imaginile cu ușurință.

Utilizarea unui card de memorie (nu este livrat cu camera)

- Această cameră video are un slot de card, pentru acces la SDHC (Secure Digital High Capacity).
- Cu camera dvs. video cu memorie, puteți utiliza carduri SDHC.
 - Unele carduri de memorie nu sunt compatibile, în funcție de tipul acestora și de producător.

- Nu formatați memoria încorporată sau cardul de memorie cu ajutorul unui PC.
- Dacă introduceți cardul de memorie când camera este pornită, mesajul afișat pe ecran vă va cere automat să alegeți tipul suportului de stocare. (numai SMX-K44/K442/K45)
- Dacă nu este introdus niciun card de memorie, va fi disponibilă numai memoria încorporată. (numai SMX-K44/K442/K45)
- Nu scoateți cardul de memorie în timp ce este utilizat de camera video. Cardul de memorie și datele de pe acesta pot fi deteriorate.
- Nu opriți alimentarea (acumulatorul sau adaptorul pentru curent alternativ) în timpul înregistrării, redării, formătărilor, ștergerii, etc. Suportul de stocare și datele de pe acesta pot fi afectate.

INTRODUCEREA/SCOATEREA CARDULUI DE MEMORIE

Introducerea unui card de memorie



1. Opriți camera video cu memorie.
2. Glisați și deschideți capacul acumulatorului/cardului de memorie, așa cum este indicat în figură.
3. Introduceți cardul de memorie în slot în direcția indicată de săgeata din imagine până când se fixează printr-un clic.
4. Închideți capacul.

Scoaterea unui card de memorie

1. Opriți camera video cu memorie.
2. Glisați și deschideți capacul acumulatorului/cardului de memorie, așa cum este indicat în figură.
3. Apăsați ușor cardul spre interior pentru a fi împins afară.
4. Trageți cardul de memorie din fantă și închideți capacul cardului de memorie.



Glisați cardul de memorie în interior cu eticheta în partea dreaptă, așa cum este indicat în figură.

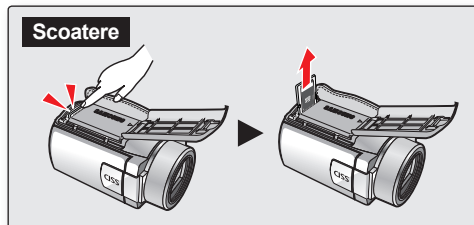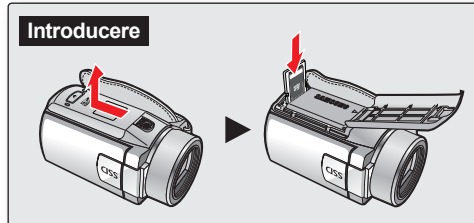

despre suportul de stocare

SELECTAREA UNUI CARD DE MEMORIE POTRIVIT


Cardul de memorie este un suport de stocare portabil, compact, cu o capacitate mai mare decât cea a unei dischete.

- **Puteți utiliza carduri de memorie SDHC.**

(Dacă este necesar, achiziționați un card de memorie separat.)

- De asemenea, puteți utiliza un card de memorie SD, dar este recomandat să utilizați carduri de memorie SDHC pentru camera video cu memorie. (Cardurile de memorie SD cu o capacitate mai mare de 2GB nu sunt compatibile cu această cameră video cu memorie)
- **Pentru această cameră puteți utiliza carduri de memorie (SD/SDHC) de următoarea capacitate SD: 512MB~2GB, SDHC: 4~32GB**
- **Suport de înregistrare compatibil**
 - Următoarele suporturi de înregistrare au fost garantate ca fiind compatibile cu această cameră video cu memorie. Altele nu sunt garantate a fi compatibile, așadar cumpărați cu atenție astfel de produse.
- Dacă utilizați alte suporturi, este posibil ca acestea să nu înregistreze informațiile corect sau este posibil să pierdeți informații care au fost deja înregistrate.
- Pentru înregistrări de filme, utilizați un card de memorie care suportă o viteză de scriere mai mare (cel puțin 2MB/s).

Carduri de memorie SDHC sau SD: Panasonic, SanDisk și TOSHIBA.

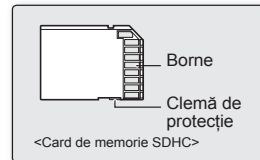

**<Carduri de memorie utilizabile>
(512MB ~32GB)**

Card de memorie SDHC (Capacitate digitală ridicată, securizată)

- Cardurile de memorie SDHC respectă noile specificații SD Ver.2.00.
- Aceste specificații au fost stabilite de SD Card Association pentru a obține o capacitate mai mare de 2GB.
- Cardul de memorie SDHC acceptă un comutator mecanic pentru protecția datelor. Setarea comutatorului previne ștergerea accidentală a fișierelor înregistrate pe cardul SDHC. Pentru a permite scrierea datelor, deplasați comutatorul în direcția conectorilor. Pentru a seta protecția datelor, deplasați comutatorul în jos.
- Datorită modificărilor din sistemul de alocare a fișierelor și a specificațiilor de ordin fizic, cardul de memorie SDHC nu poate fi utilizat cu dispozitivele gazdă bazate pe tehnologia SD. Cardul de memorie SDHC poate fi utilizat numai cu dispozitive gazdă bazate pe tehnologia SDHC, care prezintă emblema SDHC fie pe dispozitivul propriu-zis fie în manualul de utilizare.

Măsuri de precauție comune tuturor cardurilor de memorie

- Este posibil ca datele deteriorate să nu mai poată fi recuperate. Este recomandat să realizați copii de siguranță ale fișierelor importante pe hard disk-ul calculatorului dvs.
- Oprirea alimentării electrice sau scoaterea unui card de memorie în timpul operațiilor de formatare, ștergere și redare poate provoca pierderea datelor.
- După ce modificați, cu ajutorul PC-ului, numele unui fișier sau al unui folder stocat pe cardul de memorie, camera video s-ar putea să nu recunoască fișierul modificat.

Manevrarea unui card de memorie

- Se recomandă să opriți alimentarea cu energie electrică înainte de a scoate un card de memorie, pentru a preveni pierderea datelor.
- Nu este garantat că puteți utiliza un card de memorie formatat de alte dispozitive. Utilizați această cameră video pentru a formata cardul de memorie.
- Cardurile noi, cele cu date care nu pot fi citite de camera dvs. sau care au fost salvate de alte dispozitive, trebuie formate. Rețineți că operația de formatare șterge toate datele de pe cardul de memorie.
- Dacă nu puteți utiliza un card de memorie care a fost utilizat de un alt dispozitiv, formatați-l cu ajutorul camerei dvs. Rețineți că operația de formatare șterge toate datele de pe cardul de memorie.
- Un card de memorie are o anumită durată de viață. Dacă nu mai puteți înregistra date noi, trebuie să achiziționați un card de memorie nou.
- Cardul de memorie este un suport electronic precis. Nu îl îndoiți, nu îl scăpați și nu îl loviți.
- Nu utilizați și nu stocați dispozitivul în spații cu temperatură și umiditate ridicate sau în medii cu mult praf.
- Nu puneți substanțe străine pe conectorii cardului de memorie. Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a curăța conectorii, dacă este necesar.
- Nu lipiți altceva în afară de etichete aparținând mărcii în zona pentru etichete.
- Aveți grijă să nu lăsați cardul de memorie la îndemâna copiilor, care ar putea să îl înghită.

Camera video cu memorie acceptă carduri de memorie SDHC pentru stocarea datelor.

- Viteza de stocare a datelor poate să difere, în funcție de producător și de sistemul de producție.
- Utilizatorii care folosesc un card de memorie cu viteză redusă pentru înregistrarea unui film ar putea avea dificultăți la stocarea filmului pe cardul de memorie. Puteți chiar să pierdeți date pe parcursul înregistrării.
- În încercarea de a păstra fiecare cadru al filmului înregistrat, camera video cu memorie forțează înregistrarea filmului pe cardul de memorie și afișează un avertisment: **"Low speed card. Please record a lower resolution."**

Pentru a facilita înregistrarea filmului, se recomandă să utilizați un card de memorie care acceptă viteze de scriere mai mari.

- Dacă nu puteți evita utilizarea unui card cu viteză de scriere inferioară, rezoluția și calitatea înregistrării pot fi mai mici decât valorile setate.
Totuși, cu cât rezoluția și calitatea sunt mai ridicate, cu atât va fi utilizată mai multă memorie.
- Pentru performanțe optime ale camerei video, achiziționați un card de memorie cu viteză mare.

Capacitatea efectivă a cardului formatat ar putea să fie mai mică, deoarece un firmware intern utilizează o porțiune a memoriei.



- Firma Samsung nu este răspunzătoare pentru pierderea datelor datorată utilizării necorespunzătoare.
- Vă recomandăm utilizarea unei huse de card de memorie pentru a evita pierderea datelor datorită deplasărilor sau a electricității statice.
- După o perioadă de utilizare, cardul de memorie se poate încălzi. Acesta nu este un defect.

despre suportul de stocare

DURATA ȘI CAPACITATEA DE ÎNREGISTRARE

- În continuare este prezentată durata maximă de înregistrare a camerei și numărul maxim de imagini, în funcție de rezoluție/capacitate de memorie.
- Pentru durata de înregistrare și numărul de imagini, rețineți limitele maxime aproximative.

Durata de înregistrare pentru imagini video

Suport		Memorie încorporată*		Card de memorie					
Capacitate		16GB	32GB	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
TV Super Fine (H.265)	720x576(50i)	aprox. 380min.	aprox. 760min.	aprox. 23min.	aprox. 47min.	aprox. 95min.	aprox. 190min.	aprox. 380min.	aprox. 760min.
TV Fine (H.264)	720x576(50i)	aprox. 480min.	aprox. 960min.	aprox. 30min.	aprox. 60min.	aprox. 120min.	aprox. 240min.	aprox. 480min.	aprox. 960min.
TV Normal (H.264)	720x576(50i)	aprox. 620min.	aprox. 1,240min.	aprox. 38min.	aprox. 77min.	aprox. 155min.	aprox. 310min.	aprox. 620min.	aprox. 1,240min.
Web Fine (H.264)	640x480(25p)	aprox. 480min.	aprox. 960min.	aprox. 30min.	aprox. 60min.	aprox. 120min.	aprox. 240min.	aprox. 480min.	aprox. 960min.
Web Normal (H.264)	640x480(25p)	aprox. 620min.	aprox. 1,240min.	aprox. 38min.	aprox. 77min.	aprox. 155min.	aprox. 310min.	aprox. 620min.	aprox. 1,240min.

(Unitate: număr aproximativ de minute de înregistrare)

Durata de înregistrare pentru imagini video

Suport		Memorie încorporată*		Card de memorie					
Capacitate		16GB	32GB	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
Mod	Rezoluție								
4:3	800x600	9999	9999	1920	3840	7680	9999	9999	9999
	1600x1200	9999	9999	760	1530	3040	6080	9999	9999
16:9	848x480	9999	9999	1920	3840	7680	9999	9999	9999
	1696x960	9999	9999	760	1530	3040	6080	9999	9999

(Unitate: Număr aproximativ de imagini)

1GB ≐ 1,000,000,000 bytes : capacitatea efectivă a cardului formatat ar putea să fie mai mică, deoarece un firmware intern utilizează o porțiune a memoriei.




- Valorile de mai sus au fost stabilite de Samsung în condiții de înregistrare standard și pot diferi în funcție de condițiile de testare sau de utilizare.
- Camera video oferă cinci opțiuni de rezoluție pentru înregistrările de filme:
 - **"TV Super Fine", "TV Fine", "TV Normal", "Web Fine", "Web Normal".**
Pentru aceeași scenă, o setarea unei calități ridicate va conduce la obținerea unei imagini mai bune cu un conținut mai mare de date, în ordinea **"TV Super Fine", "TV Fine", "TV Normal", "Web Fine", "Web Normal"**.
 - Modulurile **"TV Super Fine", "TV Fine" și "TV Normal"** asigură funcționarea optimă cu televizorul.
- Rata de compresie crește pe măsură ce micșorați rezoluția (în ordinea **"TV Super Fine", "TV Fine", "TV Normal", "Web Fine", "Web Normal"**). Cu cât rata de compresie este mai mare, cu atât rezoluția imaginii este mai redusă, dar timpul de înregistrare va fi mai mare.
- Durata de înregistrare în format Time Lapse poate varia în funcție de setări.
- Rata de compresie este ajustată automat la imaginea înregistrată, timpul de înregistrare putând varia în consecință.
- Cu camera dvs. video cu memorie, puteți utiliza carduri SDHC.
Anumite carduri nu sunt compatibile, în funcție de producătorul cardului de memorie și de tipul acestuia.
- Nu este garantată funcționarea corespunzătoare pentru cardurile de memorie care nu au fost formate cu această cameră.
Efectuați operația de formatare direct pe camera video cu memorie.
- Pentru a facilita înregistrarea filmului, se recomandă să utilizați un card de memorie care acceptă viteze de scriere mai mari. (Viteză de scriere: 2MB / sec sau mai mare) Dacă utilizați un card de memorie cu viteză redusă, este posibil ca înregistrarea să se oprească și să fie afișat mesajul **"Low speed card. Please record a lower resolution"**.
- Funcționează corespunzător cu un card de memorie de până la 32GB pentru înregistrare / redare de filme.
Cardurile de memorie cu o capacitate mai mare de **32GB** s-ar putea să nu funcționeze corespunzător.
- Cardul de memorie utilizat pentru stocarea unui film poate să creeze o zonă care nu poate fi scrisă, ceea ce determină reducerea timpului de înregistrare și a memoriei disponibile.
- Dimensiunea maximă a unui fișier film (MPEG4), care poate fi înregistrat, este de 1.8GB.
- Camera video poate stoca până la 9.999 de fișiere video și foto pe un card de memorie.
- Imaginile video (sau fotografiile) înregistrate cu alt echipament nu pot fi redare cu această cameră video cu memorie.
- Elementele marcate cu * sunt disponibile numai pentru modelele 16GB (numai SMX-K44/K442), 32GB (numai SMX-K45).
- Pentru înregistrare, formatul 16:9 va utiliza mai multă memorie decât formatul 4:3. ➡ pagina 56

Înregistrarea

Procedurile de bază pentru a înregistra un film sau o fotografie sunt descrise mai jos și în paginile următoare.

ÎNREGISTRAREA IMAGINILOR VIDEO

- Camera video are două butoane pentru **pornirea/oprirea înregistrării**. Unul se află amplasat în partea din spate a camerei, iar celălalt pe panoul LCD. Selectați butonul de pornire/oprire a înregistrării în funcție de utilizare.
1. Deschideți ecranul LCD pentru a porni camera video.
 - Puteți, de asemenea, să porniți camera video prin apăsarea butonului **Alimentare** (●).
 - Conectați camera video cu memorie la o sursă de alimentare. ➡ pagina 16 (Un acumulator sau un adaptor pentru curent alternativ)
 - Setati suportul de stocare corespunzător. ➡ pagina 36 (numai SMX-K44/K442/K45) (Dacă doriți să înregistrați pe un card de memorie, introduceți cardul.)
 - Dacă doriți, puteți schimba rezoluția și formatul clipurilor video.
 2. Verificați subiectul pe ecranul LCD.
 3. Apăsați butonul de **pornire/oprire a înregistrării**.
 - Indicatorul de înregistrare (●) va fi afișat și înregistrarea va începe.
 - Dacă apăsați din nou butonul de **pornire/oprire a înregistrării** în timpul înregistrării, aceasta va fi oprită temporar.
 4. Când înregistrarea a fost finalizată, opriți camera video cu memorie.

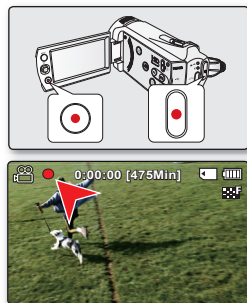

Quick View

Dacă utilizați funcția Quick View, puteți urmări ultimele filme și fotografiile înregistrate imediat după finalizarea înregistrării.

1. Apăsați butonul **OK** în modul STBY, după ce ați terminat înregistrarea.
 - Este afișat meniul de scurtături (OK guide).
2. Apăsați butonul **Navigare** (▶) pentru a vizualiza cel mai recent film (sau fotografie) pe care l-ați înregistrat.
 - După finalizarea redării rapide, camera video revine în modul standby.
 - În timpul vizualizării rapide, utilizați butoanele **Navigare** (▲ / ◀ / ▶ / OK) pentru căutare prin redare sau ștergerea fișierului curent.

Funcția de vizualizare rapidă nu este disponibilă în următoarele situații:

- Dacă modul s-a schimbat după înregistrare
- Dacă a fost repornită camera video după înregistrare



ATENȚIE

- Samsung nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale pierderi sau daune cauzate de probleme ale cardului de memorie (eșecuri la salvare sau redări anormale).
- Rețineți că nu puteți recupera date înregistrate care au suferit deteriorări.
- Nu deconectați sursa de alimentare (acumulator, adaptor de curent alternativ) în timpul unei înregistrări. În caz contrar dispozitivul de stocare ar putea fi deteriorat sau datele ar putea fi alterate.



- Pentru afișarea informațiilor pe ecran. ➡ pagina 25
- Scoateți acumulatorul când terminați înregistrarea, pentru a evita descărcarea inutilă a acestuia.
- Pentru diferite funcții disponibile în timpul înregistrării imaginilor video. ➡ paginile 53-68
- Unele butoane nu sunt disponibile în timpul înregistrării. (butonul **MODE**, butonul **MENU**, etc.)



- Sunetul este înregistrat de un microfon stereo intern aflat în partea din față a camerei video cu memorie. Asigurați-vă că microfonul nu este obturat.
- Înainte de a înregistra un film important, testați funcția de înregistrare pentru a verifica dacă există vreo problemă cu înregistrarea audio sau video.
- În timp ce accesați suportul de stocare nu opriți camera video și nu scoateți cardul de memorie. În caz contrar, există riscul de avaria suportul de stocare sau de a corupe datele de pe acesta.
- Luminozitatea și culorile pentru ecranele LCD pot fi ajustate din meniu. Reglarea luminozității sau culorilor ecranului LCD nu afectează imaginea înregistrată. ➡ pagina 89
- **Această cameră video oferă un mod de înregistrare combinat pentru înregistrarea fi melor și a fotografiilor lor. Astfel, puteți să înregistrați cu ușurință fi lme sau fotografii i în același mod, fără a schimba modul de înregistrare.**
- Nu puteți utiliza un card de memorie blocat pentru a înregistra. Veți vedea un mesaj care vă informează că înregistrarea este oprită datorită blocajului.
- Puteți trece din modul de redare în modul de înregistrare prin apăsarea butonului **pornire/oprire a înregistrării** sau a butonului **MODE**.
- Dacă acumulatorul/cablul de alimentare este deconectat, sau înregistrarea este dezactivată în timpul înregistrării, sistemul va trece în modul de recuperare a datelor. În timp ce datele sunt recuperate, nu este activată nicio altă funcție. După recuperarea datelor, sistemul va fi trecut în modul STBY. Dacă durata înregistrării este scurtă, este posibil ca datele să nu poată fi recuperate.

ÎNREGISTRAREA FACILĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI (MODUL EASY Q)

Cu funcția EASY Q, majoritatea setărilor camerei video cu memorie sunt reglate automat, ceea ce vă scutește de realizarea de reglaje detaliate.

1. Deschideți ecranul LCD pentru a porni camera video.
 - Puteți, de asemenea, să porniți camera video prin apăsarea butonului **Alimentare** (⊙).
2. Apăsați butonul **EASY Q**.
 - Când apăsați butonul **EASY Q**, majoritatea funcțiilor vor fi dezactivate și funcțiile următoare sunt setate la "Auto". (Focus, iSCENE, etc.)
 - Indicatoarele EASY Q (**EASY Q**) și Anti-Shake(OIS) (👤) apar simultan pe ecran.
3. Pentru a înregistra imagini video, apăsați butonul de **pornire/oprire a înregistrării**.
 - Pentru a realiza imagini foto, apăsați butonul **PHOTO**.
 - Înregistrarea va începe utilizând setările automate elementare.


Pentru a dezactiva modul EASY Q

- Apăsați din nou butonul EASY Q.
- Indicatorii EASY Q (**EASY Q**) și Anti-Shake (OIS) (👤) dispar de pe ecran.
 - Majoritatea setărilor vor reveni la setările dinaintea activării modului EASY Q.



Butoane inactive în timpul operării EASY Q


- Butoanele și operațiile de meniu următoare nu sunt disponibile deoarece elementele sunt setate automat. Mesajul corespunzător **"Release the EASY Q"** poate apărea dacă sunt accesate operațiuni care nu sunt disponibile.
 - Butonul **MENU** / butonul **OK**.
- Dezactivați funcția EASY Q dacă doriți să adăugați efecte sau setări la imaginile noi.
- Modul EASY Q va fi dezactivat în timpul înregistrării.
- În timpul înregistrării nu puteți activa sau dezactiva modul EASY Q.

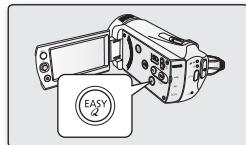

Înregistrarea

REALIZAREA FOTOGRAFIILOR

- Puteți realiza fotografii apăsând butonul **PHOTO**.
- 1. Deschideți ecranul LCD pentru a porni camera video.
 - Puteți, de asemenea, să porniți camera video prin apăsarea butonului **Alimentare** (⊙).
 - Setati suportul de stocare adecvat. ➡ pagina 36
(Dacă doriți să înregistrați pe un card de memorie, introduceți cardul.)
 - Dacă doriți, puteți schimba rezoluția fotografiilor.
- 2. Verificați subiectul pe ecranul LCD.
- 3. Apăsați butonul **PHOTO**.
 - Se va auzi sunetul diafragmei.
 - Indicatorii (📷 ➡➡➡) de pe ecran dispar și fotografia este înregistrată.
 - Nu puteți începe cu următoarea înregistrare, în timp ce o imagine foto este salvată pe suportul de stocare.
- 4. Când ați terminat de înregistrat fotografii, opriți camera video cu memorie.

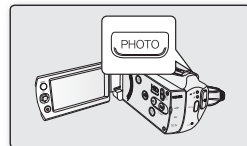

- Numărul maxim de imagini care pot fi înregistrate variază în funcție de subiect și de configurația rezoluției.
 - Sunetul nu va fi înregistrat pe suportul de stocare împreună cu fotografiile.
 - Dacă focusarea nu este suficient de clară, o puteți regla manual.
 - Luminozitatea și culorile pentru ecranele LCD pot fi ajustate din meniu. Reglarea luminozității sau culorilor ecranului LCD nu afectează imaginea înregistrată. ➡ pagina 89
 - Nu acționați comutatorul **Power** și nu scoateți cardul de memorie în timp de realizați fotografii, deoarece acest lucru poate deteriora suportul de stocare sau poate determina coruperea datelor.
 - Fișierele cu imagini înregistrate de camera video cu memorie sunt conforme cu standardul universal "DCF (Design rule for Camera File system)" stabilit de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
 - DCF este un format de fișiere integrat pentru camerele digitale. Fișierele imagine pot fi utilizate pe toate dispozitivele digitale conforme cu standardul DCF.
 - Rezoluțiile foto disponibile sunt 1696X960 și 848X480 în formatul 16:9 și 1600X1200 și 800X600 în formatul 4:3. (Pentru a comuta la 4:3, ieșiți din modul 16:9.) ➡ pagina 56
 - **Această cameră video oferă un mod de înregistrare combinat pentru înregistrarea fi melor și a fotografiilor.**
 - Astfel, puteți să înregistrați cu ușurință fi lme sau fotografi i în același mod, fără a schimba modul de înregistrare.**
 - Puteți trece din modul de redare în modul de înregistrare prin apăsarea butonului **PHOTO** sau a butonului **MODE**.
 - Dacă utilizați funcția Quick View, puteți urmări ultimele filme și fotografiile înregistrate imediat după finalizarea înregistrării.
- ➡ pagina 42

MĂRIREA ȘI MICȘORAREA

Utilizați funcția zoom pentru înregistrări de prim-planuri sau panoramice. Această cameră video vă permite să înregistrați utilizând zoom optic 52x, Intelli-zoom 65x și zoom digital 2200x.

Pentru a mări



- Glisați comutatorul Zoom către **T** (telephoto).
(Sau, apăsați butonul de **navigare** (▼) de pe panoul LCD.)

Pentru a micșora

- Glisați comutatorul Zoom către **W** (wide-angle).
(Sau, apăsați butonul de **navigare** (▲) de pe panoul LCD.)



- De asemenea, puteți realiza zoom utilizând butonul de **navigare** (W/T) de pe panoul LCD.
- Mărirea imaginii mai mult de 65x este realizată prin procesarea digitală a imaginii, fiind denumită zoom digital. Zoom-ul digital este de maxim 2200x. Setati "**Zoom Type**" la "**Digital Zoom**". ➔ pagina 65
- Distanța minimă dintre cameră și obiect, pentru o imagine focalizată, este de 1 cm (aprox. 0,39 inch) pentru imaginea panoramică și de 1m (aprox. 39,4 inch) pentru prim plan.
- Zoom-ul optic păstrează calitatea imaginii, dar în cazul zoom-ului digital calitatea imaginii poate fi afectată.
- Zoom-ul rapid și zoom-ul la distanță mare ar putea crește timpul necesar pentru focalizare. În acest caz, utilizați funcția "**Manual Focus**". ➔ pagina 62
- Se recomandă utilizarea funcției Anti-Shake (OIS) pentru înregistrarea din mână, cu zoom mare.
- Utilizarea frecventă a zoom-ului consumă mai mult bateria.
- Realizarea de zoom în timpul unei înregistrări poate cauza înregistrarea zgomotului manetei sau butonului de zoom.
- Când utilizați funcția de zoom, viteza de zoom poate fi redusă prin deplasarea ușoară a manetei Zoom (W/T). O deplasare rapidă crește viteza de zoom. Totuși butonul Zoom (W/T) de pe afișaj nu poate regla viteza de zoom.

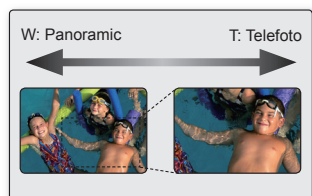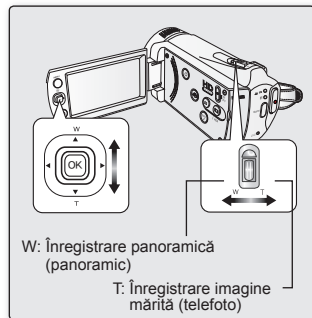

redarea


- Puteți vizualiza fotografiile sau filme înregistrate în indexul de miniaturi și să le redați în multiple moduri. În vizualizarea miniaturilor, puteți selecta și afișa imaginile dorite în mod direct, fără a utiliza funcțiile de derulare rapidă.
- Această cameră video oferă un mod de înregistrare combinat pentru înregistrarea fi melor și a fotografiilor ilor. Astfel, puteți să înregistrați cu ușurință fi lme sau fotografi i în același mod, fără a schimba modul de înregistrare.

MODIFICAREA MODULUI DE REDARE

- Apăsarea butonului **MODE** determină schimbarea modului de operare între Înregistrare (📷/📹) și Redare (▶).
- Imaginile video și foto sunt afișate în indexul de miniaturi. În funcție de modul anterior de înregistrare, înregistrările vor fi stocate în indexul de miniaturi pentru imagini video, respectiv în cel pentru imagini foto. Când comutați la modul de redare după ce înregistrați în modul înregistrare film, va apărea indexul de miniaturi Imagini video.

Modalitatea de schimbare a modurilor de funcționare



- Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.

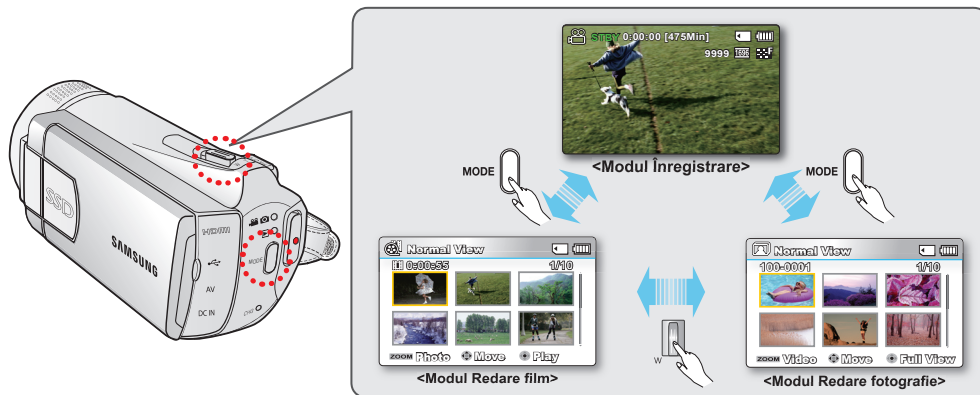

Opțiunea de vizualizare multiplă permite sortarea miniaturilor filmelor și fotografiilor înregistrate în ordinea datei înregistrării, iar modul iSCENE poate fi utilizat pentru redarea în ordinea dorită. ➡ pagina 70

REDAREA IMAGINILOR VIDEO

- Această funcție este activă numai în modul Redare (📺) film.
 - Puteți găsi rapid imaginea video dorită utilizând indexul de miniaturi.
1. Deschideți ecranul LCD pentru a porni automat camera video. ➡ pagina 23
 - Setati suportul de stocare corespunzător. (numai SMX-K44/K442/K45)
➡ pagina 36
(Dacă doriți să înregistrați pe un card de memorie, introduceți cardul.)
 2. Apăsați butonul **MODE** pentru a selecta modul Redare.
 - Va apărea un ecran cu indexul de miniaturi. Este evidențiată miniatura ultimului fișier creat sau redat.
 - Durata de redare a fișierului selectat și miniaturile în mișcare vor apărea pe ecran.
 3. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru clipuri video.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
 4. Utilizați butonul **navigare** (▲ / ▼ / ◀ / ▶) pentru a selecta imaginile video dorite și apoi apăsați butonul **OK**.
 - Dacă setați afișarea datei/orei înainte de redarea video, pe ecran apare pentru scurt timp data/ora, apoi începe redarea clipului video selectat.
 - Va fi afișat pentru scurt timp meniul de scurtături pentru redare.
 - Imaginile video selectate sunt redare în funcție de setare opțiunii de redare.
➡ pagina 71
 - Pentru a opri redarea și a reveni la indexul de miniaturi, deplasați comutatorul de zoom.

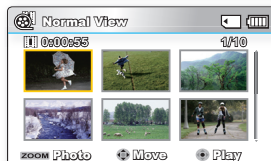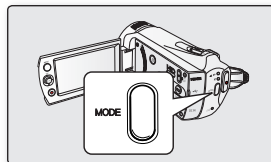

redarea



- Dacă nu există nici un fișier stocat, va fi afișat mesajul **"Empty"**.
- Filmele ar putea să nu fie redate pe o cameră video cu memorie în următoarele cazuri:
 - Film editat sau redenumit pe un PC
 - Fișier înregistrat pe un alt dispozitiv decât camera video cu memorie
 - Format de fișier neacceptat de camera video cu memorie
- Difuzorul încorporat este dezactivat automat la conectarea cablului AV la camera video.
(La conectarea la un dispozitiv extern, ajustarea volumului trebuie realizată pe dispozitivul extern conectat.)
- Puteți reda imaginile video și pe ecranul unui televizor, conectând camera la acesta. ➔ pagina 95, 100
- Puteți încărca fișme sau fotografii înregistrate pe un site YouTube sau Flickr utilizând software-ul Intelli-Studio. ➔ pagina 105
- Pentru funcțiile disponibile la redare, consultați secțiunea "opțiuni de redare". ➔ paginile 69~81
- Funcția Quick View (Vizualizare rapidă) este utilizată dacă doriți să previzualizați ultimul film sau ultima fotografie înregistrată. ➔ pagina 42

Reglarea volumului

Pentru a mări sau micșora volumul, apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼).

- Bara de volum va dispărea după 3~4 secunde.
- Puteți asculta sunetul înregistrat prin intermediul boxei încorporate.
- Nivelul poate fi reglat între valorile 0 și 10.
(Dacă închideți ecranul LCD în timpul redării, sunetul nu se va mai auzi din difuzor.)



Diverse operații de redare

Pauză redare (▶/⏸)

- Apăsați butonul **OK** în timpul operației de redare.
 - Pentru a relua redarea normală apăsați din nou butonul **OK**.

Căutare prin redare (◀/▶)

- În timpul redării normale, mențineți apăsat butonul de **Navigare** (▶) din dreapta pentru căutare înainte sau pe cel din stânga pentru căutare înapoi.
- Apăsarea repetată a butonului de **Navigare** (◀/▶) crește viteza de căutare în orice direcție.
 - Rata RPS (Căutare prin redare înapoi): $x2 \rightarrow x4 \rightarrow x8 \rightarrow x16$
 - Rata FPS (Căutare prin redare înainte): $x2 \rightarrow x4 \rightarrow x8 \rightarrow x16$
- Pentru a relua redarea normală apăsați din nou butonul **OK**.

Redare cu salt (⏮/⏭)


- În timpul redării, apăsați butonul de **Navigare** (▶) pentru a localiza punctul de start al fișierului următor. Apăsarea repetată a butonului de **Navigare** (▶) omite fișierele în direcția înainte.
- În timpul redării, apăsați butonul de **Navigare** (◀) pentru a localiza punctul inițial al fișierului curent. Apăsarea repetată a butonului de **Navigare** (◀) omite fișierele în direcția înapoi.
- Apăsați butonul de **Navigare** (◀) în interval de 3 secunde de la punctul inițial pentru a trece la prima imagine din fișierul anterior.

Redare cadru cu cadru (◀/▶)

- În modul de pauză, utilizați butonul de control (◀/▶) pentru a reda clipul video înainte sau înapoi cadru cu cadru.
 - Pentru a relua redarea normală apăsați butonul **OK**.

Redare cu încetinitorul (◀/⏮)

- În timpul pauzei, menținerea apăsată a butonului **Navigare** (◀/▶) reduce viteza de redare:
- În timpul redării cu încetinitorul, apăsarea butonului **Navigare** (◀/▶) modifică viteza de redare.
 - Rata de căutare prin redare înainte: $x1/2 \rightarrow x1/4 \rightarrow x1/8 \rightarrow x1/16$.
 - Rata redare cu încetinitorul înapoi: $x1/2 \rightarrow x1/4 \rightarrow x1/8 \rightarrow x1/16$.
 - Pentru a relua redarea normală apăsați din nou butonul **OK**.
- Sunetul înregistrat nu poate fi redat cu viteză mică.

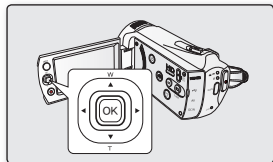

redarea

VIZUALIZAREA FOTOGRAFIILOR

- Această funcție este activă numai în modul Redare fotografie.
 - Puteți găsi și vizualiza rapid imaginile foto dorite din indexul de miniaturi.
1. Deschideți ecranul LCD pentru a porni automat camera video. ➡ pagina 23
 - Setati suportul de stocare corespunzător. (numai SMX-K44/K442/K45) ➡ pagina 36 (Dacă doriți să înregistrați pe un card de memorie, introduceți cardul.)
 2. Apăsati butonul **MODE** pentru a selecta modul Redare.
 - Va apărea un ecran cu indexul de miniaturi. Este evidențiată miniatura ultimului fișier creat sau redat.
 3. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru fotografii.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
 4. Utilizați butonul **Navigare** (▲ / ▼ / ◀ / ▶) pentru a selecta imaginile foto dorite și apoi apăsați butonul **OK**.
 - Va fi afișat pentru scurt timp meniul de scurtături pentru redare.
 - Pentru a vizualiza fotografia anterioară/ulterioară, apăsați butonul de **Navigare** (◀ / ▶)
 - Pentru a reveni la indexul de miniaturi, împingeți comutatorul pentru zoom în jos.






ADVERTISEMENT

- Nu opriți camera și nu scoateți cardul de memorie în timpul redării. Această acțiune poate corupe datele înregistrate.
- Camera video ar putea să nu redea normal următoarele fotografii i;
 - O fotografi e al cărei nume a fost schimbat pe un PC.
 - O fotografi e înregistrată cu un alt dispozitiv.
 - O fotografi e al cărei format de fi șier nu este acceptat de această cameră video (nu respectă standardul DCF).



- Durata de încărcare poate varia în funcție de dimensiunea și calitatea fotografi ei selectate.
- Funcția Vizualizare rapidă este utilizată dacă doriți să previzualizați ultima imagine înregistrată. ➡ pagina 42

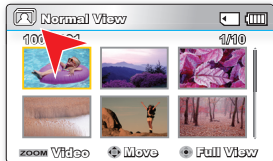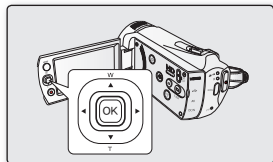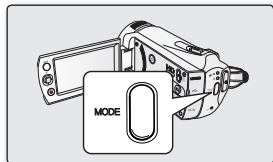

opțiuni de înregistrare

SCHIMBAREA SETĂRILOR DE MENU

Puteți modifica setările de meniu pentru a personaliza camera video cu memorie.



Puteți accesa ecranul de meniu dorit urmând pașii de mai jos și puteți schimba diverse setări.

1. Deschideți ecranul LCD pentru a porni camera video.
 - Puteți, de asemenea, să porniți camera video prin apăsarea butonului **Alimentare** (⏻).
2. Apăsați butonul **MENU**.
 - Va apărea un ecran de meniu.
3. Selectați submeniul și elementul de meniu dorit cu ajutorul butoanelor de **navigare** (▲ / ▼ / ◀ / ▶) și al butonului **OK**.
 - Pentru a reveni la ecranul normal, apăsați butonul **MENU**.
 - În funcție de modul selectat, anumite elemente de meniu ar putea să nu fie disponibile pentru selectare și modificare.



Puteți de asemenea să accesați meniul de scurtături cu ajutorul butonului **OK**.

➡ pagina 32

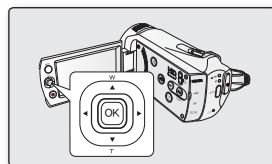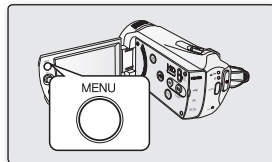

Sfaturi pentru butoane

- a. Butonul **MENU**: Utilizați-l pentru a intra sau a ieși din meniu.
- b. Butonul de **Navigare** (▲ / ▼ / ◀ / ▶): Utilizați-l pentru deplasarea sus/jos/stânga/dreapta
- c. Butonul **OK**: Utilizați-l pentru a selecta sau a confirma un meniu.

opțiuni de înregistrare

★ Urmăriți instrucțiunile de mai jos pentru a utiliza fiecare element de meniu listat după această pagină.



De exemplu: Setarea iSCENE în modul Înregistrare filme.

1. Deschideți ecranul LCD pentru a porni camera video.
 - Puteți, de asemenea, să porniți camera video prin apăsarea butonului **Alimentare** (⊙).
2. Apăsați butonul **MENU**.
 - Va apărea un ecran de meniu.
3. Apăsați butonul de **Navigare** (◀ / ▶) pentru a selecta "**iSCENE**".
4. Selectați elementul de submeniu dorit cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼) și apoi apăsați butonul **OK**.
5. Apăsați butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.



Elementul selectat este aplicat și este afișat indicatorul.

Totuși, în cazul anumitor elemente, cum este "**Auto**", este posibil ca indicatorul elementului să nu fie afișat pe ecran. (iSCENE, Back Light, Focus, etc.)

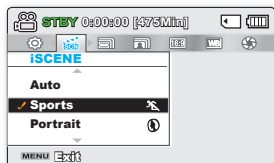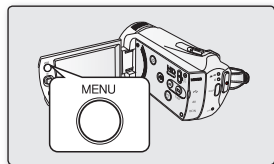

ELEMENTELE DE MENIU

- Elementele de meniu accesibile pot varia în funcție de modul de operare.
- Pentru detalii despre operare, consultați paginile corespunzătoare. ➡ paginile 54~68

Elementele meniului Înregistrare

● : Posibil

Elemente	Modul Înregistrare (📹/📷)	Valoare prestabilită	Pagina
iSCENE	●	Auto	54
Video Resolution	●	TV Fine	55
Photo Resolution	●	1696x960 (16:9 Wide)	55
16:9 Wide	●	On	56
White Balance	●	Auto	56
Aperture	●	Auto	57
Shutter Speed	●	Auto	58
EV	●	0	59
C.Nite	●	Off	60
Back Light	●	Off	60
Focus	●	Auto	61
Digital Effect	●	Off	63
Fader	●	Off	64
Wind Cut	●	Off	64
Zoom Type	●	Intelli-Zoom	65
Time Lapse REC	●	Off	66
Guideline	●	Off	68
Settings	●	-	82









opțiuni de înregistrare

UTILIZAREA ELEMENTELOR MENIULUI DE ÎNREGISTRARE

Puteți configura elementele de meniu pentru înregistrarea imaginilor video (sau foto).


iSCENE

Această cameră video cu memorie setează automat viteza și deschiderea diafragmei în funcție de luminozitatea subiectului, pentru o înregistrare optimă: De asemenea, puteți alege unul din șase moduri în funcție de condițiile subiectului, mediul de înregistrare sau scopul filmării.

element	conținut	afișaj pe ecran
"Auto"	- Puteți înregistra imagini în modul de ajustare automată.	Fără
"Sports"	- Reduce fenomenul de neclaritate când înregistrați subiecți în mișcare rapidă, ca de ex. în golf sau tenis. Dacă modul Sports este utilizat cu o lumină fluorescentă, s-ar putea ca imaginea să clipească. În acest caz, utilizați modul Auto pentru înregistrare.	
"Portrait"	- Creează o adâncime mică a câmpului vizual, astfel încât persoana sau subiectul să apară pe un fundal neagresiv. Modul portret este eficient când este utilizat în spații deschise. Valoarea EV este reglată automat la setarea optimă.	
"Spotlight"	- Prevents overexposure of subject portrait face, etc. when strong light strikes the subject, as in a wedding or on stage.	
"Beach"	- Când lumina soarelui este puternică, de exemplu pe plajă.	
"Snow"	- Când razele soarelui se reflectă, de exemplu pe zăpadă.	
"High Speed"	- Reduce strălucirea obiectelor în mișcare rapidă.	
"Food"	- Înregistrarea obiectelor apropiate, cu saturație mare.	
"Waterfall"	- În medii cum ar fi o cascadă sau o fântână.	





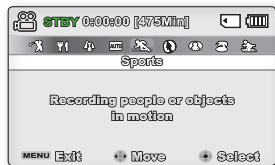


- Puteți verifica opțiunea setată pentru iSCENE pe afișajul de informații de pe ecran. Totuși, în modul "Auto" nu va fi afișat nimic.
- Valoarea pentru setarea iSCENE poate fi configurată din meniul de scurtături.
➡ pagina 32



Video Resolution

Puteți selecta rezoluția filmului de înregistrat. Camera video cu memorie poate înregistra în modurile "TV Super Fine", "TV Fine", "TV Normal" și "Web Fine", "Web Normal". Modul "TV Fine" este setat ca prestabil din fabrică.





element	conținut	afișaj pe ecran
"TV Super Fine"	Imagini video înregistrate la rezoluția 720x576(50i), la o calitate foarte ridicată a imaginii.	
"TV Fine"	Imagini video înregistrate la rezoluția 720x576(50i), la o calitate ridicată a imaginii.	
"TV Normal"	Imagini video înregistrate la rezoluția 720x576(50i), la o calitate normală a imaginii.	
"Web Fine"	Imagini video înregistrate la rezoluția 640x480 (25p), la o calitate normală a imaginii. Acceptă vizualizarea la rezoluție optimă pe un PC.	
"Web Normal"	Imagini video înregistrate la rezoluția 640x480 (25p), la o calitate normală a imaginii. Acceptă vizualizarea la rezoluție optimă pe un PC.	



- Puteți înregistra o scenă la patru niveluri de rezoluție: "TV Super Fine", "TV Fine", "TV Normal" sau "Web Fine", "Web Normal". Totuși, cu cât rezoluția este mai bună, cu atât utilizați mai multă memorie.
- Durata disponibilă pentru înregistrare depinde de rezoluția filmului înregistrat. ➡ pagina 40
- Setările pentru rezoluția video în configurațiile "Web Fin" și "Web Normal" înregistrează video în formatul 4:3 chiar dacă setați acest format la 16:9.

Photo Resolution

Puteți selecta rezoluția imaginii foto de înregistrat. Pentru capacitatea de detaliere a imaginii, consultați pagina 45.

element	conținut	afișaj pe ecran
1696x960 (16:9)	Înregistrează la rezoluția 1696x960.	
848x480 (16:9)	Înregistrează la rezoluția 848x480.	
1600x1200 (4:3)	Înregistrează la rezoluția 1600x1200.	
800x600 (4:3)	Înregistrează la rezoluția 800x600.	



- Fotografiile înregistrate de către camera video nu vor putea fi afișate în alte dispozitive, dacă acestea nu acceptă rezoluția mare.
- Pentru dezvoltarea fotografiilor, cu cât rezoluția este mai mare, cu atât mai bună va fi calitatea imaginii.
- Numărul de imagini înregistrabile variază în funcție de mediul de înregistrare. ➡ pagina 40
- Imaginile cu rezoluție ridicată utilizează mai multă memorie decât cele cu rezoluție scăzută. Dacă este selectată o rezoluție mai ridicată, spațiul disponibil pentru înregistrarea fotografiilor în memorie se reduce.
- Elementele de submeniu din meniul Rezoluție foto, variază în funcție de selectarea funcției 16:9 Wide.

opțiuni de înregistrare

16:9 Wide

Puteți selecta formatul de afișare LCD dorit pentru înregistrare sau redare (format Panoramic 16:9/4:3).

element	conținut	afișaj pe ecran
"Off"	Dezactivează funcția. Afișează imaginea în formatul 4:3. Selectați pentru a utiliza un format de afișare standard 4:3.	Fără
"On"	Înregistrarea și vizualizarea formatului de afișare 16:9.	Fără



- Setati formatul înainte de a începe înregistrarea. Setarea prestabilită este **"16:9 Wide : On."**
- Dacă înregistrați video în formatul 4:3 și apoi conectați camera video la un HDTV prin HDMI, clipurile video vor fi redare în format 16:9.
- Setările pentru rezoluția video în configurațiile **"Web Fin"** și **"Web Normal"** înregistrează video în formatul 4:3 chiar dacă setați acest format la 16:9.



White Balance

Această cameră video cu memorie reglează automat culoarea subiectului. Modificați setarea balansului de alb în funcție de condițiile de înregistrare.

element	conținut	afișaj pe ecran
"Auto"	Reglează automat balansul de alb.	Fără
"Daylight"	Controlează balansul de alb în funcție de iluminarea de exterior.	
"Cloudy"	Reglează camera pentru o locație înnorată sau umbră.	
"Fluorescent"	Reglează camera pentru lumină fluorescentă.	
"Tungsten"	Reglează camera pentru o lampă incandescentă sau lumină puternică, așa cum este cazul unei fotografii în studio.	
"Custom WB"	Reglează manual balansul de alb manual pentru a corespunde sursei de lumină sau situației.	

Setarea manuală a balansului de alb:

1. Selectați **"Custom WB"**.
 - Sunt afișate indicatorul () și mesajul **"Set White Balance."**
2. Încadrați un obiect alb, cum ar fi o foaie albă de hârtie, astfel încât să umple ecranul.
 - Dacă obiectul care umple ecranul nu este focalizat, corectați focalizarea utilizând **"Manual Focus."**
▶ pagina 62
3. Apăsăți butonul **OK**.
 - Setarea balansului de alb va fi aplicată iar indicatorul () este afișat.

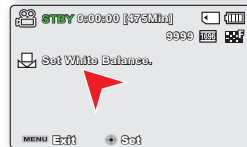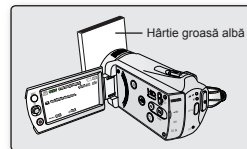




- Un subiect poate fi înregistrat în diverse condiții de lumină în interior (natural, fluorescent, lumină de lumânări etc.). Pentru că temperatura de culoare variază în funcție de sursa de lumină, tenta subiectului va varia în funcție de setările balansului de alb. Utilizați această funcție pentru a obține un rezultat natural.
- Resetați balansul de alb dacă se schimbă condițiile de iluminare.
- La înregistrarea obișnuită în spații deschise, setarea la Auto poate oferi rezultate mai bune.
- Nu utilizați un obiect colorat la setarea balansului de alb: Nuanța corespunzătoare nu poate fi setată.


Aperture

Camera video reglează automat deschiderea, în funcție de subiect și de condițiile de înregistrare. Puteți regla manual deschiderea.

element	conținut	afișaj pe ecran
"Auto"	Setează automat deschiderea diafragmei.	Fără
"Manual"	Setează manual deschiderea diafragmei.	 Fx.X

Setarea manuală a vitezei diafragmei:

- Apăsați butonul de **control** (◀/▶) pentru a regla diafragma când vizualizați imaginea pe ecranul LCD.
 - Confirmați selecția apăsând butonul **OK**.
 - Valoarea expunerii poate fi setată la o valoare între **"F1.8"** și **"F22"**.
 - Dacă setați diafragma la Manual, cu cât deschiderea este mai mare, cu atât imaginea înregistrată va fi mai luminoasă.

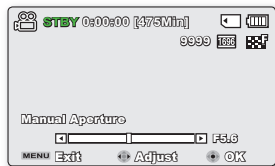

Înțelegerea deschiderii diafragmei


Deschiderea diafragmei poate fi ajustată pentru a controla volumul de lumină care ajunge la senzorul de imagine. Valoarea deschiderii trebuie ajustată în următoarele situații:

- Când înregistrați contre-jour sau când fundalul este prea luminos.
- Când înregistrați pe un fundal natural care reflectă lumina, ca de ex. pe o plajă sau o pârtie de schi.
- Când fundalul este extrem de întunecat (de exemplu, noaptea).

opțiuni de înregistrare

Shutter Speed


Camera video cu memorie setează automat viteza diafragmei în funcție de luminozitatea subiectului. Puteți de asemenea să setați manual viteza diafragmei, în funcție de condițiile scenei.

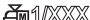element	conținut	afișaj pe ecran
"Auto"	Camera video cu memorie setează automat valoarea adecvată a deschiderii.	Fără
"Manual"	Viteza diafragmei poate fi setată la 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, or 1/10000.	 1/XXX

Setarea manuală a vitezei diafragmei:

Puteți seta manual viteza diafragmei. O viteză a diafragmei mare poate surprinde mișcarea unui obiect în mișcare rapidă iar o viteză a diafragmei mică poate estompa subiectul pentru a da impresia de mișcare. Valoarea ajustată este aplicată imediat după deplasarea butonului de **navigare** (◀ / ▶) pentru reglarea vitezei diafragmei.

- Apăsați butonul de **navigare** (◀ / ▶) pentru a selecta indicatorul de reglare a vitezei diafragmei dorit și apoi apăsați butonul **OK**.
 - Valoarea ajustată este aplicată imediat după deplasarea butonului de **navigare** (◀ / ▶) pentru reglarea vitezei diafragmei.

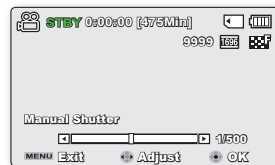

Viteză a diafragmei recomandată la înregistrare:

viteză diafragmă	condiții
1/50	Viteza diafragmei este setată la 1/50 secundă. Benzile negre care apar de obicei când este filmat un ecran TV devin mai înguste.
1/120	Viteza diafragmei este setată la 1/120 secundă. Sporturi în sală, cum ar fi baschetul. Sunt reduse clipirile care apar când filmați în lumină fluorescentă sau la lumina unei lămpi cu mercur.
1/250, 1/500, 1/1000	Mașini, trenuri sau alte vehicule în mișcare rapidă.
1/2000, 1/4000, 1/10000	Sporturi în aer liber, cum ar fi golful și tenisul.



ADVERTISEMENT



- Nu fotografiați soarele atunci când viteza diafragmei este setată la 1/1000 sau mai redusă.
- O viteză redusă a diafragmei expune senzorul la o cantitate mai mare de lumină, fapt ce poate duce la deteriorarea produsului.
- Este posibil ca imaginea să nu pară clară când este setată o viteză mare a diafragmei.
- Când înregistrați cu o viteză a diafragmei de 1/1000 sau superioară, asigurați-vă că soarele nu bate direct în obiectiv.
- O viteză a diafragmei de 1/100 secunde înseamnă o deschidere a casetei diafragmei timp de 1/100 secunde.
- Este recomandată o viteză mare a diafragmei în vederea fotografierii unui subiect aflat în mișcare. Rețineți că o viteză mare a diafragmei conduce la o imagine mai întunecată. Pe măsură ce viteza diafragmei crește, senzorul primește mai puțină lumină decât în cazul configurării unei viteze reduse.

EV (Valoare expunere)

Camera video ajustează de regulă automat expunerea.

De asemenea, puteți ajusta expunerea în funcție de condițiile de înregistrare.

Setarea manuală a expunerii:

Când setați manual expunerea, setarea implicită va apărea ca valoarea ajustată automat în funcție de condițiile de iluminare ale mediului.



- Apăsați butonul de **Navigare** (◀/▶) pentru a regla expunerea când vizualizați imaginea pe ecranul LCD.
 - Confirmați selecția apăsând butonul **OK**.
 - Valoarea expunerii poate fi setată la o valoare între “-2.0” și “+2.0”.
 - Dacă setați expunerea la Manual, cu cât aceasta este mai mare, cu atât imaginea înregistrată va fi mai luminoasă.
 - Setarea valorii expunerii va fi aplicată și sunt afișate indicatorul (☒ XX) și valoarea de setare.

Expunerea manuală este recomandată în situațiile listate mai jos:

- Când înregistrați contre-jour sau când fundalul este prea luminos.
- Când înregistrați pe un fundal natural care reflectă lumina, ca de ex. pe o plajă sau o pârtie de schi.
- Când fundalul este prea întunecat sau subiectul este prea luminos.




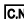

- Expunerea poate fi setată și din meniul de scurtături. ➡ pagina 32
- Viteza diafragmei variază automat în funcție de valoarea EV.

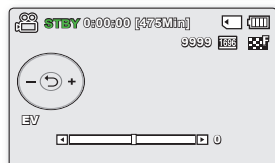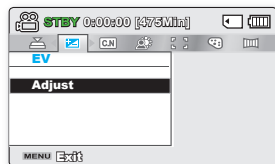

opțiuni de înregistrare

C.Nite

Puteți face ca subiectul înregistrat să se deplaseze în reluare controlând viteza de declanșare sau puteți obține o imagine mai luminoasă în locuri întunecate fără a compromite culorile.


element	conținut	afișaj pe ecran
"Off"	Dezactivează funcția.	Fără
"Auto"	Camera video cu memorie reglează automat luminozitatea imaginii.	 AUTO
"1/25"	Înregistrează imagini mai luminoase, prin extinderea unui interval de viteză redusă la 1/25.	 1/25
"1/13"	Înregistrează o imagine mai luminoasă prin stabilirea vitezei diafragmei la 1/13 în locuri întunecoase.	 1/13



- La utilizarea funcției C.Nite, imaginile au un efect de mișcare lentă.
- La utilizarea funcției C. Nite, ajustarea focalizării este lentă și este posibil ca pe ecran să apară puncte albe. Acesta nu este un defect.

Back Light

Când subiectul este luminat din spate, această funcție va compensa iluminarea astfel încât subiectul să nu fie prea întunecat.


element	conținut	afișaj pe ecran
"Off"	Dezactivează funcția.	Fără
"On"	Prin compensarea luminii, subiectul este luminat rapid.	

Luminarea fundalului influențează înregistrarea când subiectul este mai întunecat decât fundalul:

- Subiectul este în fața unei ferestre.
- Subiectul este în fața unui fundal cu zăpadă.
- Subiectul este într-un spațiu deschis și fundalul este foarte luminos.
- Sursele de lumină sunt prea puternice.
- Persoana care va fi înregistrată poartă haine albe sau strălucitoare pe un fundal luminos:
Fața persoanei este prea întunecată pentru a i se distinge trăsăturile.



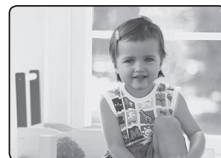

<BLC dezactivat>



<BLC activat>

Focus

- Camera video cu memorie focalizează automat un subiect (focalizare automată).
- De asemenea, puteți focaliza manual un subiect, în funcție de condițiile de înregistrare.



element	conținut	afișaj pe ecran
"Auto"	În majoritatea situațiilor, se recomandă utilizarea caracteristicii de focalizare automată, deoarece aceasta vă permite să vă concentrați asupra creativității înregistrării.	Fără
"Face Detection"	Înregistrează în condiții optime prin detectarea automată a fețelor.	
"Manual"	Focalizarea manuală ar putea fi necesară în anumite situații în care cea automată nu este recomandată.	


Face Detection

Aceasta detectează și recunoaște formele care seamănă cu fața și reglează automat focalizarea, culoarea și expunerea. De asemenea, reglează condițiile optimizate pentru fața detectată.

- Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) pentru a selecta **"Face Detection"** apoi apăsați butonul **OK**.
 - Detectează o față și o încadrează. Imaginea detectată a feței este optimizată automat.



- Indicatorii de detectare a feței () și cadrul de detectare a feței () nu sunt înregistrate.
- Încadrarea feței unei persoane când funcția de detectare a feței este setată va automat regla focalizarea și expunerea la valorile optime.
- Funcția de detectare a feței ar putea să nu fie activă, în funcție de condițiile de înregistrare. De exemplu, cadrul de detectare a feței ar putea apărea când este detectată o formă asemănătoare cu o față, chiar dacă nu este fața unei persoane. În acest caz, dezactivați caracteristica de detectare a feței.
- Caracteristica de detectare a feței nu va funcționa când încadrați profilul feței unei persoane. Trebuie să vă aflați față în față cu subiectul.

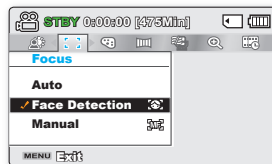

opțiuni de înregistrare

Focalizarea manuală în timpul înregistrării:

Camera video cu memorie focalizează automat pe un subiect din prim plan până la infinit. Totuși, s-ar putea să nu fie obținută focalizarea corectă, în funcție de condițiile de înregistrare. În acest caz, utilizați modul de focalizare manuală.

1. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) și selectați **"Manual"**.
 - Va apărea indicatorul de focalizare manuală.
2. Apăsați butonul de **navigare** (◀ / ▶) pentru a selecta indicatorul de reglare a focalizării dorit și apoi apăsați butonul **OK**.



Focalizarea pe un subiect mai apropiat

Pentru a focaliza pe un subiect mai apropiat, apăsați butonul **Navigare** (◀) în partea indicatorului.

Focalizarea pe un subiect mai îndepărtat

Pentru a focaliza pe un subiect mai îndepărtat, apăsați butonul **Navigare** (▶) în partea indicatorului.

- Pictograma mai apropiat sau mai îndepărtat ([] / []) apare între indicatori, când ajustarea focalizării a luat sfârșit.
- Valoarea ajustată este aplicată imediat după deplasarea butonului de **navigare** (◀ / ▶) pentru reglarea focalizării.
- Setarea manuală a diafragmei va fi aplicată și este afișat indicatorul ([]).



<Subiect mai apropiat>



<Subiect mai îndepărtat>

Focalizarea manuală este recomandată în următoarele situații:

- Fotografiere subiect întunecat
- Atunci când fundalul este prea strălucitor.
- Subiecți prin ferestre pătate sau ude
- Subiect cu dungi dense, orizontale sau oblice
- Subiect aflat la distanță, aflat în spatele unui gard de sârmă din apropiere
- Pereți atmosferă și alți subiecți cu contrast redus
- Emiterea unei lumini puternice sau reflectarea subiectului
- Focusarea pe un subiect aflat la marginea cadrului




- Puteți să reglați cu ușurință focalizarea cu ajutorul tastei Scurtătură. ➡ pagina 32
- Focalizarea manuală focalizează un punct din scena încadrată, iar focalizarea automată focalizează automat zona centrală.
- Utilizați funcția de zoom pentru a capta subiectul dorit înainte de a regla manual focalizarea. Dacă utilizați funcția de zoom după focalizarea manuală, este necesară refocalizarea.
- Înainte de a focaliza manual, verificați dacă **"Digital Zoom"** este dezactivat. Când **"Zoom Type"** este setat la **"Digital Zoom"**, focalizarea manuală nu se va realiza cu acuratețe. Dezactivați **"Digital Zoom"**. ➡ pagina 65

Digital Effect

- Efectele digitale vă permit crearea unui aspect creativ al înregistrării dvs.
- Selectați efectul digital corespunzător tipului de imagine pe care doriți să o înregistrați și efectul pe care doriți să îl creați.
- Există 10 opțiuni de efecte digitale diferite.

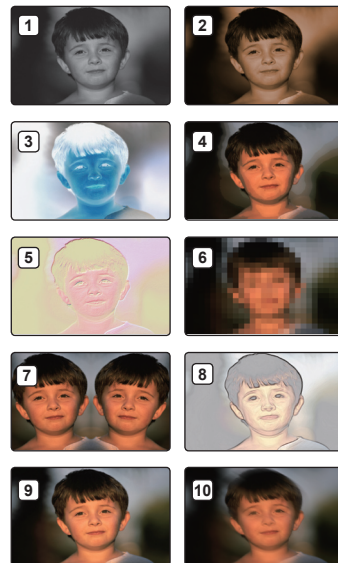


element	conținut	afișaj pe ecran
"Off"	Dezactivează funcția.	Fără
① "BLK&WHT"	Convertește imaginea în alb-negru.	BW
② "Sepia "	Acest mod dă imaginilor un aspect roșu-maroniu.	CS
③ "Negative"	Inversează culorile și luminozitatea, creând aspectul de negativ.	CN
④ "Art"	Adaugă efecte artistice unei imagini.	PS
⑤ "Emboss"	Acest mod creează un efect 3D (embosare).	3D
⑥ "Mosaic"	Pe imagine apare suprapus un mozaic.	MS
⑦ "Mirror"	Acest mod taie imaginea pe jumătate și creează un efect în oglindă pe cealaltă jumătate.	MI
⑧ "Pastel"	Acest mod aplică un efect de pastel pe unei imagini.	PS
⑨ "Cosmetic"	Acest mod ajută la reglarea pentru imperfecțiunile faciale.	CS
⑩ "Step printing"	Tehnică de înregistrare a imaginii în segmente.	SP



opțiuni de înregistrare

Fader

Puteți da înregistrărilor dvs. un aspect profesional prin utilizarea efectelor speciale, cum ar fi fade in la începutul unei secvențe și fade out la sfârșit.

element	cuprins	afișaj pe ecran
"Off"	Dezactivează funcția.	Fără
"In"	Funcția fade va fi executată la începerea înregistrării.	
"Out"	Funcția fade va fi executată la finalizarea înregistrării.	
"In-Out"	Funcția fade va fi executată la începutul respectiv la sfârșitul înregistrării.	

Fade in

Apăsați butonul de **Pornire/oprire a înregistrării** când **"Fader"** este setat la **"In"**. Înregistrarea începe cu un ecran negru iar imaginea și sunetul apar treptat (fade in).

Fade out

Apăsați butonul de **Pornire/oprire a înregistrării** când **"Fader"** este setat la **"Out"**. Înregistrare se oprește prin atenuarea treptată a imaginii și a sunetului.

Fade in-out

Apăsați butonul de **Pornire/oprire a înregistrării** când **"Fader"** este setat la **"In-Out"**. Înregistrarea începe cu un ecran negru iar imaginea și sunetul apar treptat (fade in). Și se oprește prin atenuarea treptată a imaginii și a sunetului.

Fade in (aproximativ 3 secunde)



Fade out (aproximativ 3 secunde)




Această funcție este dezactivată după ce a fost utilizată o dată.

Wind Cut

Puteți reduce zgomotul cauzat de vânt când înregistrați sunet cu microfonul încorporat. Dacă **"Wind Cut : On"**, componentele de frecvență joasă din sunetul captat de microfon vor fi eliminate în timpul înregistrării: Aceasta facilitează ascultarea vocilor și a sunetului de redare.

- Utilizați funcția Wind Cut când înregistrați în locuri vântoase, cum ar fi o plajă.

element	cuprins	afișaj pe ecran
"Off"	Dezactivează funcția.	Fără
"On"	Minimizează în timpul înregistrării zgomotul cauzat de vânt sau alte zgomote.	



Când funcția **"Wind Cut"** este setată la **"On,"** unele sunete de frecvență joasă sunt eliminate împreună cu sunetul vântului.

Zoom Type

Camera video cu memorie are trei tipuri de zoom: optic, inteligent și digital la înregistrarea clipurilor video.



Partea dreaptă a barei indică zona de zoom digital.

Zona căreia i se aplică zoom-ul apare când selectați nivelul de zoom.

element	cuprins	afișaj pe ecran
"Optical Zoom"	Este disponibil numai zoom-ul optic, până la 52x.	Fără
"Intelli-Zoom"	- Camera video realizează zoom cu toată lățimea senzorului de imagine pentru a obține un domeniu de zoom mai mare, fără a afecta calitatea imaginii. - Funcția Intelli-zoom este disponibilă până la 65x.	Fără
"Digital Zoom"	- Când este selectată această opțiune, camera video va comuta automat la zoom-ul digital când realizați zoom în afara intervalului de zoom optic sau inteligent. Cu zoom digital imaginea este procesată digital și de aceea imaginea este cu atât mai afectată cu cât este mărită. - Zoom-ul digital este disponibil până la 2200x.	Fără




- Calitatea imaginii ar putea fi afectată dacă măriți prea mult subiectul.
- Aplicarea nivelului maxim de zoom poate afecta calitatea imaginii.
- Zoom-ul optic și Intelli-Zoom păstrează calitatea imaginii, dar în cazul zoom-ului digital calitatea imaginii poate fi afectată.
- Domeniul de zoom se va schimba în funcție de formatul de înregistrare video.

opțiuni de înregistrare

Time Lapse REC



- Înregistrarea decalată înregistrează imagini statice la intervale specifi ce, care pot fi configurate, și redă imaginile sub forma unui fișier video.
- Această funcție este utilă pentru a surprinde mișcarea norilor, caracterul diferit al luminii pe parcursul unei zile sau deschiderea unui boboc de flori, etc.

element	cuprins	afișaj pe ecran
"Off"	Dezactivează funcția.	Fără
"On"	Când începeți înregistrarea video, imaginile sunt captate și salvate pe suportul de stocare, în funcție de intervalul de timp specifi cat și de perioada de înregistrare totală.	


Setarea modului Time Lapse REC:

Pentru a înregistra în modul Time Lapse REC, trebuie să setați intervalul de înregistrare și timpul de înregistrare total în meniu.

1. Apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul de **Navigare** (◀ / ▶) pentru a selecta **"Time Lapse REC"**.
3. Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) pentru a selecta **"On"**, apoi apăsați butonul **OK**.
 - Intervalul de înregistrare și timpul de înregistrare total sunt afi șate.
 - ("Sec": secunde, "Hr": ore).
4. Setati intervalul de înregistrare dorit ("**Sec**") utilizând butonul **Navigare** (▲ / ▼).
5. Deplasați cu butonul **Navigare** (◀ / ▶) și setati o durată de înregistrare totală ("**Hr**") în mod similar.
 - În timp ce fi xati setările pregătitoare (intervalul de înregistrare și timpul de înregistrare total), timpul de înregistrare scurs aproximativ va fi afi șat pe ecranul de meniu.
6. Apăsați pe butonul **OK** pentru a finaliza setarea și apăsați pe butonul **MENU** pentru a ieși din meniu.
7. După setarea modului Time Lapse REC, apăsați pe butonul **Pornire/Oprire înregistrare**. Înregistrarea decalată începe.
 - În timpul redării, clipul va fi afi șat cu viteza de 25 de cadre pe secundă. (Sunetul nu este disponibil.) De exemplu, dacă intervalul de înregistrare a fost de "30" secundă și timpul de înregistrare total a fost de "24" de ore, imaginile sunt capturate și salvate automat pe suportul de stocare la fi ecare 30 secundă, timp de 24 de ore. (După 24 de ore de înregistrare, redarea va dura aproximativ "1 min 55 secundă.")

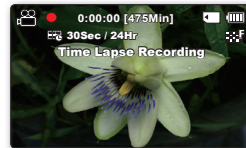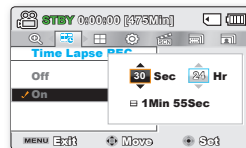


Exemplu de înregistrare decalată

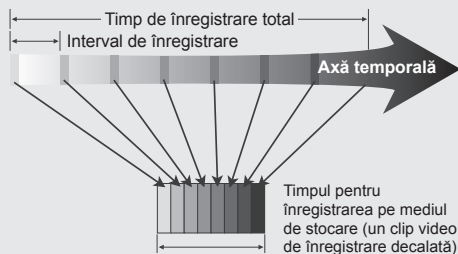

Înregistrarea decalată înregistrează cadre de imagini la intervale predefinite, pe durata înregistrării fișului, pentru a crea fișe decalate.

Înregistrarea decalată este utilă în următoarele cazuri;

- Flori care înfloresc
- Metamorfoza insectelor
- Deplasarea norilor pe cer

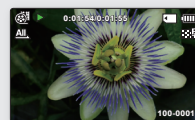
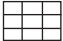
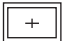


- Această funcție este dezactivată după ce a fost utilizată o dată.
- 25 de imagini înregistrate continuu compun un clip video de 1 secundă. Lungimea minimă a unui clip video, pentru a putea fi salvat pe camera video, este de o secundă. Intervalul definiște durata decalări dintre două cadre înregistrate. De exemplu, dacă setați intervalul la "30 Sec," înregistrarea decalată va trebui să dureze cel puțin 15 minute pentru a înregistra un clip video cu durata de 1 secundă (25 de imagini).
- După ce înregistrarea decalată atinge timpul de înregistrare total, camera trece în modul standby.
- Apăsăți butonul **Pornire/Oprire înregistrare** dacă doriți să opriți înregistrarea decalată.
- Înregistrarea decalată nu acceptă înregistrarea audio. (înregistrare fără sunet)
- Când înregistrarea unui clip video atinge 1,8GB de memorie de stocare, un nou fișier de înregistrare este inițiat în punctul respectiv.
- Dacă bateria se descarcă complet în timpul înregistrării decalate, înregistrarea este salvată până în punctul în care camera intră în modul standby. După un timp, aceasta va afișa un mesaj de avertizare cu privire la descărcarea bateriei și apoi se va opri automat.
- Când spațiul de memorie de pe suportul de stocare este insuficient pentru înregistrarea decalată, camera va trece în standby după salvarea înregistrării în limita spațiului existent.
- Recomandăm utilizarea adaptorului CA în timpul folosirii înregistrării decalate.
- Când începe înregistrarea cu decalare temporală, pe ecran clipește mesajul "**Time Lapse Recording**" și ecranul pare că s-ar închide. Acest lucru este normal. Nu deconectați sursa de alimentare sau cardul de memorie de la camera video.

opțiuni de înregistrare

Guideline

- Liniile de ghidare formează un anumit șablon pe ecranul LCD, pentru a vă permite să setați cu ușurință compoziția imaginii când înregistrați imagini.
- Camera video cu memorie oferă 3 tipuri de linii de ghidare.

element	cuprins	afișaj pe ecran
"Off"	Dezactivează funcția.	Fără
"Cross"	Înregistrează subiectul amplasat în centru drept cea mai generală compoziție de înregistrare.	
"Grid"	Înregistrează subiectul în compoziția orizontală sau verticală sau cu prim-plan.	
"Safety Zone"	Înregistrează subiectul aflat în interiorul zonei de siguranță, ceea ce previne tăierea acestuia la editarea în format 4:3 pentru stânga și dreapta și 16x9 (2,35:1) pentru sus și jos. Setati "Safety Zone" când doriți să aveți mai mulți subiecți într-o scenă cu dimensiunea corectă.	



- Poziționarea subiectului la intersecția liniilor de ghidare produce o compoziție echilibrată.
- Liniile de ghidare nu pot fi incluse în imaginile înregistrate.

opțiuni redare

ELEMENTELE DE MENU

- Elementele de meniu accesibile pot varia în funcție de modul de operare.
- Consultați paginile 46-50 pentru informații despre redarea unei imagini video și operarea butoanelor.
- Consultați paginile 70-81 pentru detalii despre elementele de meniu pentru redare.

● : Posibil
× : Imposibil

Elementele meniului Redare

Elemente		Modul Redare film (🎬)	Modul Redare fotografie (📷)	Valoare prestabilită	Pagina
Multi View Option (Numai în indexul de miniaturi)		●	●	Normal View	70
Play Option		●	×	Play All	71
Delete		●	●	-	72
Protect		●	●	-	73
Copy *		●	●	-	74
Story-Board Print		●	×	-	76
Edit	Divide	●	×	-	77
	Combine (Numai în indexul de miniaturi)	●	×	-	79
Slide Show		×	●	-	80
Slide Show Option		×	●	-	81
File Info		●	●	-	81
Settings		●	●	-	82



- Elementele marcate cu * sunt disponibile numai pentru modelele SMX-K44/K442/K45.
- În general, vizualizarea de miniaturi și vizualizarea unică implică aceeași metodă de setare a funcțiilor, dar opțiunile detaliate ar putea să difere.

opțiuni de înregistrare

MULTI VIEW OPTION

Opțiunea de vizualizare multiplă permite sortarea miniaturilor filmelor și fotografiilor înregistrate în ordinea datei înregistrării, iar modul iSCENE poate fi utilizat pentru redarea în ordinea dorită.



1. Deschideți ecranul LCD pentru a porni automat camera video. ➔ pagina 23
 - Setează suportul de stocare adecvat. (numai SMX-K44/K442/K45) ➔ pagina 36 (Dacă doriți să înregistrați pe un card de memorie, introduceți cardul.)
2. Apăsați butonul **MODE** pentru a selecta modul Redare.
3. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru clipuri video sau fotografii.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
4. Apăsați butonul **MENU** ➔ Utilizați butonul **Navigare** (◀ / ▶) pentru a selecta "**Multi View Option**".
5. Selectați o opțiune prin apăsarea butonului de **Navigare** (▲ / ▼) și apoi apăsați butonul **OK**.

element	cuprins
"Normal View"	<ul style="list-style-type: none">- Miniaturile fișierelor video sunt afișate în ordinea momentului înregistrării.- Este evidențiată miniatura ultimului fișier înregistrat sau redat.
"Date View"	<ul style="list-style-type: none">- Fișierele înregistrate vor fi sortate după data înregistrării.
"iSCENE View"	<ul style="list-style-type: none">- Fișierele înregistrate vor fi sortate în funcție de modul iSCENE utilizat la momentul înregistrării.

6. Puteți utiliza butoanele de **control** (▲ / ▼ / ◀ / ▶) pentru a selecta un element sortat.



Această funcție este disponibilă numai în ecranul de vizualizare a miniaturilor.

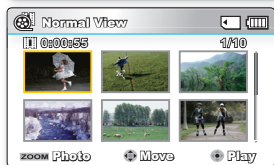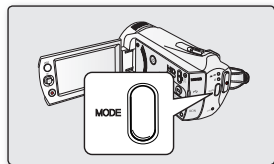

<Normal View>



<Date View>








<iSCENE View>

PLAY OPTION

Puteți seta stilul de redare dorit.

1. Apăsați butonul **MENU** → Utilizați butonul **Navigare** (◀ / ▶) pentru a selecta **"Play Option"**.
2. Selectați o opțiune prin apăsarea butonului de **Navigare** (◀ / ▶) și apoi apăsați butonul **OK**.

element	cuprins	afișaj pe ecran
"Play All"	Sunt redat filmele până la sfârșit, începând cu filmul selectat.	
"Play One"	Vor fi redat imaginile video selectate.	
"Repeat All"	Toate imaginile video vor fi redat repetat.	
"Repeat One"	Imaginile video selectate vor fi redat în mod repetat.	

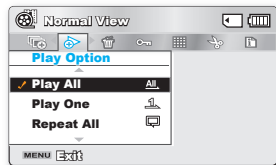

opțiuni redare

DELETE

Puteți șterge înregistrările individual sau global.





1. Deschideți ecranul LCD pentru a porni automat camera video. ➔ pagina 23
 - Setati suportul de stocare adecvat. (numai SMX-K44/K442/K45) ➔ pagina 36 (Dacă doriți să înregistrați pe un card de memorie, introduceți cardul.)
2. Apăsati butonul **MODE** pentru a selecta modul Redare.
3. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru clipuri video sau fotografii.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
4. Apăsati butonul **MENU** ➔ Utilizați butonul **Navigare** (◀ / ▶) pentru a selecta **"Delete"**.
5. Selectați o opțiune prin apăsarea butonului de **Navigare** (▲ / ▼) și apoi apăsați butonul **OK**.

element	cuprins
"Select Files"	Șterge imaginea video (sau foto) individuală selectată. <ul style="list-style-type: none">- Pentru a șterge imagini video (sau foto) individuale, selectați imaginile pe care doriți să le ștergeți apăsând butonul OK. Apoi, apăsați butonul MENU pentru a le șterge.- Indicatorul (🗑️) va fi afișat împreună cu imaginile video (sau foto) selectate.- Apăsând butonul OK, veți comuta între selectare și deselectare.
"All Files"	Șterge toate imaginile video (sau foto) selectate.

6. Va părea meniul de selecție pop-up, în funcție de elementul de meniu selectat.
În acest caz, selectați elementul dorit cu butoanele de **Navigare** (◀ / ▶) și apoi butonul **OK**.



- În general, vizualizarea de miniaturi și vizualizarea unică implică aceeași metodă de setare a funcțiilor, dar opțiunile detaliate ar putea să difere.
- Pentru a proteja imaginile importante de ștergerea accidentală, activați protecția imaginii. ➔ pagina 73
- Indicatorul de protecție (🔒) va clipi dacă încercați să ștergeți o imagine care a fost protejată anterior. ➔ pagina 73
- Pentru a șterge imaginea, trebuie să dezactivați funcția de protecție.
- Dacă protecția la scrierea cardului de memorie este activată, nu puteți șterge. ➔ pagina 38
- De asemenea, puteți formata cardul de memorie pentru a șterge simultan toate imaginile. Rețineți faptul că toate fișierele și datele, inclusiv fișierele protejate, vor fi șterse.

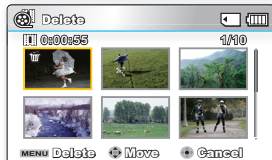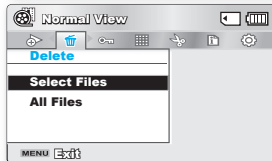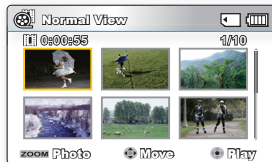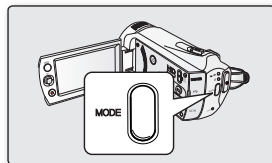

PROTECT

- Puteți proteja imaginile video (sau foto) importante împotriva ștergerii accidentale.
- Imaginile protejate nu vor fi șterse dacă nu deblocați clema de protecție sau formatați memoria.





1. Deschideți ecranul LCD pentru a porni automat camera video. ➔ pagina 23
 - Setati suportul de stocare adecvat. (numai SMX-K44/K442/K45) ➔ pagina 36 (Dacă doriți să înregistrați pe un card de memorie, introduceți cardul.)
2. Apăsați butonul **MODE** pentru a selecta modul Redare.
3. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru clipuri video sau fotografii.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
4. Apăsați butonul **MENU** ➔ Utilizați butonul **Navigare** (◀ / ▶) pentru a selecta "Protect".
5. Selectați o opțiune prin apăsarea butonului de **Navigare** (▲ / ▼) și apoi apăsați butonul **OK**.

element	cuprins
"Select Files"	<p>Protejează imaginile video (sau foto) selectate împotriva ștergerii.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentru a proteja imagini video (sau foto) individuale, selectați imaginile dorite apăsând butonul OK. - Apoi, apăsați butonul MENU pentru a confirma. - Indicatorul (🔒) va fi afișat împreună cu imaginile video (sau foto) selectate. - Apăsând butonul OK, veți comuta între selectare și deselectare.
"All On"	Protejează toate imaginile video.
"All Off"	Anulează protecția pentru toate imaginile video (sau foto).

6. Va apărea meniul de selecție pop-up, în funcție de elementul de meniu selectat. În acest caz, selectați elementul dorit cu butoanele de **Navigare** (◀ / ▶) și apoi butonul **OK**.



- Imaginile video (sau foto) protejate vor fi marcate cu indicatorul (🔒) la afișare.
- Dacă clema de protecție la scrierea cardului de memorie este în poziția lock, nu puteți seta opțiunea de protecție a imaginilor.

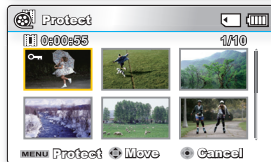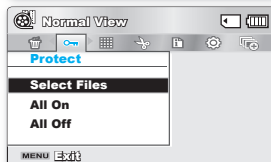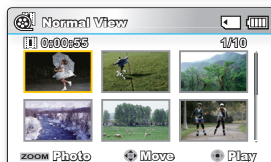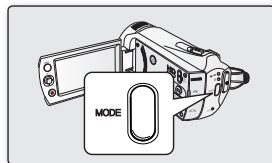

opțiuni redare

COPY (NUMAI SMX-K44/K442/K45)





- Filmele și fotografiile stocate în memoria încorporată pot fi copiate pe cardul de memorie flash extern. Copierea pe cardul de memorie nu determină ștergerea fișierelor originale din memorie încorporată.
- Deschideți ecranul LCD pentru a porni automat camera video. ➔ pagina 23
 - Setați suportul de stocare adecvat. (numai SMX-K44/K442/K45) ➔ pagina 36 (Dacă doriți să înregistrați pe un card de memorie, introduceți cardul.)
 - Apăsați butonul **MODE** pentru a selecta modul Redare.
 - Selecțiati ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru clipuri video sau fotografii.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
 - Apăsați butonul **MENU** → Utilizați butonul **Navigare** (◀ / ▶) pentru a selecta "**Copy**".
 - Selecțiati o opțiune prin apăsarea butonului de **Navigare** (▲ / ▼) și apoi apăsați butonul **OK**.

element	cuprins
"Select Files"	Copiază imaginile video (sau foto) individuale selectate. <ul style="list-style-type: none">Pentru a copia imagini video (sau foto) individuale, selectați imaginile dorite apăsând butonul OK.Indicatorul (ID) va fi afișat împreună cu imaginile video (sau foto) selectate. Apoi, apăsați butonul MENU pentru a confirma.Apăsând butonul OK, veți comuta între selectare și deselectare.
"All Files"	Copiază toate imaginile video (sau foto).

- Va părea meniul de selecție pop-up, în funcție de elementul de meniu selectat. În acest caz, selectați elementul dorit cu butoanele de **Navigare** (◀ / ▶) și apoi butonul **OK**.



- Dacă nu este introdus un card de memorie, nu puteți utiliza funcția "**Copy**".
- Nu puteți copia un fișier dacă pe cardul de memorie nu există spațiu liber suficient. Ștergeți fișierele de care nu mai aveți nevoie înainte de a continua. ➔ pagina 72
- Puteți copia oricâte fișiere doriți, atâta timp cât dimensiunea totală a acestora nu depășește spațiul liber de pe cardul de memorie. Dacă dimensiunea fișierelor pe care doriți să le copiați depășește spațiul liber, va fi afișat un mesaj de eroare.
- Filmele (sau fotografiile) copiate nu sunt protejate, chiar dacă originalul este setat pentru protejare.
- Copierea ar putea dura, în funcție de numărul de fișiere și de dimensiunea acestora.
- Copierea ar putea să nu fie posibilă dacă bateria nu este încărcată suficient.
- Rețineți că îndepărtarea acumulatorului sau deconectarea adaptorului de curent alternativ în timp ce copiați fișiere poate deteriora suportul de stocare.

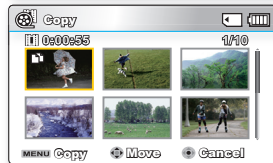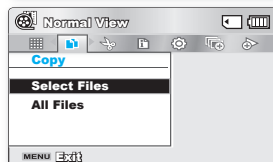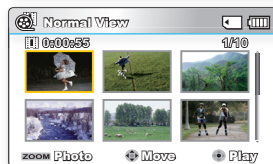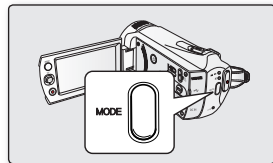



UTILIZAREA iVIEW

Această funcție asigură previzualizarea diagramelor care urmează să fie tipărite, ceea ce vă oferă un rezumat al filmului înregistrat, fără a fi necesară vizualizarea integrală.

1. Deschideți ecranul LCD pentru a porni automat camera video. ➔ pagina 23
 - Setati suportul de stocare adecvat. (numai SMX-K44/K442/K45) ➔ pagina 36 (Dacă doriți să înregistrați pe un card de memorie, introduceți cardul.)
2. Apăsați butonul **MODE** pentru a selecta modul Redare (▶).
3. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru clipuri video.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
4. Utilizați butonul **navigare** (▲ / ▼ / ◀ / ▶) pentru a selecta imaginile video dorite și apoi apăsați butonul **iVIEW**.
 - Imaginile eșantionate cu 16 apar pe ecranul LCD.
 - Imaginile din filmul selectat sunt alese aleator la compunerea previzualizării diagramei care va fi tipărită.
 - Dacă doriți să salvați imaginile din diagramă pe suportul de stocare, apăsați butonul **PHOTO**. Apoi, puteți găsi imaginea diagramei salvate în modul de redare a fotografiilor. ➔ pagina 50




- În următorul caz, extragerea nu se poate realiza cu toate cele 16 miniaturi i-Frame.
 - Filmul înregistrat este prea mic (pentru a extrage miniaturi cu 16 cadre pentru un film, durata de înregistrare a acestuia trebuie să fie mai mare de 8 secunde.)
- Această funcție este disponibilă numai în ecranul de vizualizare a miniaturilor. Apăsarea butonului (Ⓢ) în modul STBY sau în modul de afișare completă a imaginilor, are același efect ca și apăsarea butonului **Afișare** (Ⓢ). ➔ pagina 30


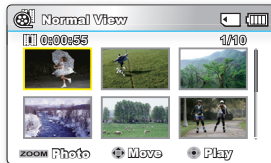
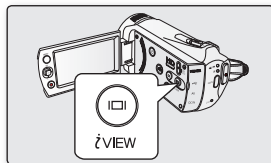


opțiuni redare

STORY-BOARD PRINT

Cu ajutorul opțiunii de tipărire a diagramelor, puteți realiza o imagine cu un rezumat al filmului, prin care se prezintă povestea acestuia. Această funcție captează aleator 16 imagini statice din filmul selectat și creează o imagine statică cu 16 secvențe, care este salvată pe suportul de stocare. Aceasta prezintă pe scurt filmul, ajutându-vă să înțelegeți subiectul acestuia.



1. Deschideți ecranul LCD pentru a porni automat camera video. ➡ pagina 23
 - Setati suportul de stocare adecvat. (numai SMX-K44/K442/K45) ➡ pagina 36 (Dacă doriți să înregistrați pe un card de memorie, introduceți cardul.)
 2. Apăsați butonul **MODE** pentru a selecta modul Redare.
 3. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru clipuri video.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
 4. Apăsați butonul **MENU** ➡ Utilizați butonul **Navigare** (◀ / ▶ / OK) pentru a selecta "**Story-Board Print**" ➡ "**Select File**".
 5. Utilizați butonul **Navigare** (▲ / ▼ / ◀ / ▶) pentru a selecta imaginile video dorite și apoi apăsați butonul **OK**.
 - Va apărea un mesaj prin care vi se solicită confirmarea.
 6. Selectați "**Yes**."
 - Fișierul cu diagrama tipărită apare pe ecranul LCD timp de aproximativ 3 secunde.
 - Imaginile care urmează să fie captate sunt selectate aleator și este creată o diagramă cu o singură imagine, cu 16 cadre. Diagrama salvată se găsește în folderul DCIM de pe suportul de stocare, dacă este utilizat un calculator. ➡ pagina 109
 - Diagrama salvată se găsește, de asemenea, în afișajul de redare a fotografiilor. ➡ pagina 57
-  • Imaginile din diagramă sunt afișate în formatul 4:3. De aceea, nu se poate afișa imaginea completă pe monitor. Pe un calculator va fi afișată imaginea completă.
- **Utilizați butonul [VIEW] pentru a previzualiza diagramele care urmează să fie tipărite.** ➡ pagina 75
- Tipărirea diagramelor ar putea să nu afișeze miniaturile cu 16 cadre în următorul caz:
- Filmul înregistrat este prea mic (pentru a extrage miniaturi cu 16 cadre pentru un film, durata de înregistrare a acestuia trebuie să fie mai mare de 8 secunde.)

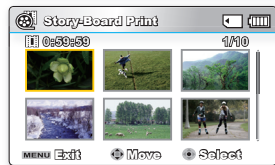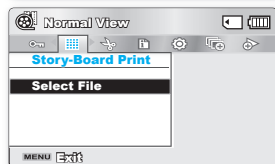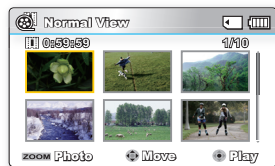

EDIT (DIVIDE)

Puteți diviza un fi lm de oricâte ori doriți pentru a șterge o secțiune de care nu mai aveți nevoie. Filmele vor fi divizate în grupuri de câte două.

1. Deschideți ecranul LCD pentru a porni automat camera video. ➔ pagina 23
 - Setati suportul de stocare adecvat. (numai SMX-K44/K442/K45) ➔ pagina 36 (Dacă imaginile au fost înregistrate pe un card de memorie, introduceți cardul.)
2. Apăsati butonul **MODE** pentru a selecta modul Redare.
3. Selectati ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru clipuri video.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
4. Apăsati butonul **MENU** → Utilizați butonul **Navigare** (◀ / ▶/OK) pentru a selecta "Edit" → selecta "Divide".
5. Selectati imaginile video dorite, utilizând butonul **Navigare** (▲ / ▼ / ◀ / ▶/OK).
 - Imaginea video selectată va fi întreruptă.
6. Căutați punctul de divizare apăsând pe butonul **Navigare** (◀ / ▶/OK).
7. Apăsati butonul **MENU** pentru a opri în punctul de divizare.
 - Va apărea un mesaj prin care vi se solicită confirmarea.
8. Selectati "Yes."
 - Dacă doriți să ștergeți o secțiune nedorită dintr-o imagine video, divizați întâi fi lmul și apoi ștergeți imaginea (secțiunea) de care nu mai aveți nevoie. După divizarea imaginii video, puteți să și combinați alte imagini video dorite (consultați pagina 79).
 - A doua imagine din imaginea divizată va fi afi șată la sfârșitul indexului de miniaturi.

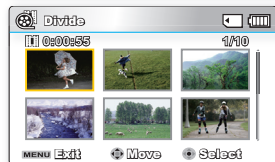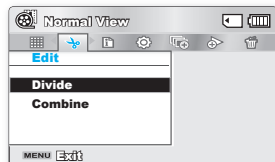

opțiuni redare

Exemplu: Puteți diviza o imagine video în două pentru a șterge o secțiune de care nu mai aveți nevoie.

1. Înainte de divizare




0~60 secunde

2. După ce imaginea este divizată în punctul de 30 de secunde.




0~30 secunde

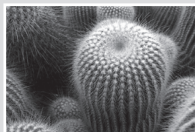

31~60 secunde

3. După ștergerea primei imagini.

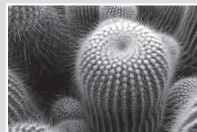

0~30 secunde

- Imaginea video este divizată în două imagini video.



- **Funcția de divizare nu este disponibilă în următoarele situații:**
 - Dacă durata de înregistrare totală a unui film este sub 6 secunde.
 - Dacă încercați să divizați secțiuni fără a lăsa să treacă durata de 3 secunde față de început sau de sfârșit.
 - Dacă spațiul de memorie rămas este sub aprox. 40Mb.
 - Filmele înregistrate sau editate pe alte dispozitive.
 - Filmele transferate pe această cameră video cu Samsung Intelli-studio.
- Nu puteți șterge înregistrările protejate. Pentru a șterge trebuie să dezactivați mai întâi funcția de protecție.
↳ pagina 73
- Punctul de divizare se poate deplasa înainte sau după punctul desemnat cu aproximativ 0,5 secunde.

EDIT (COMBINE)



Puteți combina două înregistrări video diferite.

1. Deschideți ecranul LCD pentru a porni automat camera video. ➔ pagina 23
 - Setări suportul de stocare adecvat. (numai SMX-K44/K45) ➔ pagina 36 (Dacă doriți să înregistrați pe un card de memorie, introduceți cardul.)
2. Apăsați butonul **MODE** pentru a selecta modul Redare.
3. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru clipuri video.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
4. Apăsați butonul **MENU** ➔ Utilizați butonul **Navigare** (◀ / ▶ / OK) pentru a selecta "Edit" ➔ "Combine."
5. Selectați imaginile video dorite, utilizând butonul **Navigare** (▲ / ▼ / ◀ / ▶ / OK).
 - Indicatorul (V) este afișat pe imaginile video selectate.
 - Selectarea miniaturii filmului comută între selectarea miniaturii filmului pentru combinare (indicatorul (V) este afișat în imagine) sau nu (indicatorul (V) dispăre de pe imagine).
6. Apăsați butonul **MENU**
 - Va apărea un mesaj prin care vi se solicită confirmarea.
7. Selectați "Yes."
 - Cele două imagini video sunt combinate în ordinea selectată și restabilite ca o singură imagine video.
 - Miniatura primei înregistrări video va apărea în înregistrarea video combinată.



• **Funcția de combinare nu este disponibilă în următoarele situații:**

- Nu pot fi combinate filme cu rezoluții diferite (TV super fin/TV fin/TV normal comparativ cu Web fin/Web normal).
- Nu pot fi combinate filme cu formate diferite. (4:3 și 16:9)
- Nu pot fi combinate fișiere video înregistrate în modul de înregistrare cu decalare temporală cu fișiere video înregistrate în modul de înregistrare normală.
- Dacă dimensiunea totală a două fișiere care urmează să fie combinate depășește aprox. 1.8GB.
- Dacă spațiul de memorie rămas este sub aprox. 40Mb.
- În cazul în care combinați filme cu aceeași rezoluție, dar calități diferite, filmul combinat va avea la redare calitatea mai redusă. (De exemplu, când combinați un film de calitate "TV Super Fine" cu un film de calitate "TV Fine", ambele cu aceeași rezoluție, filmul combinat va avea rezoluția și calitatea "TV Fine".)
- Filmele înregistrate sau editate pe alte dispozitive.
- Filmele transferate pe această cameră video cu Samsung Intelli-studio.
- Nu puteți combina imagini protejate. Pentru a o lipi, trebuie să dezactivați mai întâi funcția de protecție. ➔ pagina 73
- Imaginile video originale nu vor fi păstrate.
- Se pot combina odată maxim două imagini video.
- Această funcție este disponibilă numai în ecranul de vizualizare a miniaturilor.

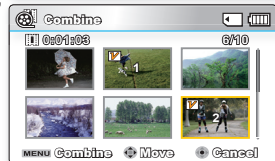
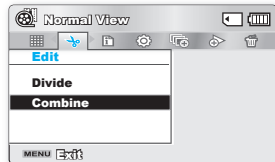


opțiuni redare

SLIDE SHOW

Puteți reda automat toate fotografiile aflate pe suportul de stocare.

1. Deschideți ecranul LCD pentru a porni automat camera video. ➔ pagina 23
 - Setati suportul de stocare adecvat. (numai SMX-K44/K442/K45) ➔ pagina 36 (Dacă doriți să înregistrați pe un card de memorie, introduceți cardul.)
 2. Apăsati butonul **MODE** pentru a selecta modul Redare.
 3. Selectați ecranul de vizualizare a miniaturilor pentru fotografii.
 - Puteți să comutați pur și simplu între vizualizarea miniaturilor video și foto cu ajutorul manetei de zoom.
 4. Apăsati butonul **MENU** ➔ Utilizați butonul **Navigare** (◀/▶) pentru a selecta "Slide Show" ➔ "Start".
 5. Apăsati butonul **OK**.
 - Este afișat indicatorul (📽). Prezentarea diaporizivelor va începe cu imaginea curentă.
 - Pentru a opri o prezentare de diaporizive, apăsați din nou butonul **OK**.
- 📽 • În mod implicit, pe camera video sunt stocate 5 fișiere cu sunete de fundal. La începerea diaporamei, camera redă sunetul de fundal în ordine arbitrară.
- Puteți ajusta volumul sunetului de fundal utilizând butoanele **Control** (◀/▶) în modul de diaporamă cu sunet.

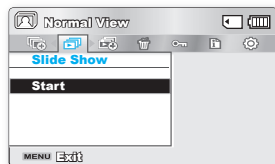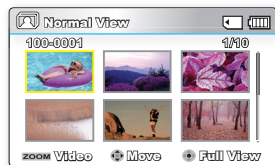


SLIDE SHOW OPTION

Puteți viziona o prezentare de diapozitive cu diverse efecte.

1. Apăsați butonul **MENU** → Utilizați butonul **Navigare** (◀ / ▶) pentru a selecta **"Slide Show Option."**
2. Selectați o opțiune prin apăsarea butonului de **Navigare** (▲ / ▼ / ◀ / ▶) și apoi apăsați butonul **OK**.

element	cuprins
"Interval"	Setați intervalul de tranziție al imaginilor din prezentarea de diapozitive. (1 sec sau 3 sec)
"Effect"	Dacă "Effect" este setat la "On", în prezentarea de diapozitive imaginile sunt prezentate consecutiv.
"Music"	Dacă opțiunea "Music" este setată la "On", prezentarea de diapozitive va fi redată cu fundal sonor. (Muzica de fundal este selectată aleator dintr-o listă de fișiere cu muzică stocate.)


3. Prezentarea de diapozitive va începe cu elementul selectat.
 - Pentru a opri o prezentare de diapozitive, apăsați din nou butonul **OK**.

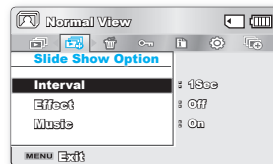

FILE INFO

Puteți vizualiza informații despre imagine pentru toate imaginile.

1. Apăsați butonul **MENU** → Utilizați butonul **Navigare** (◀ / ▶ / OK) pentru a selecta **"File Info"** → **"Select File."**
2. Selectați imaginile video dorite, utilizând butonul **Navigare** (▲ / ▼ / ◀ / ▶ / OK).
 - Informațiile fișierului selectat sunt afișate după cum este indicat mai jos.
 - Date
 - Duration
 - Size
 - Resolution
 - Apăsați din nou butonul **MENU** după confirmare.

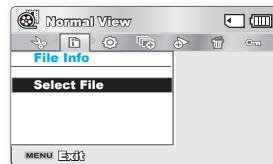

opțiuni de setare

MODIFICAREA SETĂRIILOR DE MENU DIN "SETTINGS"

Puteți modifica setările de meniu pentru a personaliza camera video cu memorie.

Puteți accesa ecranul de meniu dorit urmând pașii de mai jos și puteți schimba diverse setări.



1. Deschideți ecranul LCD pentru a porni automat camera video. ➔ pagina 23
2. Apăsați butonul **MENU**.
 - Va apărea un ecran de meniu.
3. Apăsați butonul de **Navigare** (◀ / ▶) și selectați **"Settings"**.
 - Vor apărea meniurile din modul **"Settings"**.
4. Selectați submeniul și elementul de meniu dorit cu ajutorul butoanelor de **Navigare** (▲ / ▼ / ◀ / ▶) și a butonului **OK**.
 - Pentru a reveni la ecranul normal, apăsați butonul **MENU**.
 - În funcție de modul selectat, s-ar putea să nu poată fi selectate toate elementele. (Dacă nu este introdus niciun suport de stocare, acesta nu va putea fi selectat și va fi întunecat în meniu: **"Storage Type (numai SMX-K44/K442/K45)"**, **"Storage Info"**, **"Format"** etc.)

Sfaturi pentru butoane

- a. Butonul **MENU**: Utilizați-l pentru a intra sau a ieși din meniu.
- b. Butonul de **Navigare** (▲ / ▼ / ◀ / ▶) : Utilizați-l pentru deplasarea sus/jos/stânga/dreapta
- c. Butonul **OK**: Utilizați-l pentru a selecta sau a confirma un meniu.



Va apărea meniul de selecție pop-up, în funcție de elementul de meniu selectat. În acest caz, selectați elementul dorit cu butoanele de **Navigare** (◀ / ▶) și apoi butonul **OK**.

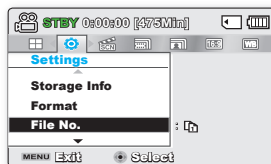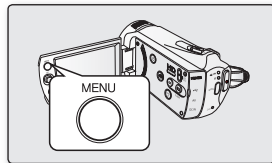



ELEMENTELE DE MENIU

- Puteți seta data/ora, limba meniului OSD și setările de afișare ale camerei video.

Elementele meniului cu setări ()

● : Posibil
× : Imposibil

Elemente	Modul Înregistrare ( / )	Modul Redare (Vizualizare miniaturi)		Modul Redare (Numai modul de afișare a imaginii complete)		Valori prestabilite	Pagina
		Video	Foto	Video	Foto		
Storage Type *	●	●	●	×	×	Memory	84
Storage Info	●	●	●	●	●	-	84
Format	●	●	●	×	×	-	85
File No.	●	●	●	●	●	Series	85
Time Zone	●	●	●	●	●	Home	86
Date/Time Set	●	●	●	●	●	-	88
Date Type	●	●	●	●	●	-	88
Time Type	●	●	●	●	●	24Hr	88
Date/Time Display	●	●	●	●	●	Off	89
LCD Brightness	●	×	×	×	×	0	89
LCD Colour	●	×	×	×	×	0	89
Auto LCD Off **	●	●	●	●	●	On	90
Menu Design	●	●	●	●	●	Misty White	90
Transparency	●	×	×	×	×	0%	90
Beep Sound	●	●	●	×	×	On	91
Shutter Sound	●	●	●	●	●	On	91
Auto Power Off **	●	●	●	●	●	5 Min	91
Quick On STBY	●	×	×	×	×	5 Min	92
PC Software	●	●	●	●	●	On	93
TV Display	●	×	×	●	●	On	93
Default Set	●	●	●	×	×	-	93
Version	●	●	●	●	●	-	93
Language	●	●	●	●	●	English	93
Demo	●	×	×	×	×	On	94
Anynet+(HDMI-CEC)	●	●	●	●	●	On	94





- Aceste elemente și valorile prestabilite pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
- Există unele funcții pe care nu le puteți activa simultan în meniu. Nu puteți selecta elementele gri de meniu.
- Elementele marcate cu * sunt disponibile numai pentru modelele SMX-K44/K442/K45.
- Articolele marcate cu ** sunt disponibile doar atunci când camera video este alimentată de la acumulatori.


opțiuni de setare

UTILIZAREA SETĂRII ELEMENTELOR DE MENIU

Storage Type (numai SMX-K44/K442/K45)

Puteți înregistra filme și (sau fotografii) în memoria încorporată sau pe un card de memorie. De aceea, înainte de a începe să înregistrați sau să stocați, trebuie să alegeți mediul de stocare dorit.

setări	cuprins	afișaj pe ecran
"Memory"	Selectați memoria încorporată ca suport de stocare. Astfel, puteți înregistra sau reda imagini utilizând memoria încorporată.	
"Card"	Selectați un card de memorie ca suport de stocare. Astfel, puteți înregistra sau reda imagini utilizând cardul de memorie.	

 Dacă nu este introdus niciun suport de stocare, atunci nu puteți selecta unul. Acesta va fi afișat întunecat în meniu.



Storage Info

Afișează informații despre memoria de stocare. Puteți vizualiza suportul de stocare, spațiul de memorie utilizat și spațiul de memorie disponibil.

setări	cuprins	afișaj pe ecran
"Memory" (numai SMX-K44/K442/ K45)	Afișează informații despre memoria suportului de stocare încorporat.	Fără
"Card"	Afișează informații despre memoria cardului de memorie introdus.	Fără



- Dacă nu este introdus niciun suport de stocare, atunci nu puteți selecta unul. Acesta va fi afișat întunecat în meniu.
- În fereastra de afișare a informațiilor de stocare, puteți vedea memoria utilizată și pe cea disponibilă, precum și durata de înregistrare rămasă pentru fiecare rezoluție de înregistrare. Pentru informații detaliate, derulați ecranul cu ajutorul butonului **Navigare** (▲ / ▼).

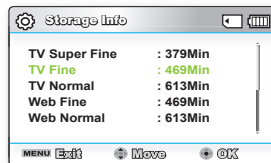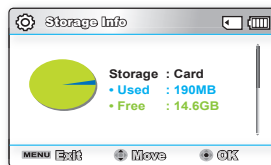

Format

Utilizați această funcție dacă doriți să ștergeți complet toate fișierele sau să corectați probleme ale suportului de stocare.

setări	cuprins	afișaj pe ecran
"Memory" (numai SMX-K44/K442/K45)	Formatează suportul de stocare încorporat.	Fără
"Card"	Formatează cardul de memorie.	Fără



AVERTISMENT

- În timpul formatării nu scoateți suportul de înregistrare și nu executați alte operații (cum ar fi oprirea). Utilizați adaptorul CA, deoarece suportul de înregistrare poate fi deteriorat dacă bateria se consumă.
- Dacă suportul de înregistrare se deteriorează, formatați-l din nou.



- Nu formatați suportul de stocare pe PC sau pe alt dispozitiv.**

Formatați suportul de stocare în camera video.

- Formatați cardul de memorie în următoarele situații;
 - înainte de a utiliza un card de memorie nou
 - un card de memorie formatat/înregistrat cu alt dispozitiv
 - când camera video nu poate citi cadrul de memorie
- Un card de memorie cu clema de protecție setată pentru blocare nu va fi formatat. ➔ pagina 38
- Dacă nu este introdus niciun suport de stocare, atunci nu puteți selecta unul. Acesta va fi afișat întunecat în meniu.

File No.

Numerele de fișiere sunt alocate fișierelor înregistrate în ordinea în care au fost înregistrate.

setări	cuprins	afișaj pe ecran
"Series"	Alocă numere de fișier în secvență chiar și când cardul de memorie este înlocuit cu altul sau după formatare, sau după ștergerea tuturor fișierelor. Numărul de fișier este resetat la crearea unui nou folder.	Fără
"Reset"	Resetează numărul de fișier la 0001 chiar și după formatare, ștergerea globală sau introducerea unui card nou de memorie.	Fără




Când setați **"File No."** la **"Series"**, fiecare fișier primește un număr diferit, pentru a se evita numele de fișiere duplicat. Acest lucru este util când doriți să administrați fișierele pe un calculator.

opțiuni de setare

Time Zone

Puteți seta cu ușurință ceasul la ora locală când utilizați camera video cu memorie în călătorii.

setări	cuprins	afișaj pe ecran
"Home"	Ceasul va fi afișat în funcție de setarea din meniul "Date/Time Set" . Selectați ceasul când utilizați camera video cu memorie pentru prima dată sau când resetați ceasul la setarea pentru data/ora de reședință.	Fără
"Visit"	Când intrați în alt fus orar, vă permite să aplicați ora locală fără a schimba setarea orei de reședință. Ceasul va fi reglat în funcție de diferența de fus orar.	


Setarea ceasului la ora locală ("Visit")

Puteți seta cu ușurință ceasul la fusul orar local când călătoriți.

- Apăsați butonul de **Navigare** (▲ / ▼) pentru a selecta **"Time Zone"** în modul de setare și apoi apăsați butonul **OK**.
 - Va fi afișat ecranul cu fusuri orare.
- Selectați **"Visit"** cu ajutorul butonului de **Navigare** (▲ / ▼ / OK) și apoi selectați locația tot cu ajutorul butonului de **Navigare** (◀ / ▶).
 - Puteți vedea diferența orară dintre **"Home"** și **"Visit"**.
- Apăsați butonul **OK** pentru a confirma.
 - Ceasul este setat la ora locației pe care o vizitați.
 - Când este setat **"Time Zone" : "Visit"** pictograma (✈) va fi afișată lângă afișajul pentru dată și oră. ➡ pagina 89



Puteți seta data și ora în **"Date/Time set"** din meniul **"Settings"**. ➡ pagina 34

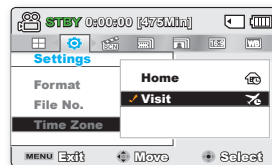

Orașe utilizate pentru setarea fusului orar

Orașe	Fus orar	Orașe	Fus orar
London, Lisbon	+00:00	Adelaide	+09:30
Rome, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Frankfurt	+01:00	Guam, Sydney, Brisbane	+10:00
Athens, Helsinki, Cairo, Ankara	+02:00	Solomon Islands	+11:00
Moskva, Riyadh	+03:00	Wellington, Fiji	+12:00
Teheran	+03:30	Samoa, Midway	-11:00
Abu Dhabi, Muscat	+04:00	Honolulu, Hawaii, Tahiti	-10:00
Kabul	+04:30	Alaska	-09:00
Tashkent, Karachi	+05:00	LA, San Francisco, Vancouver, Seattle	-08:00
Calcutta, New Delhi	+05:30	Denver, Phoenix, Salt Lake City	-07:00
Almaty, Kathmandu	+05:45	Chicago, Dallas, Houston, Mexico City	-06:00
Dacca	+06:00	New York, Miami, Washington D.C., Montreal, Atlanta	-05:00
Yangon	+06:30	Caracas, Santiago	-04:00
Bangkok	+07:00	Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo	-03:00
Hong Kong, Beijing, Taipei, Singapore, Manila	+08:00	Fernando de Noronha	-02:00
Seoul, Tokyo, Pyongyang	+09:00	Azores, Cape Verde	-01:00



În acest manual este utilizată ora GMT (Greenwich Mean Time).

opțiuni de setare

Date/Time Set

Setează data și ora curente astfel încât să poată fi înregistrate corect. ➡ pagina 34

Date Type

Puteți selecta tipul de dată dorit.

setări	cuprins	afișaj pe ecran
2009/01/01	Afișează data în formatul an, lună (cu două cifre), zi.	2009/01/01
IAN/01/2009	Afișează data în formatul an, lună, zi.	IAN/01/2009
01/IAN/2009	Afișează data în formatul zi, lună, an.	01/IAN/2009
01/01/2009	Afișează data în formatul zi, lună (cu două cifre) an.	01/01/2009



Această funcție depinde de setarea **"Date/Time Display"**.

Time Type

Puteți seta formatul de afișare al orei.

setări	cuprins	afișaj pe ecran
12 Hr	Ora este afișată în formatul de 12 ore.	12:00 AM
24 Hr	Ora este afișată în formatul de 24 ore.	00:00



Această funcție depinde de setarea **"Date/Time Display"**.

Date/Time Display

Puteți seta data și ora care să fi e afișate pe ecranul LCD.

- Înainte de a utiliza funcția **"Date/Time Display"**, trebuie să setați data / ora. ➔ pagina 34

setări	cuprins	afișaj pe ecran
Off	Informațiile despre dată și oră curente nu sunt afișate.	Fără
Date	Afișează data curentă.	01/IAN/2009
Time	Afișează ora curentă.	00:00
Date & Time	Afișează data și ora curente.	01/IAN/2009 00:00



- Data/ora vor apărea **"01/IAN/2009 00:00"** în următoarele situații.
 - Când bateria încorporată cu litiu este slabă sau descărcată.
- Această funcție depinde de setarea **"Date Type"** și **"Time Type"**.

LCD Brightness

- Puteți ajusta luminozitatea ecranului LCD pentru a compensa condițiile de iluminare ambientală.
- Apăsarea butonului de **Navigare** (▶) va lumina ecranul, în timp de apăsarea butonului de **Navigare** (◀) va întuneca ecranul.



- Un ecran LCD mai luminos consumă mai multă energie.
- Dacă ajustați luminozitatea LCD-ului atunci când lumina ambientală este prea intensă, va fi greu să distingeți imaginea de pe afișaj în interior.
- Setarea LCD Brightness nu afectează luminozitatea imaginilor înregistrate.
- Puteți ajusta luminozitatea ecranului LCD de la -15 la 15.




LCD Colour

- Puteți modifica paleta cromatică a ecranului cu o varietate de opțiuni de culoare, reglând procentajul de roșu și albastru.
- Atunci când setați nivelul de culoare pentru roșu și albastru, cu cât valoarea este mai mare, cu atât culorile de pe monitorul vor fi LCD mai intense.
- Puteți regla culoarea afișajului LCD (roșu/albastru) de la -15 la 15, utilizând butonul de **Navigare** (▲ / ▼ / ◀ / ▶ / OK).



- Puteți controla culoarea afișată pe ecran reglând raportul de culoare între albastru și roșu.
- Reglarea afișării culorilor pe ecranul LCD nu afectează imaginea înregistrată.
- Atunci când se reglează raportul dintre roșu și albastru, valoarea și luminozitatea ecranului LCD cresc direct proporțional.

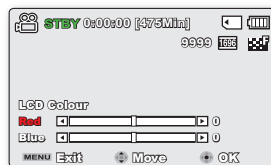

opțiuni de setare

Auto LCD Off

Luminozitatea ecranului LCD este reglată pentru economisirea energiei.

setări	cuprins	afișaj pe ecran
"Off"	Dezactivează funcția.	Fără
"On"	Când camera video nu este utilizată mai mult de 2 minute în modul STBY video sau foto, sau mai mult de 5 minute la înregistrarea unui film, este activat modul de economisire a energiei și ecranul LCD se stinge.	Fără



- Dacă această funcție **"Auto LCD Off"** este activată, puteți apăsa orice buton de pe camera video pentru a aduce la normal luminozitatea ecranului LCD.
- Când este conectat un cablu USB.
- Când camera video este conectată la un adaptor de curent alternativ.

Menu Design

Puteți selecta culoarea dorită de meniu pentru afișarea meniului.

- "Misty White"** → **"Premium Black"**


Transparency

Puteți selecta transparența dorită pentru afișarea meniului.


- "0%"** → **"20%"** → **"40%"** → **"60%"**



Valoarea setării se va aplica doar ecranului de meniu al modului de înregistrare.

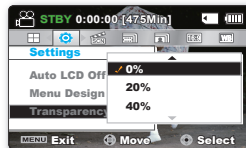

<Transparență 0%>

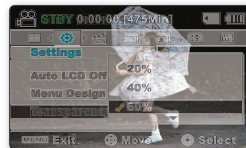

<Transparență 60%>

Beep Sound

Puteți activa sau dezactiva acest sunet. Dacă este emis un sunet beep când operați setările de meniu, setarea este activată.

setări	cuprins	afișaj pe ecran
"Off"	Dezactivează funcția.	Fără
"On"	Când este activat, se va auzi un bip la fiecare apăsare a unui buton.	Fără



Modul Sunet bip este anulat în următoarele situații:

- În modulele de înregistrare, redare
- Când camera video este conectată cu un cablu. (cablu AV sau cablu mini HDMI)

Shutter Sound

Puteți activa sau dezactiva acest sunet.

setări	cuprins	afișaj pe ecran
"Off"	Dezactivează funcția.	Fără
"On"	Când este activat, sunetul diafragmei se va auzi la fiecare apăsare a butonului PHOTO .	Fără

Auto Power Off

Pentru a economisi bateria, puteți seta funcția **"Auto Power Off"**, care oprește camera video dacă nu are loc nicio operație pentru o anumită perioadă de timp.

setări	cuprins	afișaj pe ecran
"Off"	Camera video cu memorie nu se va opri automat.	Fără
"5 Min"	Pentru a economisi bateria, camera video cu memorie se va opri automat dacă nu este acționată nicio comandă timp de 5 minute în modul STBY în vizualizarea cu index de miniaturi.	Fără



Funcția de oprire automată nu funcționează în următoarele condiții.

- Când este conectat un cablu USB.
- Când camera video este conectată la un adaptor de curent alternativ.
- Când este utilizată funcția **Demo**.
- În modulele de înregistrare, redare (exclusiv pauză) sau prezentare diapositive.
- Când este utilizată funcția **Quick on STBY** (Modul Înregistrare).
- Pentru a utiliza din nou camera video, apăsați butonul **Power** (⏻).

opțiuni de setare

Quick On STBY

În cazul în care fotografiați intens, pe o perioadă mai lungă de timp, utilizați funcția Quick On STBY. În modul standby, închiderea ecranului LCD va lansa modul Quick On STBY, pentru a reduce consumul de energie. Deoarece această funcție reduce și durata de repornire a camerei video din modul de economisire a energiei, puteți utiliza eficient funcția Quick On STBY pentru condiții de fotografiere intensă.

setări	cuprins	afișaj pe ecran
"Off"	În modul standby, închiderea ecranului LCD oprește camera video.	Fără
"5 Min"	În modul standby, închiderea ecranului LCD va lansa modul Quick On STBY, iar apoi camera se va opri după 5 minute.	Fără
"10 Min"	În modul standby, închiderea ecranului LCD va lansa modul Quick On STBY, iar apoi camera se va opri după 10 minute.	Fără
"20 Min"	În modul standby, închiderea ecranului LCD va lansa modul Quick On STBY, iar apoi camera se va opri după 20 minute.	Fără



- Este recomandată întotdeauna oprirea camerei după utilizare, pentru a reduce consumul de energie. Totuși, puteți utiliza eficient funcția Quick On STBY pentru condiții de înregistrare intensă, pe durata specificată.
- În modul Quick On STBY, setarea "**Auto Power Off: 5min**" este dezactivată.
- Indicatorul de mod clipește în modul Quick On STBY.
- **Modul Quick On STBY nu este disponibil în următoarele situații:**
 - Când este deschis ecranul LCD.
 - Când cablul video (HDMI, AV) sau cablul USB este conectat la camera video.
 - Când sunt apăsate butoanele camerei video.

PC Software

Dacă setați PC Software la On, puteți să utilizați software-ul pentru PC prin conectarea cablului USB între camera video și PC. Puteți descărca fișierele video și foto memorate de pe camera video pe PC. Editarea fișierelor video/este disponibilă și utilizând aplicația PC software.

setări	cuprins	afișaj pe ecran
"Off"	Dezactivează funcția.	Fără
"On"	Puteți să utilizați software-ul pentru PC conectând camera video la calculator prin cablul USB.	Fără



PC Software este compatibil numai pentru Windows OS. ➡ pagina 100

TV Display

Puteți selecta calea de ieșire a meniurilor OSD (On Screen Display).

setări	cuprins	afișaj pe ecran
"Off"	OSD-ul apare numai pe ecranul LCD.	Fără
"On"	OSD-ul apare pe ecranul LCD și pe televizor. (Conectarea la un televizor ➡ pagina 98)	Fără

Default Set

Puteți să resetați setările camerei video cu memorie la cele prestabilite (setările inițiale din fabrică). Inițializarea setărilor camerei video cu memorie la valorile prestabilite din fabrică nu afectează imaginile înregistrate.




După resetarea camerei video cu memorie, setați "Time Zone" și "Date/Time Set". ➡ pagina 34

Version

Informațiile privind versiunea pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Language

Puteți selecta limba dorită de afișare a meniurilor și a mesajelor. ➡ pagina 35

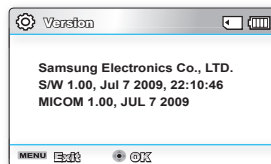

opțiuni de setare

Demo

Modul demonstrativ prezintă automat funcțiile principale ale camerei video, pentru ca dvs. să le puteți utiliza ulterior mai ușor.

setări	conținut	afișaj pe ecran
"Off"	Dezactivează funcția	Fără
"On"	Activează modul demonstrativ și afișează diverse funcții pe ecranul LCD.	Fără

Utilizarea funcției Demo

- Modul Demo este anulat în următoarele situații:
 - Dacă este acționat orice buton (**Pornire/oprire înregistrare, PHOTO, EASY Q**, etc)
Totuși, camera video va intra automat în modul Demo după 5 minute în modul STBY dacă este în modul de inactivitate 5 minute. Dacă nu doriți ca funcția Demo să fie inițializată, setați "**Demo**" la "**Off**".



Funcția Demo nu este activă în următoarele situații:

- Dacă "**Auto Power Off**" este setat la "**5 Min**" (utilizează acumulatorul ca sursă principală de alimentare), funcția Auto Power Off va fi lansată înainte de Demo.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Această cameră video acceptă Anynet+. Anynet+ este un sistem de rețea AV care vă permite să controlați toate dispozitivele AV Samsung conectate cu o telecomandă TV Samsung.

setări	conținut	afișaj pe ecran
"Off"	Dezactivează funcția.	Fără
"On"	Funcția Anynet+ este activată.	Fără



- Când porniți camera video conectată la un televizor cu Anynet+ printr-un cablu HDMI, televizorul (cu Anynet+) este pornit. Dacă nu doriți să utilizați această funcție Anynet+, setați "**Anynet+ (Hdmi-CEC)**" la "**Off**".
- Pentru detalii despre funcția Anynet+ (HDMI-CEC), consultați manualul utilizatorului pentru televizorul Samsung care acceptă Anynet+.


conectarea la alte dispozitive

Puteți viziona la o calitate superioară materialele video înregistrate la calitate SD dacă televizorul dvs. acceptă formatul HD. Pentru aceasta, setați comutatorul **HD OUTPUT** din partea laterală a camerei video în poziția **"ON"**. Această conexiune este utilizată la conversia imaginilor de calitate SD în imagini de calitate HD pentru redare. La redarea filmelor de calitate SD (720x576/50i) pe un televizor HD, imaginile sunt convertite în imagini HD cu rezoluția 1280x720/50p sau 1920x1080/50p. Metodele de conectare și calitatea imaginii vizualizate pe ecranul televizorului diferă în funcție de tipul de televizor conectat și de conectorii utilizați. Pentru a reda filme de înaltă calitate de pe camera video în condiții optime, verificați dacă televizorul este HDTV și acceptă rezoluția "1920x1080p". **Această cameră video acceptă ieșire HDMI pentru a asigura transfer video de înaltă definiție.**

CONECTAREA LA UN TV

- Puteți vizualiza imaginile video și foto pe un ecran mare, conectând camera video la un HDTV sau TV normal.
- Selectați mufa HDMI a televizorului. Pentru mai multe informații despre conectori și metodele de conectare, consultați manualul de utilizare al televizorului.

Conectarea la un TV cu definiție înaltă

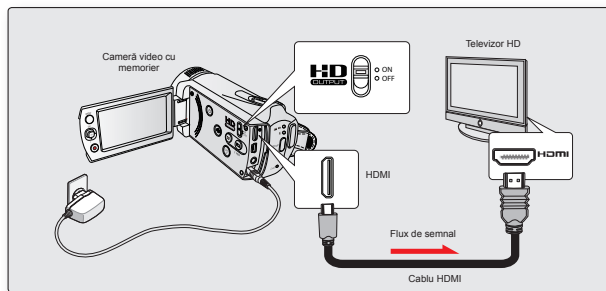

1. Porniți camera video și conectați la televizor cablul Mini HDMI cu mufa HDMI.
 - La conectarea unui cablu, este posibil ca dispozitivul conectat să nu fie recunoscut în cazul în care camera video este oprită.
2. Setați comutatorul **HD OUTPUT** din partea laterală a camerei video în poziția **"ON"**.
 - Setarea comutatorului **HD OUTPUT** pe poziția **"OFF"** determină redarea filmului la calitatea originală.
3. Setați opțiunea din meniul de ieșire pentru televizor.
 - Pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.


conectarea la alte dispozitive

Ce este funcția Anynet+?

Puteți utiliza aceeași telecomandă pentru mai multe dispozitive care acceptă funcția Anynet +. Puteți utiliza funcția Anynet + în cazul în care camera video este conectată cu cablul HDMI la un televizor care acceptă Anynet+. Pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.


Înțelegerea utilizării cablului Hdmi:

HDMI (High Definition Multimedia Interface) este o interfață audio/video compactă pentru transmiterea datelor digitale necomprimate. Mufa HDMI de la camera dvs. video HD se utilizează doar pentru ieșire. Cu această cameră video este disponibil numai cablul HDMI C-type - A-type.

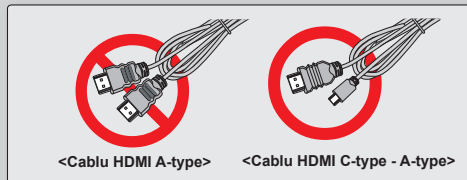

- Mufa HDMI a camerei video are exclusiv scopul ieșirii semnalului.
- Dacă televizorul care acceptă Anynet+ este conectat cu camera video, pornirea camerei video ar putea determina și pornirea televizorului. (funcția Anynet+) Dacă nu doriți să utilizați această funcție, setați "**Anynet+ (Hdmi-CEC)**" la "**Off**." ➔ pagina 94
- Utilizați numai cablul HDMI 1.3 când realizați conectarea la mufa HDMI a acestei camere video. În cazul în care camera video este conectată cu alt cablu HDMI, este posibil ca imaginea să nu fie afișată pe ecran.

Conectarea la un TV normal (16:9/4:3)

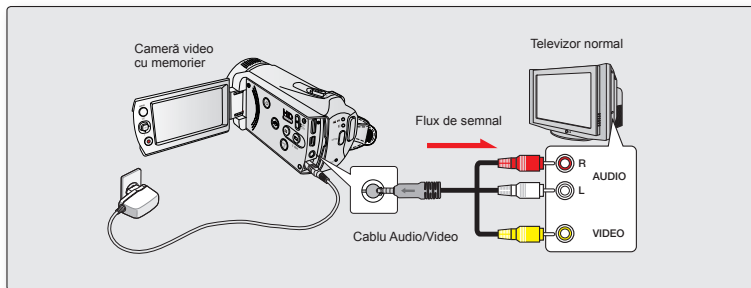


Utilizați cablul AV furnizat pentru a conecta camera video cu memorie la un TV după cum urmează:

1. Conectați cablul audio/video furnizat la mufa Audio/Video a televizorului.
2. Setați opțiunea din meniul de ieșire pentru televizor.
 - Pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.



- Dacă pe televizor este disponibilă numai o singură intrare audio, utilizați cablul audio cu mufă albă (Audio L).
- Când introduceți/scoateți cablurile de conectare, nu utilizați forță excesivă.
- Este recomandat să se utilizeze adaptorul de curent alternativ ca sursă de alimentare.
- Înainte de conectare, asigurați-vă că volumul televizorului este dezactivat; altfel, poate fi cauzată redarea prin difuzoarele televizorului.
- Conectați cu atenție cablurile de intrare și ieșire la conexiunile corespunzătoare ale dispozitivului cu care este utilizată camera video cu memorie.

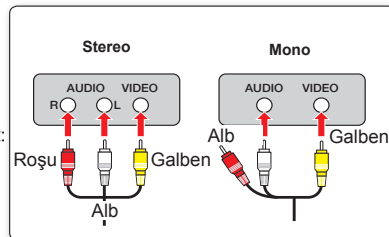

conectarea la alte dispozitive

VIZUALIZAREA PE ECRANUL TV

Puteți viziona filmele pe ecran lat pe un televizor HDTV (sau normal) după ce la înregistrați cu camera video.

1. Dacă ați realizat corect conexiunea, filmul va fi redat pe televizor.

➡ pagina 95~97

- Mufele televizorului sunt conectate cu cablurile corecte?
- Lista de surse de intrare este setată corect pentru redarea de pe camera video?


2. Selectați modul de redare al camerei video și începeți redarea filmelor.

- Utilizați aceleași metode pentru modurile de funcționare, inclusiv redarea.
- Această cameră video acceptă funcția Anynet+ și, de aceea, puteți utiliza aceeași telecomandă pentru ambele dispozitive dacă este realizată conectarea cu un cablu HDMI la televizorul care acceptă AnyNet+.

➡ pagina 94



- Reglați volumul la un nivel moderat. Dacă nivelul volumului este prea ridicat, informațiile video pot fi distorsionate.
- Dacă **"Tv display"** este setat la **"Off,"** pe ecranul televizorului nu apar meniuri OSD. ➡ pagina 93
- Această cameră video nu acceptă semnalul de ieșire audio când camera video este conectată la TV în modul de înregistrare video sau foto. Semnalul de ieșire audio este acceptat cât timp camera video este conectată în modul de redare video. Aceasta nu este o eroare.

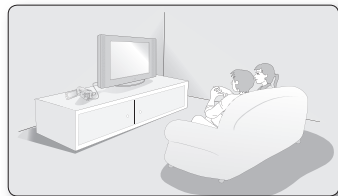

Afișarea imaginii în funcție de raportul ecranului LCD și TV

■ Pictogramă

● Subiect


	Video	Foto	LCD	TV	
				16:9	4:3
16:9					
4:3					



Consultați pagina 56 pentru setarea **"16:9 Wide"**.

ÎNREGISTRAREA (DUBLAREA) IMAGINILOR PE UN VCR SAU UN DVD/HDD RECORDER

Puteți înregistra (dubla) imagini redare pe această cameră video cu memorie pe alte dispozitive video, cum ar fi recorder-ele VCR sau DVD/HDD. Utilizați cablul AV (furnizat) pentru a conecta camera video cu memorie la alt dispozitiv video, așa cum este prezentat în imaginea următoare:

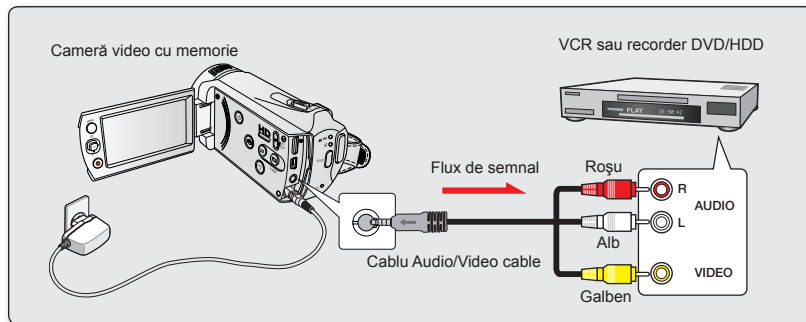

1. Porniți camera video și apăsați butonul **MODE** pentru a selecta modul de redare. ➡ pagina 46.
2. Introduceți suportul pe care doriți să înregistrați în dispozitivul de înregistrare.
 - Dacă dispozitivul de înregistrare are un selector de intrare, setați-l la modul de intrare.
3. Conectați camera video la dispozitivul de înregistrare (VCR sau recorder DVD/HDD) cu ajutorul cablului /AV furnizat.
4. Începeți redarea pe camera video și înregistrați pe dispozitivul de înregistrare.
 - Consultați manualele de instrucțiuni ale dispozitivelor de înregistrare pentru detalii.
5. La finalizarea dublării, opriți dispozitivul de înregistrare și camera video.



- Filmele înregistrate cu această cameră video pot fi dublate prin conectarea cu cablul Composite/AV. Toate filmele înregistrate vor fi dublate la o calitate a imaginii SD (definiție standard).
- Nu puteți dubla pe un recorder utilizând un cablu HDMI.
- Deoarece dublarea este realizată prin transfer analogic de date, calitatea imaginii poate fi afectată.
- Pentru a ascunde indicatorii de pe ecran (cum este contorul, etc.) pe monitorul dispozitivului conectat, setați **"TV Display: Off."** ➡ pagina 89
- Pentru a înregistra data/ora, afișați-le pe ecran. ➡ pagina 104



utilizarea unui computer Windows


VERIFICAREA TIPULUI DE COMPUTER

Acest capitol explică modul de conectare a camerei video la un computer utilizând cablul USB.

Verificați tipul de computer înainte de utilizare!!!

Pentru a vă vizualiza înregistrările pe un computer, trebuie să verificați mai întâi tipul computerului dvs. Apoi, urmați pașii de mai jos în funcție de tipul computerului.

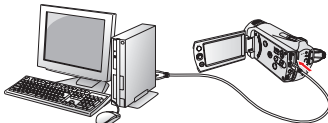Utilizarea cu Windows		Utilizarea cu Macintosh
<p>Conectați camera video la computer cu ajutorul cablului USB.</p> <ul style="list-style-type: none">• Software-ul de editare integrat, Intelli-Studio, este rulat automat pe PC când conectați camera video la un computer pe care este instalat Windows. (Când specificați "PC Software: On"). ➔ pagina 93		<ul style="list-style-type: none">• Software-ul încorporat în camera video, 'Intelli-studio', nu este compatibil cu calculatoarele Macintosh.
<p>Redați sau editați înregistrările pe computer cu ajutorul aplicației software încorporate, Intelli-studio. ➔ pagina 104-105</p>		
<p>De asemenea, puteți să încărcați înregistrările pe YouTube sau pe alt site web utilizând Intelli-Studio. ➔ pagina 106</p>		

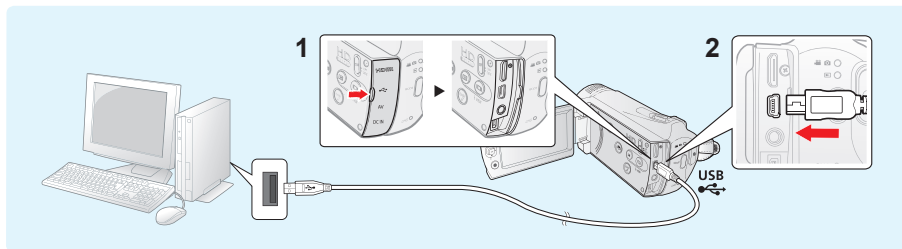

CE PUTEȚI FACE CU UN CALCULATOR WINDOWS

După conectarea camerei video cu un cablu USB la un computer pe care rulează Windows, puteți executa acțiunile descrise în continuare.

Funcții principale

- Utilizând software-ul de editare încorporat, 'Intelli-Studio', pe camera dvs. video, puteți executa următoarele operații.
 - Redarea clipurilor video sau a fotografiilor. ➔ pagina 104
 - Editarea clipurilor video sau a fotografiilor înregistrate. ➔ pagina 105
 - Încărcarea filmelor și fotografiilor înregistrate pe YouTube/Flick,etc. ➔ pagina 106
- Puteți transfera sau copia fișiere (video sau foto) de pe suportul de stocare pe computer. (funcția Stocare în masă) ➔ pagina 108

Cerințe de sistem

Pentru a putea rula software-ul de editare încorporat (Intelli-studio), trebuie satisfăcute următoarele cerințe:

Elemente	Cerințe de sistem
OS (Sistem de operare)	Microsoft windows Vista sau XP
CPU	Intel® Pentium® 4 3.0 GHz sau superior AMD Athlon FX™ 3.0 GHz sau superior
Memorie RAM	Se recomandă sau superior 1 GB
Placă video	nVIDIA Geforce 7600GT sau superior AMD(ATI) Radeon X1600 series sau superior
Afișaj	1024 x 768, culori pe 16-biți sau superior (1280 x 1024, culori pe 32-biți recomandat)
USB	Suport pentru USB 2.0
Direct X	DirectX 9.0 sau superior



- Cerințele de sistem menționate mai sus sunt simple recomandări. Chiar și pe un sistem care satisface aceste cerințe, funcționarea corespunzătoare depinde și de celelalte caracteristici ale sistemului.
- Pe un calculator mai lent decât cele recomandate, la redarea unui clip video ar putea fi omise cadre sau redarea ar putea fi eronată.
- Dacă versiunea de DirectX de pe computerul dvs. este inferioară versiunii 9.0, instalați versiunea 9.0 sau o versiune ulterioară.

utilizarea unui computer Windows

UTILIZA REA PROGRAMULUI INTELLI-STUDIO

Utilizând programului Intelli-Studio, încorporat pe camera video, puteți transfera și edita fișierele foto/video pe computer. Programul Intelli-Studio asigură cel mai comod mijloc de administrare a fișierelor foto/video prin simpla conectare a camerei video la computer, cu un cablu USB.

Pasul 1. Conectarea cablului USB B

1. Setati setările menu la **“PC Software: On”**. ➔ pagina 93
 - Veți observa că setările de meniu prestabilite sunt configurate ca mai sus.
2. Conectați camera video la PC cu cablu USB.
 - În fereastra principală a programului Intelli-studio apare un ecran de salvare a fișierului nou.
 - În funcție de tipul de calculator, apare fereastra discului amovibil corespunzător.
3. Dacă faceți clic pe **“Yes,”** procedura de încărcare va fi finalizată și va apărea următoarea fereastră pop-up. Faceți clic pe **“Yes,”** pentru confirmare.
 - Dacă nu doriți să salvați un fișier nou, selectați **“No.”**


Pentru a deconecta cablul USB

După finalizarea transferului de date trebuie să deconectați cablul în modul următor:

1. Faceți clic pe pictograma **“Safely Remove Hardware”** din bara de sarcini.
2. Selectați **“USB Mass Storage Device”** și apoi faceți clic pe **“Stop.”**
3. Dacă apare o fereastră **“Stop a Hardware device”**, faceți clic pe **“OK.”**
4. Deconectați cablul USB de la camera video și de la computer.




- Utilizați cablul USB furnizat. (Ofert de Samsung)
- Nu aplicați forță excesivă când introduceți sau scoateți cablul USB în/din mufa USB.
- Introduceți un conector USB numai după ce vă asigurați că direcția de introducere este corectă.
- Este recomandată utilizarea adaptorului de curent alternativ ca sursă de curent în locul acumulatorilor.
- Când este conectat cablul USB, pornirea sau oprirea camerei video poate provoca defecțiuni ale computerului.
- Dacă deconectați cablul USB de la computer sau de la camera video în timpul transferului, transmisia de date va fi întreruptă și datele pot fi deteriorate.
- Dacă conectați cablul USB la un PC printr-un HUB USB sau conectați simultan mai multe dispozitive USB, camera video ar putea să nu funcționeze corect. În acest caz, decupați toate dispozitivele USB conectate la PC și conectați din nou camera video.
- În funcție de tipul de computer, este posibil ca programul Intelli-studio să nu ruleze automat. În acest caz, deschideți din My Computer unitatea CD-ROM pe care este programul Intellistudio și rulați iStudio.exe.
- Când este conectat un cablu USB, în funcție de aplicația instalată pe computer (de ex. EmoDio), este posibil ca programul să pornească primul.

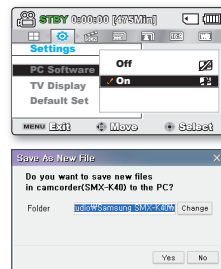

Pasul 2. Despre fereastra principală a aplicației Intelli-studio

- La pornirea aplicației Intelli-studio, în fereastra principală sunt afișate miniaturile filmelor și fotografiilor.

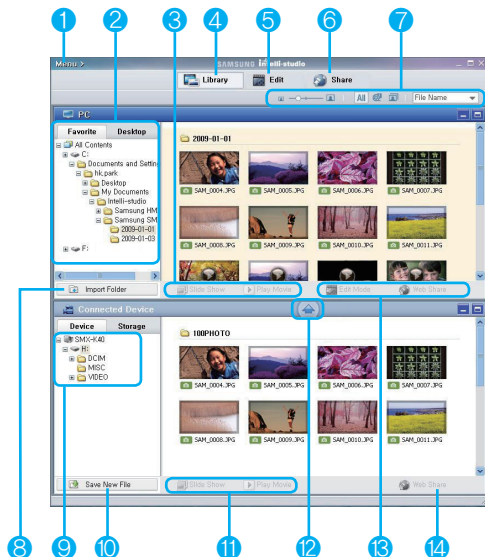


1. Elemente de meniu
2. Selectează opțiunea Desktop sau Favorite de pe PC
3. Prezentare de diapozitive a fotografiilor de pe PC.
Redarea fișierelor video de pe PC.
4. Comută între biblioteca PC-ului și cea a camerei video conectate.
5. Comută în modul Editare
6. Comută în modul Partajare
7. Schimbă dimensiunea miniaturilor.
Afișează toate fișierele (videoclipuri și fotografii)
Afișează doar fișierele foto.
Afișează doar fișierele video.
Sortează fișierele.
8. Importă foldere de pe PC.
9. Selectează dispozitivul sau suportul de stocare conectat.
10. Salvează fișierele noi pe PC
11. Prezentare de diapozitive a fotografiilor de pe camera video conectată.
Redarea fișierelor video de pe camera video conectată.
12. Salvează fișierul selectat pe PC.
13. Mută fișierul selectat pe PC în modul Editare.
Mută fișierele selectate pe PC în modul Partajare.
14. Mută fișierele selectate pe camera video conectată în modul Partajare.

utilizarea unui computer Windows

Pasul 3. Redarea clipurilor video (sau a fotografiilor)

Puteți reda facil înregistrările cu ajutorul aplicației Intelli-studio.

1. Rulați programul Intelli-Studio. ➔ page 102
2. Faceți clic pe folderul dorit pentru a afișa înregistrările.
 - Miniaturile video (sau foto) apar pe ecran, de la sursa selectată.
3. Selectați clipul video (sau fotografia) pe care doriți să îl redați și apoi faceți clic dublu pe acesta.
 - Redarea începe și apar controalele pentru redare.

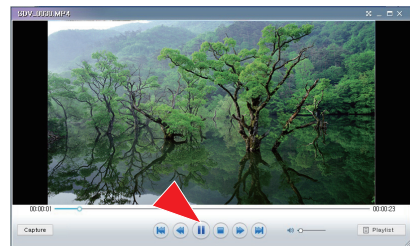


- În Intelli-Studio sunt acceptate următoarele formate de fișiere:
 - Formate video: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
 - Formate foto: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

Pasul 4. Editarea clipurilor video (sau a fotografiilor)

Cu Intelli-studio puteți edita în mai multe moduri filmele sau fotografiile.

- Pentru a edita un fișier utilizând Intelli-studio, utilizați o copie a fișierului salvată pe computer înainte de a face clic pe pictograma **"Edit"**.

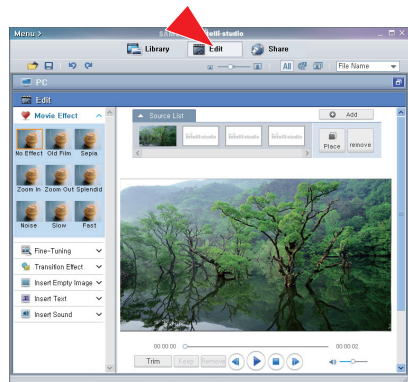

utilizarea unui computer Windows



Pasul 5. Partajarea imaginilor video/foto online

Împărtășiți materialele dvs. întregii lumi, încărcând fotografii și clipuri video direct pe un site Web, cu un singur clic.

1. Pentru aceasta, selectați **"Partajare"** din fereastra Video principală.
2. Faceți clic pe **"Adăugare"** pentru a muta filmele sau fotografiile (tragere și plasare) în fereastra de partajare, pentru încărcare.
 - Fișierul selectat apare în fereastra de partajare.
3. Faceți clic pe site-ul Web pe care doriți să încărcați fișierele.
 - Puteți selecta "YouTube," "Flickr," sau site-ul Web pe care doriți să îl setați pentru administrarea încărcării.
4. Faceți clic pe **"Upload to Share Site"** pentru a începe încărcarea.
 - Va apărea o fereastră pop-up în care vi se solicită să introduceți ID-ul și parola.
5. Introduceți ID-ul și parola de acces
 - Accesul la conținutul site-ului Web poate fi limitat în funcție de mediul dvs. de acces Web.







Pentru informații suplimentare despre utilizarea programului Intelli-Studio, consultați Ghidul de asistență, care poate fi accesat făcând clic pe **"Menu"** → **"Help"**.

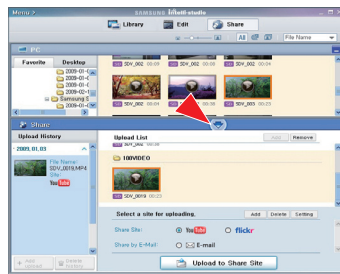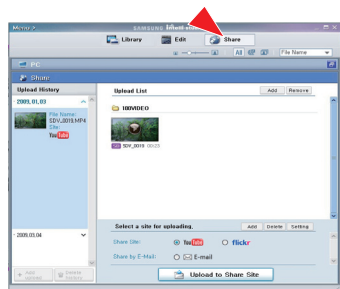

Instalarea aplicației Intelli-studio pe un calculator cu Windows

- Dacă aplicația Intelli-studio este instalată pe un calculator pe care rulează Windows, aceasta rulează mai repede dacă este rulată după conectarea camerei video la calculator.
În plus, aplicația poate fi actualizată automat și rulată direct pe calculatorul Windows.
- Aplicația Intelli-studio poate fi instalată pe un calculator Windows în modul următor: Faceți clic pe **"Menu"** → **"Install Intelli-studio on PC."** din ecranul aplicației Intelli-studio.

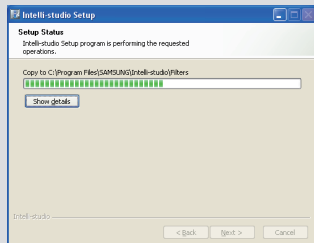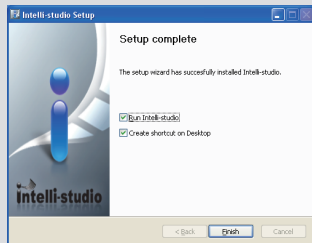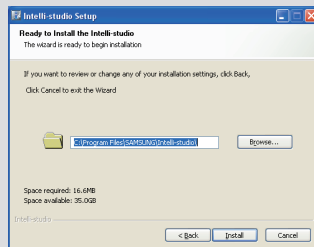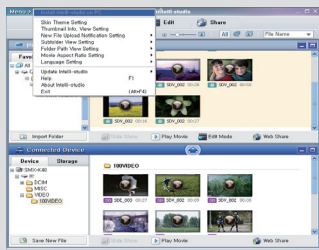

utilizarea unui computer Windows

UTILIZAREA CA DISPOZITIV DE STOCARE AMOVIBIL


Puteți transfera sau copia datele înregistrate pe un calculator Windows, conectând cablul USB la camera video.

Pasul 1. vizualizarea conținutului suportului de stocare

1. Verifi cați setarea “PC software: Off”. ➔ pagina 93
2. Verifi cați suportul de stocare.
(Dacă doriți să înregistrați pe un card de memorie, introduceți cardul.)
(numai SMX-K44/K442/K45)
3. Conectați camera video la computer cu ajutorul unui cablu USB.
➔ pagina 100
 - Fereastra “Removable Disk” sau “Samsung” va fi afi șată pe ecranul calculatorului după un moment.
 - La conectarea USB apare discul amovibil.
 - Selectați “Open folders to view files using Windows Explorer” și faceți clic pe “OK.”
4. Sunt afi șate dosarele de pe suportul de stocare.
 - Tipurile de fi șiere diferite sunt stocate în dosare diferite.



- Dacă nu este afi șată fereastra “Disk amovibil”, confi rmați conectarea (➔ pagina 100) sau urmați pașii 1 și 3.
- Dacă discul amovibil nu apare automat, deschideți dosarul discului amovibil din My Computer.
- Dacă unitatea de disc a camerei video conectate nu se deschide sau dacă meniul contextual asociat clic-ului de dreapta (deschidere sau parcurgere) pare eronat, este posibil ca PC-ul să fi e infectat cu un virus care rulează automat. Se recomandă actualizarea software-ului antivirus la ultima versiune.

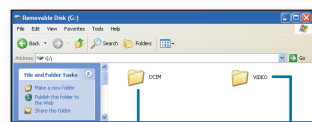

Fotografiilor

video

Structura folderelor și fișierelor de pe cardul de memorie


- Structura de foldere și fișiere pentru memoria încorporată sau cardul de memorie este următoarea.
- Nu schimbați sau eliminați arbitrar numele folderelor sau ale fișierelor. În acest caz, este posibil ca acestea să nu mai poată fi redade.

Fișier video (H.264) ①

- Filmele de calitate SD sunt denumite în formatul SDV_####.MP4 iar filmele pentru Web în formatul WEB_####.MP4.
- Numărul fișierului crește automat când este creat un fișier film nou. Într-un folder sunt create până la 9999 de fișiere.
- Într-un folder pot fi create maxim 9999 de fișiere. Folderul nou este creat când există mai mult de 9999 de fișiere.

Fișier imagine fotografică ②

- Ca și pentru fișierele video, numărul fișierului crește automat când este creată o fotografie nouă.
- Numărul maxim de fișiere permis este același ca pentru fișierele film. Un folder nou stochează fișierele de la SAM_0001.JPG.
- Numele folderului crește în ordinea 100PHOTO → 101PHOTO etc.
- Într-un folder pot fi create maxim 9999 de fișiere. Folderul nou este creat când există mai mult de 9999 de fișiere.

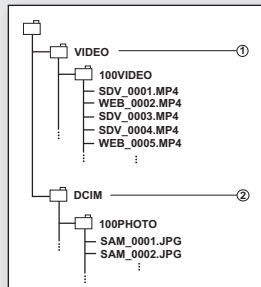

Formatul imaginii

Imagine video

- Filmele sunt comprimate în format H.264. Extensia de fișier este ".MP4."
- Consultați pagina 55 pentru rezoluția video.

Fotografii

- Fotografii sunt comprimate în format JPEG (Joint Photographic Experts Group). Extensia de fișier este ".JPG."
- Consultați pagina 55 pentru rezoluția video.



- Când fișierul al 9999-lea este creat în al 999-lea folder (de ex. SDV_9,999.MP4 este creat în folderul 999VIDEO), nu mai poate fi creat un folder nou. Realizați backup al fișierelor pe un PC și formatați cardul de memorie, apoi resetați numerotarea fișierelor din meniu.
- Numele unui film înregistrat cu camera video nu trebuie modificat deoarece pentru redarea corectă cu camera video este necesar să se păstreze folderul și denumirea inițială ale fișierului.

Întreținere și informații suplimentare

ÎNȚREȚINERE

Camera video cu memorie este un produs cu design superior și execuție deosebită și trebuie utilizată cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați orice obligație impusă de garanție și să vă bucurați de acest produs timp de mulți ani.

- ✱ Pentru siguranța camerei video cu memorie, opriți-o.
 - Scoateți acumulatorul și adaptorul CA. ➡ pagina 16
 - Scoateți cardul de memorie. ➡ pagina 37

Precauții la stocare

- **Nu lăsați camera video pentru o perioadă lungă de timp într-un spațiu în care temperatura este foarte ridicată:**
Temperatura din interiorul unui vehicul închis sau a unui portbagaj este extrem de ridicată vara. Dacă lăsați camera video într-un astfel de loc, s-ar putea să se defecteze sau carcasa poate fi avariata. Nu expuneți camera video la lumina solară directă și nu o plasați lângă un radiator.
- **Nu stocați camera video într-un spațiu în care umiditatea este prea ridicată sau care este plin de praf:**
Pătrunderea prafului în camera video poate provoca defectiuni. Dacă umiditatea este ridicată, obiectivul se poate aburi și camera video cu memorie poate deveni inutilizabilă. Este recomandat să plasați camera video într-o cutie împreună cu o punguță cu dioxid de siliciu dacă o depozitați într-un dulap etc.
- **Nu păstrați camera video în zone cu câmp magnetic puternic sau vibrații intense:**
Riscați să provocați defectiuni.
- **Scoateți acumulatorul din camera video și păstrați-l într-un loc răcoros și uscat:**
Dacă lăsați acumulatorul atașat sau dacă îl stocați la temperaturi ridicate, riscați să diminueți durata de viață a acestuia.

Curățarea camerei video cu memorie

- ✱ **Înainte de curățării, opriți camera video și scoateți acumulatorul și adaptorul de curent alternativ.**
- **Pentru curățarea exteriorului**
 - Ștergeți ușor cu o cârpă moale și uscată. Nu aplicați forță excesivă la curățarea camerei; ștergeți ușor suprafața.
 - Nu utilizați benzen sau dizolvant pentru curățarea camerei. Învelișul exterior riscă să se exfolieze sau carcasa se poate deteriora.
- **Pentru curățarea monitorului LCD**
Ștergeți ușor cu o cârpă moale și uscată. Aveți grijă să nu deteriorați monitorul.

- **Pentru curățarea obiectivului**

Utilizați un dispozitiv de suflare a aerului, pentru a sufla praful și alte particule. Nu ștergeți obiectivul cu hainele sau cu degetele.

Dacă este necesar, ștergeți ușor cu hârtie specială pentru obiectiv.

- Este posibil să se formeze o peliculă de murdărie dacă lentilele sunt lăsate murdare.
- Dacă obiectivul pare întunecat, opriți camera video și lăsați-o oprită aproximativ 1 oră.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mediu de stocare

- **Aveți grijă să respectați instrucțiunile de mai jos pentru a evita coruperea sau avarierea datelor înregistrate.**
 - Nu îndoiți și nu scăpați pe jos suportul de stocare și nu îl supuneți la lovituri sau vibrații puternice.
 - Nu stropiți cu apă suportul de stocare.
 - Nu utilizați, înlocuiți sau păstrați suportul de stocare în locuri care sunt expuse emisiilor puternice de electricitate statică sau bruiajului electric.
 - Nu opriți camera video sau nu scoateți acumulatorul sau adaptorul de curent alternativ în timpul înregistrării, redării sau în alte cazuri în care accesați suportul de stocare.
 - Nu aduceți suportul de stocare în apropierea obiectelor care au un câmp magnetic puternic sau care emit impulsuri electromagnetice puternice.
 - Nu păstrați suportul de stocare în locații cu temperatură sau umiditate ridicată.
 - Nu atingeți părțile metalice.
- **Copiați fișierele înregistrate pe PC. Samsung nu este responsabil pentru pierderea datelor.**
(Se recomandă copierea datelor de pe PC pe un alt suport de stocare.)
- **O defecțiune poate determina funcționarea necorespunzătoare a suportului de stocare. Samsung nu va furniza compensații pentru vesebinaul pierdut.**
- **Consultați paginile 38-39 pentru detalii.**

Ecran LCD

- **Pentru prevenirea avarierii ecranului LCD**
 - Nu îl împingeți prea tare și nu îl loviți de un obiect străin.
 - Nu așezați camera cu ecranul LCD în jos.
- **Pentru a prelungi durata de utilizare, evitați să îl frecăți cu o cârpă aspră.**
- **Aveți grijă la următoarele fenomene legate de utilizarea ecranului LCD. Acestea nu sunt defecțiuni.**
 - În timpul utilizării camerei video, suprafața din jurul ecranului LCD se poate încălzi.
 - Dacă lăsați dispozitivul pornit pentru o perioadă lungă de timp, suprafața din jurul ecranului LCD devine fierbinte.

vzdrževanje in dodatne informacije

Acumulatorii

Acumulatorul furnizat este pe bază de litiu. Înainte de a utiliza acumulatorul furnizat sau unul opțional, citiți următoarele măsuri de precauție:

- **Pentru evitarea pericolelor**
 - Nu incinerati.
 - Nu scurtcircuitați bornele. La transport, stocați acumulatorul într-o pungă de plastic.
 - Nu modificați sau dezasamblați.
 - Nu expuneți acumulatorul la temperaturi mai mari de 60°C (140°F), deoarece acest lucru poate provoca supraîncălzirea, explozia sau incendierea bateriei.
- **Pentru prevenirea avariilor și prelungirea duratei de utilizare**
 - Nu supuneți la șocuri inutile.
 - Încărcați într-un mediu în care temperaturile se încadrează în limitele de toleranță indicate mai jos. Acesta este un acumulator pe bază de reacții chimice - temperaturile scăzute împiedică reacțiile chimice, în timp ce temperaturile ridicate pot împiedica încărcarea completă.
 - Stocați într-un loc răcoros, uscat. Expunerea prelungită la temperaturi ridicate va amplifica fenomenul de descărcare naturală și va scurta durata de viață.
 - Încărcați complet acumulatorul cel puțin o dată la 6 luni, când îl stocați pentru o perioadă lungă de timp.
 - Deconectați acumulatorul de la încărcător sau de la unitatea de alimentare când nu este utilizat, deoarece anumite echipamente utilizează curent electric chiar dacă sunt oprite.



- Este recomandat să utilizați numai acumulatori **Samsung** originali cu această cameră video. Utilizarea acumulatorilor generici non-**Samsung** poate provoca daune ale circuitelor interne de încărcare.
- Este normal ca acumulatorul să se încălzească după încărcare sau după utilizare.

Specificații pentru intervalul de temperatură

- Încărcare: între 10°C și 35°C (50°F și 95°F)
- Funcționare: între 0°C și 40°C (32°F și 104°F)
- Depozitare: între -20°C și 60°C (4°F și 140°F)
- Cu cât temperatura este mai scăzută, cu atât reîncărcarea va dura mai mult.

UTILIZAREA CAMEREI VIDEO CU MEMORIE ÎN STRĂINĂTATE

- Fiecare țară sau regiune are sisteme electrice și de culoare proprii.
- Înainte de a utiliza camera video în străinătate verificați următoarele.

Sursele de alimentare

Adaptorul de curent alternativ furnizat deține o funcție de selectare automată a voltajului, în intervalul de curent alternativ de la 100 V la 240 V. Puteți utiliza camera video în orice țară/regiune cu adaptorul de curent alternativ, livrat cu camera video, în intervalul de curent alternativ de 100 V până la 240 V, 50/60 Hz. Utilizați un adaptor pentru priză disponibil pe piață, în funcție de forma prizei.

Pe sisteme de culoare TV

Camera dvs. video este în sistem **PAL**. În cazul în care doriți să vizionați înregistrările pe un televizor sau să le copiați pe un dispozitiv extern, acesta trebuie să fie un televizor sau un dispozitiv extern bazat pe sistemul **PAL** și să dispună de mufele Audio/Video corespunzătoare. În cazul în care nu sunt compatibile, veți avea nevoie de un transcoder separat (convertor din format PAL în NTSC).



Formatul transcoder nu este furnizat de către Samsung.

Țări/Regiuni compatibile cu sistemul PAL

Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, China, CIS, Republica Cehă, Danemarca, Egipt, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Marea Britanie, Olanda, Hong Kong, Ungaria, India, Iran, Irak, Kuwait, Libia, Malaezia, Mauritius, Norvegia, România, Arabia Saudită, Singapore, Republica Slovacă, Spania, Suedia, Elveția, Siria, Tailanda, Tunisia, etc.

Țări/Regiuni compatibile cu sistemul NTSC

Bahamas, Canada, America Centrală, Japonia, Coreea, Mexic, Filipine, Taiwan, Statele Unite ale Americii etc.



Puteți efectua înregistrări cu camera video cu memorie și puteți vizualiza fotografiile pe ecranul LCD oriunde în lume.

depanare

DEPANARE

- ❖ Înainte de a contacta un centru de service autorizat Samsung, efectuați următoarele verificări simple. Acestea v-ar putea ajuta să economisiți timpul și banii asociați unui apel inutil.





Indicatori și mesaje de avertizare

Sursă de alimentare

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Low Battery	-	Acumulatorul este aproape descărcat.	<ul style="list-style-type: none">• Schimbați acumulatorul cu unul încărcat sau utilizați adaptorul CA. Încărcați acumulatorul.

Suport de stocare

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Memory Full (numai SMX-K44/K442/ K45)		Nu există spațiu suficient pentru înregistrarea în memoria încorporată.	<ul style="list-style-type: none">• Ștergeți fișierele de care nu mai aveți nevoie din memoria încorporată. Utilizați un card de memorie.• Efectuați copii de siguranță ale fișierelor pe calculator sau pe un alt suport de stocare și ștergeți fișierele.
Insert Card		În slot nu este introdus niciun card de memorie.	<ul style="list-style-type: none">• Introduceți un card de memorie.
Card Full		Nu există spațiu suficient pentru înregistrarea pe cardul de memorie	<ul style="list-style-type: none">• Ștergeți fișierele de care nu mai aveți nevoie de pe cardul de memorie. Utilizați memoria încorporată. (numai SMX-K44/K442/K45)• Efectuați copii de siguranță ale fișierelor pe calculator sau pe un alt suport de stocare și ștergeți fișierele.• Introduceți alt card de memorie pe care este suficient spațiu liber.

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Card Error		Cardul de memorie a întâmpinat anumite probleme și nu poate fi recunoscut.	<ul style="list-style-type: none"> Formatați cardul de memorie sau înlocuiți-l cu unul nou.
Card Locked		Clema de protecție la scriere de pe cardul de memorie este în poziția de blocare.	<ul style="list-style-type: none"> Deblocați clema de protecție la scriere.
Not Supported Card		Cardul de memorie nu este acceptat în această cameră video	<ul style="list-style-type: none"> Schimbați cu cardul de memorie recomandat.
Please format!		Cardul de memorie nu este formatat.	<ul style="list-style-type: none"> Formatați cardul de memorie utilizând elementul de meniu.
Not Formatted. Format the Card? (Format the memory ?)	-	Formatul fișierului nu este acceptat de această cameră video.	<ul style="list-style-type: none"> Formatul fișierului nu este acceptat. Verificați fișierul. Formatați cardul de memorie utilizând elementul de meniu.
Low speed card. Please record a lower resolution.	-	Cardul de memorie nu are performanțele necesare pentru înregistrare.	<ul style="list-style-type: none"> Înregistrați filmul la o rezoluție redusă. Schimbați cardul de memorie cu unul mai rapid. ➡ pagina 38

Înregistrarea

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Write Error	-	Anumite probleme apar în timpul scrierii datelor pe suportul de stocare.	<ul style="list-style-type: none"> Formatați suportul de stocare utilizând meniurile după efectuarea de copii de siguranță ale fișierelor importante pe PC sau alt suport de stocare.
Release the EASY Q	-	Nu puteți navigarea manual anumite funcții când funcția EASY Q este activată.	<ul style="list-style-type: none"> Dezactivați funcția EASY Q.
Recovering Data...	-	Fișierul nu a fost creat în mod normal.	<ul style="list-style-type: none"> Așteptați până la finalizarea operației de recuperare a datelor. Nu închideți dispozitivul și nu scoateți niciodată cardul de memorie în timpul înregistrării.

depanare

Redarea

Mesaj	Pictogramă	Informează că...	Acțiune
Read Error	-	Apar anumite probleme în timpul citirii datelor de pe suportul de stocare.	<ul style="list-style-type: none">Formatați suportul de stocare utilizând meniurile după efectuarea de copii de siguranță ale fișierelor importante pe PC sau alt suport de stocare.
The Number of video files is full. Cannot copy videos.	-	Numărul de fișiere și de foldere a atins limita maxim admisă și nu puteți înregistra.	<ul style="list-style-type: none">Formatați suportul de stocare, utilizând meniurile, după efectuarea de copii de siguranță ale fișierelor importante pe PC sau alt suport de stocare. Setări "File No." la "Reset."
The Number of photo files is full. Cannot copy photos.	-	Folderul și fișierele au atins capacitatea maximă și nu mai puteți înregistra fotografii	<ul style="list-style-type: none">Formatați suportul de stocare, utilizând meniurile, după efectuarea de copii de siguranță ale fișierelor importante pe PC sau alt suport de stocare. Setări "File No." la "Reset."



ATENȚIE

Dacă observați condens, lăsați camera video să se usuce înainte de a o utiliza

- Ce este condensul?
Fenomenul de condensare are loc când camera video cu memorie este mutată într-un loc unde temperatura diferă semnificativ față de locul precedent. Cu alte cuvinte, vaporii de apă se transformă în condens din cauza diferenței de temperatură și condensul se formează pe obiectivul intern sau extern al camerei video cu memorie și pe oglinda vizorului.
Atunci când are loc acest fenomen, nu puteți utiliza funcțiile de înregistrare și redare ale camerei video cu memorie. De asemenea, riscați să deteriorați camera video dacă o utilizați atunci când există condens în interior.
- Ce pot face?
Opriti alimentarea și detașați bateria. Lăsați-o să se usuce 1~2 ore înainte de a o utiliza.
- Când are loc fenomenul de condens?
Când aparatul este mutat într-un loc cu temperatură mai ridicată decât cea din locul precedent, sau când îl utilizați brusc într-o zonă puternic încălzită, riscați să se producă condens.
 - Când înregistrați în exterior, la temperaturi scăzute (iarna), apoi intrați în interior.
 - Când înregistrați în exterior, la temperaturi ridicate (vara), după ce ați stat în interior sau într-o mașină cu aer condiționat.

Înainte de a trimite camera video pentru reparații.

- Dacă aceste instrucțiuni nu vă rezolvă problema, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat Samsung.
- În funcție de problemă, este posibil să fie necesară reinițializarea sau schimbarea unității hard disk și astfel datele vor fi șterse. Realizați back-up al datelor de pe unitatea hard disk pe alt suport de stocare înainte de a trimite camera video pentru reparații. Samsung nu garantează păstrarea datelor.

- ❖ Dacă aveți vreo problemă când utilizați camera video, verificați următoarele înainte de a solicita asistență service.
Dacă aceste instrucțiuni nu vă rezolvă problema, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat Samsung.

Simptome și soluții

Alimentare

Simptom	Explicație/Soluție
Camera video nu pornește.	<ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca acumulatorul să nu fie introdus în camera video. Introduceți un acumulator în camera video. Acumulatorul din camera video ar putea fi descărcat. Încărcați acumulatorul sau înlocuiți-l cu unul nou. Dacă utilizați adaptorul CA, asigurați-vă că acesta este conectat corespunzător la o priză. Scoateți acumulatorul sau adaptorul CA și apoi conectați din nou sursa de alimentare la camera video înainte de a o reporni.
Camera se oprește automat.	<ul style="list-style-type: none"> Opțiunea "Auto Power Off" este setată la "5 Min"? Dacă nu este apăsat niciun buton timp de 5 minute, camera video cu memorie este oprită automat ("Auto Power Off"). Pentru a dezactiva această opțiune, schimbați setarea pentru "Auto Power Off" la "Off". ➔ pagina 91 Acumulatorul este aproape descărcat. Încărcați acumulatorul sau înlocuiți-l cu unul nou. Utilizați adaptorul de alimentare CA.
Camera nu poate fi oprită.	<ul style="list-style-type: none"> Scoateți acumulatorul sau adaptorul CA și apoi conectați din nou sursa de alimentare la camera video înainte de a o reporni.
Acumulatorul se descarcă rapid.	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura este prea redusă. Acumulatorul nu este încărcat complet. Încărcați din nou acumulatorul. Acumulatorul și-a atins limita de viață și nu poate fi reîncărcat. Utilizați alt acumulator.

depanare

Afișaje

Simptom	Explicație/Soluție
Imaginile afișate pe TV sau pe afișajul LCD sunt distorsionate sau au benzi în părțile laterale sau sus/jos.	<ul style="list-style-type: none">Acest lucru poate apărea când înregistrați sau vizualizați imagini în format 16:9 pe un TV cu format 4:3, sau invers. Pentru detalii suplimentare, consultați specificațiile afișate.
Pe ecranul LCD apar imagini necunoscute.	<ul style="list-style-type: none">Camera video cu memorie este în modul Demo. Dacă nu doriți să vizualizați imagini demonstrative, schimbați setarea "Demo" la "Off". ➡ pagina 94
Pe ecran apar indicatori necunoscuți.	<ul style="list-style-type: none">Pe ecran apare un indicator sau un mesaj de avertisment. ➡ paginile 114~116
Pe ecranul LCD rămâne o imagine fantomă.	<ul style="list-style-type: none">Acest fenomen survine dacă deconectați adaptorul CA sau dacă scoateți acumulatorul înainte de a opri camera
Imaginea de pe ecranul LCD este întunecată.	<ul style="list-style-type: none">Lumina ambientală este prea puternică. Reglați luminozitatea și unghiul ecranului LCD.Utilizați funcția LCD enhancer.

Suport de stocare

Simptom	Explicație/Soluție
Funcțiile cardului de memorie nu sunt operaționale.	<ul style="list-style-type: none">• Introduceți cardul de memorie în camera video. ➡ pagina 37• Dacă utilizați un card de memorie formatat pe un calculator, formatați-l din nou direct de pe camera video. ➡ pagina 85
Imaginile nu pot fi șterse.	<ul style="list-style-type: none">• Nu puteți șterge imaginile protejate pe alt dispozitiv. Eliberați protecția imaginii de pe dispozitiv. ➡ pagina 73• Eliberați blocajul clamei pentru protecție la scriere al cardului de memorie (Cardul de memorie SDHC, etc), dacă există. ➡ pagina 38
Nu puteți formata cardul de memorie.	<ul style="list-style-type: none">• Eliberați blocajul clamei pentru protecție la scriere al cardului de memorie (Cardul de memorie SDHC, etc), dacă există. ➡ pagina 38• Copiați fișierele importante pe PC înainte de formatare. Samsung nu este responsabil pentru pierderea datelor. (Se recomandă copierea datelor pe PC sau pe alt suport de stocare.)
Numele fișierului de date nu este indicat corect.	<ul style="list-style-type: none">• S-ar putea ca fișierul să fie corupt.• Formatul de fișier nu este acceptat de camera video.• Numai numele de fișier este afișat dacă structura directorului nu corespunde standardelor internaționale.
Nu încarcă și nu funcționează chiar dacă este introdus acumulatorul.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați dacă acumulatorul este autentic. Acumulatorii neautentici nu sunt recunoscuți de camera video cu memorie.

depanare

Înregistrarea

Simptom	Explicație/Soluție
La apăsarea butonului de pornire/oprire a înregistrării înregistrarea nu pornește.	<ul style="list-style-type: none">• Nu există spațiu liber suficient pentru înregistrare pe suportul de stocare.• Verificați dacă cardul de memorie este introdus sau dacă clema de protecție la scriere este setată la blocare.• Temperatura camerei video este extrem de ridicată. Opriți camera video și lăsați-o să se răcească într-un loc răcoros.• Camera dvs. video este umedă în interior (condens). Opriți camera video și lăsați-o aproximativ 1 oră într-un loc răcoros.
Durata de înregistrare efectivă este mai mică decât cea estimată.	<ul style="list-style-type: none">• Durata de înregistrare estimată poate varia în funcție de conținutul și caracteristicile utilizate.• Înregistrarea unui subiect în mișcare rapidă crește rata de biți și prin urmare volumul de spațiu de stocare necesar pentru înregistrare, ceea ce poate duce la scurtarea timpului de înregistrare.
Înregistrarea se oprește automat.	<ul style="list-style-type: none">• Pe suportul de stocare nu mai există spațiu liber pentru înregistrare. Realizați copii de siguranță ale fișierelor importante pe PC și formatați suportul de stocare sau ștergeți fișierele inutile.• Dacă înregistrați sau ștergeți fișiere frecvent, performanțele memorie flash încorporate vor fi afectate. În acest caz, formatați din nou memoria încorporată.• Dacă utilizați un card de memorie cu viteză redusă de scriere, camera video va opri automat înregistrarea imaginilor film și va apărea pe ecranul LCD mesajul corespunzător.
În timpul înregistrării unui subiect în condiții de lumină strălucitoare, apare o linie verticală.	<ul style="list-style-type: none">• Camera video cu memorie nu poate să înregistreze aceste niveluri de luminozitate.

Înregistrarea

Simptom	Explicație/Soluție
Când ecranul este expus la lumina directă a soarelui în timpul înregistrării, ecranul devine roșu sau negru pentru un moment.	<ul style="list-style-type: none"> Nu lăsați camera video cu memorie în lumina directă a soarelui cu ecranul LCD deschis.
În timpul înregistrării nu este afișată data/ora.	<ul style="list-style-type: none"> Setați "Date/Time Display" la On. ➔ pagina 89
Sunetul bip nu poate fi auzit.	<ul style="list-style-type: none"> Setați "Beep Sound" la "On". Sunetul bip este dezactivat temporar la înregistrarea unui film. Când cablul Multi-AV este conectat la camera video cu memorie, sunetul de avertizare (bip) se oprește automat.
Există o diferență de timp între momentul în care apăsați butonul de Pornire/oprire a înregistrării și momentul în care începe/se termină înregistrarea filmului.	<ul style="list-style-type: none"> Pe camera dvs., s-ar putea să existe o mică întârziere între momentul în care apăsați butonul de Pornire/oprire a înregistrării și momentul efectiv în care începe/se termină înregistrarea filmului. Aceasta nu este o eroare.
Înregistrarea se oprește.	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura camerei video este extrem de ridicată. Opriti camera video și lăsați-o să se răcească într-un loc răcoros. Camera dvs. video este umedă în interior (condens). Opriti camera video și lăsați-o aproximativ 1 oră într-un loc răcoros.
Nu puteți înregistra o fotografie	<ul style="list-style-type: none"> Setați camera video la modul de înregistrare. ➔ pagina 23 Eliberați blocajul clemei pentru protecție la scriere a cardului de memorie, dacă există. Suportul de stocare este plin. Utilizați un card de memorie nou sau formatați suportul de stocare. ➔ pagina 85 Sau eliminați imaginile inutile. ➔ pagina 72

depanare

Reglarea imaginii în timpul înregistrării

Simptom	Explicație/Soluție
Focalizarea nu se reglează automat.	<ul style="list-style-type: none">• Setati "Focus" la "Auto". ➡ pagina 61• Condițiile de înregistrare nu sunt potrivite pentru focalizarea automată. Reglați focalizarea manual. ➡ pagina 61• Obiectivul este plin de praf la suprafață. Curățați obiectivul și verificați focalizarea.• Înregistrarea se realizează într-un spațiu întunecat. Măriți contrastul pentru a lumina spațiul.
Imaginea este prea luminoasă, clipește sau își schimbă culoarea.	<ul style="list-style-type: none">• Acest lucru se întâmplă când se înregistrează imagini la lumină fluorescentă, lumina unei lămpi cu sodiu sau a unei lămpi cu mercur. Anulați modul "ISCENE" pentru a minimiza acest fenomen. ➡ pagina 54

Redarea pe camera video cu memorie

Simptom	Explicație/Soluție
Utilizarea funcției de redare (Redare/Pauză) nu pornește redarea.	<ul style="list-style-type: none">• Apăsati butonul MODE pentru a seta modul Movie Play.• Este posibil ca fișierele imagine înregistrate cu un alt dispozitiv să nu poată fi redate pe camera video cu memorie.• Verificați compatibilitatea cardului de memorie. ➡ pagina 38
Funcția salt sau căutare nu funcționează corespunzător.	<ul style="list-style-type: none">• Dacă temperatura din interiorul camerei este prea ridicată, s-ar putea ca aceasta să nu funcționeze corespunzător. Opiți camera video, așteptați câteva momente, și apoi porniți-o din nou.
Redarea este întreruptă în mod neașteptat.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați dacă adaptorul CA sau acumulatorul este introdus corect și este fixat ferm.
Nu se aude sunetul la redarea filmului înregistrat cu decalare temporală..	<ul style="list-style-type: none">• Înregistrarea cu decalare temporală nu acceptă înregistrarea audio. (Înregistrare fără sunet) ➡ pagina 66
Fotografiile stocate pe un suport de stocare nu sunt afișate în mărimea naturală.	<ul style="list-style-type: none">• Este posibil ca fotografiile înregistrate pe un alt dispozitiv să nu fie afișate în mărimea naturală. Aceasta nu este o eroare.

Redarea pe alte dispozitive (TV, etc.)

Simptom	Explicație/Soluție
Nu puteți vizualiza imaginea sau auzi sunetul pe dispozitivul conectat.	<ul style="list-style-type: none">• Conectați linia audio a cablului AV la camera video sau la dispozitivul conectat (TV, DVD recorder etc). (Roșu-dreapta, Alb- stânga)• Cablul AV nu este conectat corespunzător. Asigurați-vă că ați conectat cablul AV la mufa corectă. ➡ paginile 95

Conectarea la un calculator

Simptom	Explicație/Soluție
La administrarea filmelor, calculatorul nu recunoaște camera video.	<ul style="list-style-type: none"> • Deconectați cablul de la calculator și camera video și reporniți calculatorul. Conectați-l din nou în mod corespunzător.
Nu puteți reda un fișier film în mod corespunzător pe un PC.	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru redarea fișierului înregistrat cu camera video este necesar un codec video. Instalați sau rulați software-ul de editare încorporat (Intelli-studio). • Asigurați-vă că introduceți conectorul în direcția corectă și apoi conectați cablul USB la portul USB al camerei video. • Deconectați cablul de la calculator și camera video, reporniți calculatorul. Conectați-l din nou în mod corespunzător. • Calculatorul dvs. ar putea să nu aibă performanțele necesare pentru redarea unui fișier video. Verificați pe un calculator cu specificațiile recomandate.
Intelli-studio nu funcționează corespunzător.	<ul style="list-style-type: none"> • Părăsiți aplicația Intelli-studio și reporniți calculatorul pe care rulează Windows. • Software-ul încorporat în camera video , 'Intelli-studio', nu este compatibil cu calculatoarele Macintosh. • Setati "PC Software" la "On" în meniul Setări. • În funcție de tipul de computer, este posibil ca programul Intelli-studio să nu ruleze automat. În acest caz, deschideți din My Computer unitatea CD-ROM pe care este programul Intelli-studio și rulați iStudio.exe.
Imaginea sau sunetul de la camera video nu sunt redade în mod corespunzător pe calculator.	<ul style="list-style-type: none"> • Redarea imaginii sau a sunetului filmului se poate opri temporar, în funcție de calculator. • Imaginile sau sunetele copiate pe calculator nu sunt afectate. • În cazul în care camera video este conectată la un calculator care nu acceptă Hi-speed USB (USB2.0), este posibil ca imaginile sau sunetul să nu fie redate corect. Imaginile sau sunetele copiate pe calculator nu sunt afectate.
Ecranul de redare se întrerupe sau imaginea este distorsionată.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați cerințele de sistem pentru redarea unui film. ➡ pagina 101 • Ieșiți din toate celelalte aplicații care rulează pe calculator respectiv. • Dacă un film înregistrat este redat de pe camera dvs. video conectată la un calculator, s-ar putea ca imaginea să nu fie clară, în funcție de viteza de transfer. Vă rugăm să copiați fișierul pe calculator și apoi să-l redați.

depanare

Conectarea/dublarea cu alte dispozitive (TV, DVD player, etc)

Simptom	Explicație/Soluție
Nu puteți dubla corect utilizând un cablu AV.	<ul style="list-style-type: none">Cablul AV nu este conectat corespunzător. Asigurați-vă că ați cuplat cablul AV la mufa corectă, respectiv la mufa de intrare a unui dispozitiv pentru dublarea imaginilor de pe camera video. ➡ paginile 95

Operații generale

Simptom	Explicație/Soluție
Data și ora sunt incorecte.	<ul style="list-style-type: none">Camera video nu a fost utilizată o perioadă mai lungă de timp? Este posibil ca acumulatorul cu litiu încorporat să fie descărcat. ➡ pagina 34
Camera video nu pornește sau nu funcționează, indiferent de butonul apăsat.	<ul style="list-style-type: none">Scoateți acumulatorul sau adaptorul CA și apoi conectați din nou sursa de alimentare la camera video înainte de a o reporni.

Meniu

Simptom	Explicație/Soluție																					
Elementele de meniu sunt gri.	<ul style="list-style-type: none"> Nu puteți selecta elementele colorate în gri în modul curent de înregistrare/redare. Când activați funcția EASY Q majoritatea elementelor de meniu nu pot fi selectate. Dacă nu este introdus niciun suport de stocare, acesta nu va putea fi selectat și va fi estompat în meniu: "Storage Type", "Storage Info", "Format", etc. Există unele funcții pe care nu le puteți activa simultan. Lista următoare afișează exemple de combinații nepermise de funcții și elemente de meniu. Dacă doriți să setați funcțiile dorite, nu setați următoarele elemente în prealabil. 																					
	<table> <tr> <th><Nu poate fi utilizat></th><th><Din cauza următoarei setări></th></tr> <tr> <td>"Back Light"</td><td>"C.Nite"</td></tr> <tr> <td>"C.Nite"</td><td>"iSCENE"</td></tr> <tr> <td>"Focus : Face Detection"</td><td>"C.Nite", "iSCENE", "Aperture : Manual", "Shutter Speed : Manual", "Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing" "Video Resolution : Web Fine, Web Normal"</td></tr> <tr> <td>"Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing"</td><td>"C.Nite", "16:9 Wide"</td></tr> <tr> <td>"Fader"</td><td>"Time Lapse REC"</td></tr> <tr> <td>"Shutter Speed : Manual"</td><td>"C.Nite", "Aperture : Manual"</td></tr> <tr> <td>"Aperture : Manual"</td><td>"C.Nite", "Shutter Speed : Manual"</td></tr> <tr> <td>"Zoom Type : Intelli-Zoom"</td><td>"16:9 Wide : Off", "Video Resolution : Web Normal, Web Fine"</td></tr> <tr> <td>"Zoom Type : Digital Zoom"</td><td>"C.Nite", "Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing", "Video Resolution : Web Fine, Web Normal"</td></tr> <tr> <td>"16:9 Wide"</td><td>"Video Resolution : Web Fine, Web Normal"</td></tr> </table>	<Nu poate fi utilizat>	<Din cauza următoarei setări>	"Back Light"	"C.Nite"	"C.Nite"	"iSCENE"	"Focus : Face Detection"	"C.Nite", "iSCENE", "Aperture : Manual", "Shutter Speed : Manual", "Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing" "Video Resolution : Web Fine, Web Normal"	"Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing"	"C.Nite", "16:9 Wide"	"Fader"	"Time Lapse REC"	"Shutter Speed : Manual"	"C.Nite", "Aperture : Manual"	"Aperture : Manual"	"C.Nite", "Shutter Speed : Manual"	"Zoom Type : Intelli-Zoom"	"16:9 Wide : Off", "Video Resolution : Web Normal, Web Fine"	"Zoom Type : Digital Zoom"	"C.Nite", "Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing", "Video Resolution : Web Fine, Web Normal"	"16:9 Wide"
<Nu poate fi utilizat>	<Din cauza următoarei setări>																					
"Back Light"	"C.Nite"																					
"C.Nite"	"iSCENE"																					
"Focus : Face Detection"	"C.Nite", "iSCENE", "Aperture : Manual", "Shutter Speed : Manual", "Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing" "Video Resolution : Web Fine, Web Normal"																					
"Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing"	"C.Nite", "16:9 Wide"																					
"Fader"	"Time Lapse REC"																					
"Shutter Speed : Manual"	"C.Nite", "Aperture : Manual"																					
"Aperture : Manual"	"C.Nite", "Shutter Speed : Manual"																					
"Zoom Type : Intelli-Zoom"	"16:9 Wide : Off", "Video Resolution : Web Normal, Web Fine"																					
"Zoom Type : Digital Zoom"	"C.Nite", "Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing", "Video Resolution : Web Fine, Web Normal"																					
"16:9 Wide"	"Video Resolution : Web Fine, Web Normal"																					

specificații

**NUME MODEL: SMX-K40BP/SMX-K40SP/SMX-K40LP/SMX-K44BP/SMX-K44SP/SMX-K44LP
SMX-K45BP/SMX-K45SP/SMX-K45LP/SMX-K400BP/SMX-K400SP/SMX-K400LP
SMX-K442BP**

Sistem	
Semnal video	PAL
Format de compresie imagine	Format H.264/AVC
Format de compresie audio	AAC (Advanced Audio Coding)
Rezoluție de înregistrare	TV Super Fine (aprox. 5.0Mbps), TV Fine (aprox. 4.0Mbps), TV Normal (aprox. 3.0Mbps), Web Fine (aprox. 4.0Mbps), Web Normal (aprox. 3.0Mbps)
Dispozitiv imagini	CCD (Charge Coupled Device) (Max: 800K pixeli)
Obiectiv	Obiectiv cu zoom electronic F1.8 - 4.9, 52x (Optic), 65x (Intelli), 2200x (Digital)
Distanță focală	2.1mm~109.2mm
Diametru filtru	Ø39
Ecran LCD	
Dimensiune/Număr de puncte	2.7 inch, 230k
Metodă ecran LCD	Scanare intercalată 1.6", sistem cu matrice activă panou LCD / TFT
Conectori	
Ieșire video Composite	1.0V (p_p), 75Ω, analogic
Ieșire HDMI	C-type
Ieșire audio	-7.5dBm 47KΩ, analogic, stereo
Ieșire USB	Conector tip Mini-B (USB 2.0 High Speed)
General	
Sursă de alimentare	5.0V (cu adaptor AC), 3.7V (cu acumulator Li-Io)
Tip sursă de alimentare	Sursă de alimentare (100V~240V) 50/60Hz, acumulator Li-Io
Consum energetic	2.2W (LCD pornit)
Temperatură de funcționare	0°C~40°C (32°F~104°F)
Umiditate de funcționare	10%~80%
Temperatură de depozitare	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Dimensiuni (W x H x D)	Aprox. 59mm x 65mm x 123mm
Greutate	Aprox. 235g (0.51lbs) (fără acumulator sau card de memorie)
Microfon intern	Microfon stereo omni-direcțional

- Specificațiile tehnice și de design pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

contactați SAMSUNG world wide

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul pentru clienți Samsung.

Region	Country	Contact Centre 電	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	Nicaragua	00-1800-507-7267	www.samsung.com/nicar
	Honduras	800-7919267	www.samsung.com/hn
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/cr
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/ec
	EL SALVADOR	800-9275	www.samsung.com/sv
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/gt
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/jm
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/pa
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/pr
	REP. DOMINICA	1-800-751-2678	www.samsung.com/dm
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/tt
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/ve
Europe	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com/co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch)
	CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com/be (French)
	DENMARK	8-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/cz
	FINLAND	30-5222 515	www.samsung.com/dk
	FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0.14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALY	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	3-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	802-1-SAMSUNG (802 112 678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
	UK	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	IRE	08 18 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	Switzerland	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
CIS	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt (French)
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz-ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz-ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	Belarus	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ua-ru
	Moldova	00-800-500-55-500	
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
Asia Pacific	New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	800-112-8888	www.samsung.com/id
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	Turkey	444 77 11	www.samsung.com/tr
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae



Conformitate cu standardul RoHS

Produsul nostru respectă standardul RoHS ("Restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice"), și nu utilizăm cele 6 materiale periculoase – cadmiu (Cd), plumb (Pb), mercur (Hg), crom hexavalent (Cr+6), bifenili polibrominați (PBB) și eteri difenil polibrominați – în produsele noastre.